

# HEINNER

## REFRIGERATOR

Model:

**HF-HS243F+/HF-HS243SF+**



[www.heinner.ro](http://www.heinner.ro)

- Refrigerator
- Energy class: F
- Total capacity: 243 L

**Thank you for choosing this product!**

## **I. INTRODUCTION**

**Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.**

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

## **II. YOUR PACKAGE CONTAINS**



- **Refrigerator**
- **User manual**
- **Certificate of warranty**

### III. SAFETY INFORMATION

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

#### **Safety for children and others who are vulnerable people**

- According to EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- According to IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

### General safety

**WARNING!** This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications;

**WARNING!** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

**WARNING!** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.


**WARNING!** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**WARNING!** The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

**WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

**WARNING!** Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.

The symbol  is a warning and indicates the refrigerant and insulation blowing gas are flammable.



**WARNING! Risk of fire**

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

### Replacing the illuminating lamps

**WARNING** - The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

### Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

**WARNING!** Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.

### Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

#### IV. DAILY USE

- Do not store flammable gass or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g.electric ice cream makers.mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket.do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relrelevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container.which may cause it to explode,resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep buring candles lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a a built-in appliance.

## V. CLEANING AND MAINTENANCE

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.


## VI. INSTALLATION

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

### **Ventilation of appliance**

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

It is advisable for there to be 50-70 mm of space from the back to the wall, at least 100 mm from its top, at last 100 mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 135°. Please see the following diagrams.

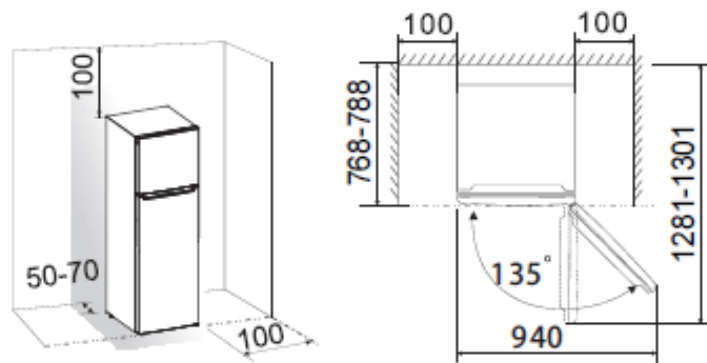

**Note:** This appliance performs well within the climate class from N to ST showed in the table below. It may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

Stand your appliance in a dry place to avoid moisture damage.

Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

#### Leveling of appliance

For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted.

You can adjust them manually using a suitable spanner. To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 10 mm.



## VII. SERVICE AND ENERGY SAVING


### **Service**

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

### **Energy Saving tips**

- We recommend that you follow the tips below to save energy.
- Try to avoid keeping the door open for long periods.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc).
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

## VIII. PRODUCT DESCRIPTION

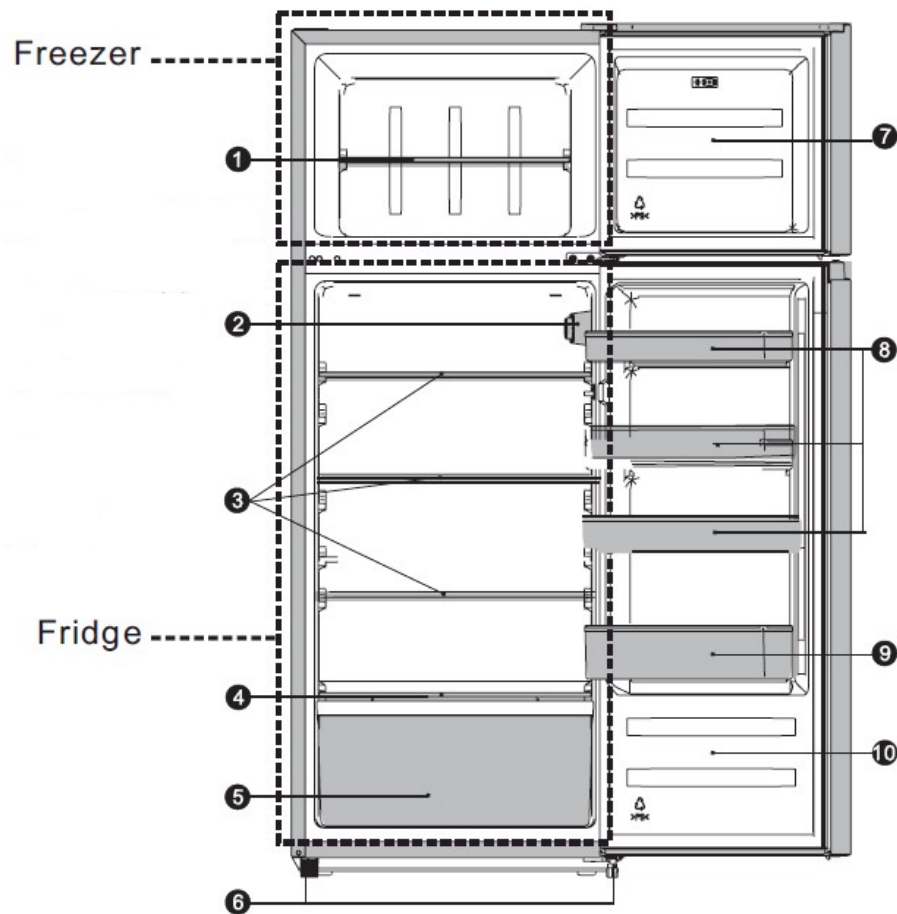

Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.

To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.








1. Freezer shelf
2. Controller box and LED light
3. Refrigerator shelf
4. Vegetable drawer cover
5. Vegetable drawer
6. Adjustable bottom feet
7. Freezer door
8. Upper door shelf
9. Lower door shelf
10. Refrigerator door

## IX. REVERSING THE DOOR

The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if required.

**Warning!** When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket.


**Tools you will need:**

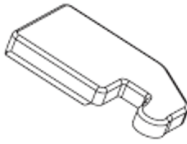Not provided		
		
8 mm socket wrench	Thin-blade screwdriver	Putty knife
		
Cross-shaped screwdriver	Monkey wrench	8 mm wrench
Additional parts (in the plastic bag)		
		
Left hinge cover		


**Note:** If required you may lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended.

1. Stand the refrigerator upright. Open the upper door to take out all door racks (to avoid damage) and then close the door.


**Remove the door shelf**

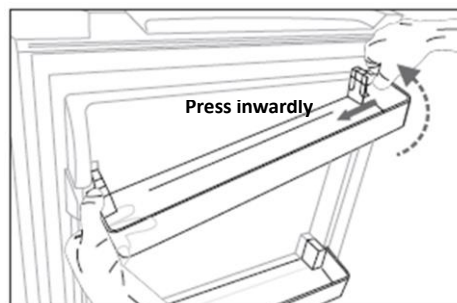


2. Use a putty knife or thin-blade screwdriver to prize the screw hole cover which is at the top left corner of the refrigerator, and the upper hinge cover which is at the top right corner of the refrigerator.

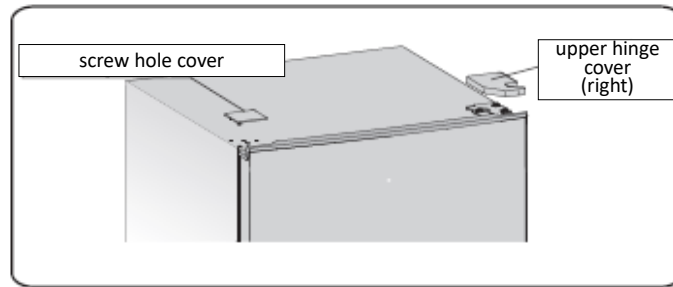


3. Unscrew the special flange self-tapping screws which are used for fixing the right upper hinge part by a 8mm socket driver or a spanner (please support the upper door with your hand when doing it).

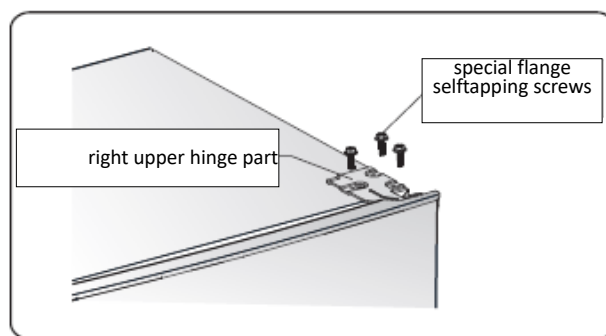



4. Remove the upper hinge axis, transfer it to reversed side and tighten securely, then put it in a safe place.

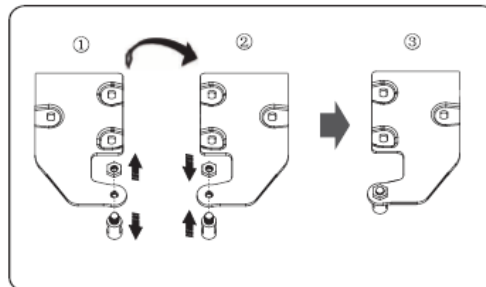

5. Remove the upper door from the middle hinge by carefully lifting the door straight up. **NOTE:** When removing the door, watch for washer(s) between the center hinge and the bottom of the upper door that may stick to the door. Do not lose.

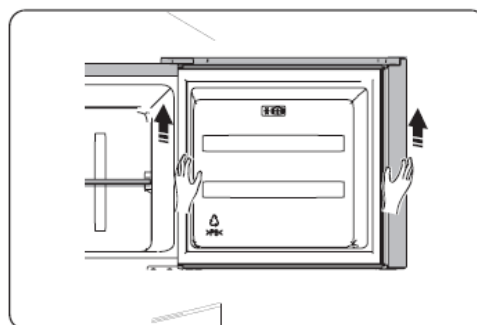


6. Place the upper door on a smooth surface with its panel upwards. Loose screw 2 and part 1, then install them to the left side and tighten securely.

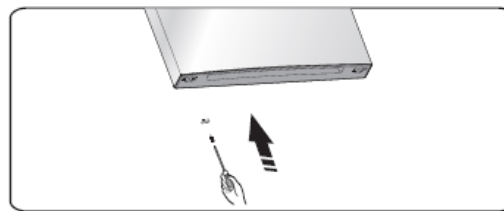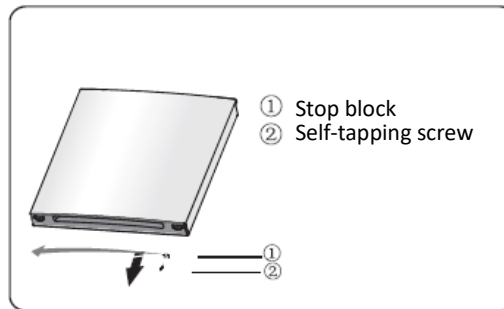


7. Unscrew the two special flange self-tapping screws which are used for fixing the middle hinge part, then remove the middle hinge part that hold the lower door in place.


**NOTE:** When removing the door, watch for washer(s) between the lower hinge and the bottom of the lower door that may stick to the door. Do not lose.

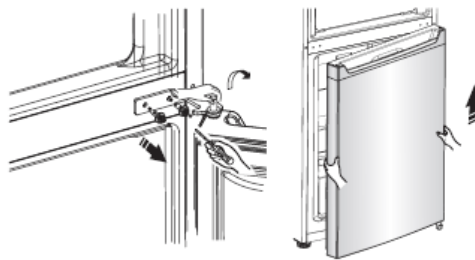


8. Place the lower door on a smooth surface with its panel upwards. Loose screw 2 and part 1, then Install them to the left side and tighten securely.

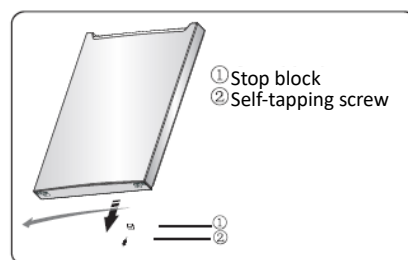


9. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).

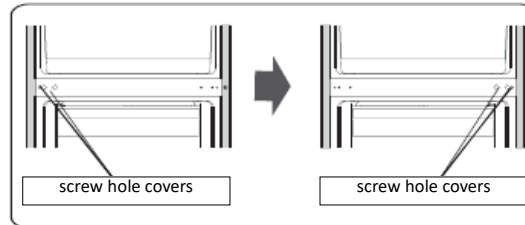


10. Lay the refrigerator on soft foam packaging or similar material. Remove both adjustable bottom feet parts, and the lower hinge part by unscrewing the special flange self-tapping screws.

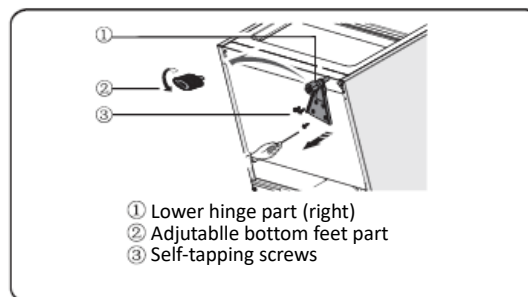


11. Replace the lower hinge part to the left side and fixing it with the special flange self-tapping screws. Replace the adjustable bottom feet parts to another side and fixing it.

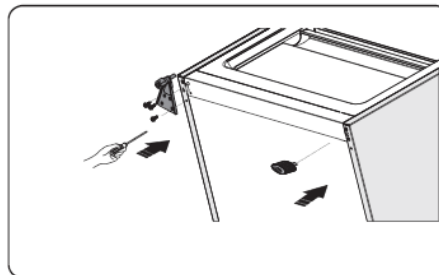


12. Transfer the lower door to the property position, adjust the lower hinge part, make the hinge axis into the lower hole of the lower door, then tight the bolts.

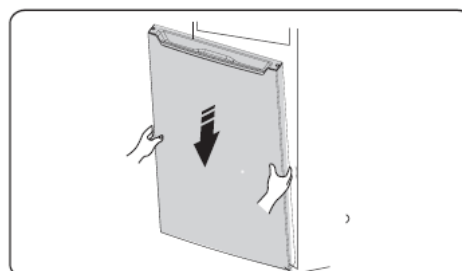


13. Upturn the middle hinge part the direction 180 degree, transfer it and adjust its position, make the middle hinge axis into the upper hole of the lower door, tight the bolts.

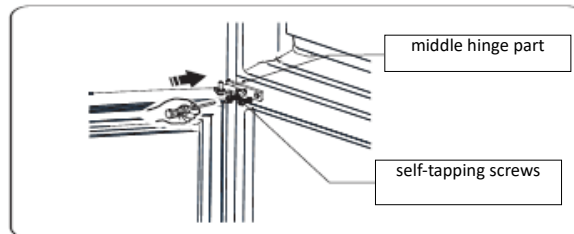


14. Transfer the upper door to the appropriate position. Secure the door's level, make the middle hinge axis into the lower hole of the upper door.

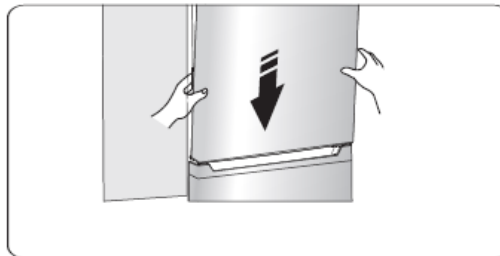

15. Transfer the upper hinge part and make the upper hinge axis into the upper hole of the upper door and adjust the position of the upper door (please support the upper door with your hand when doing it), fixing the upper hinge part with the special flange self-tapping screws.

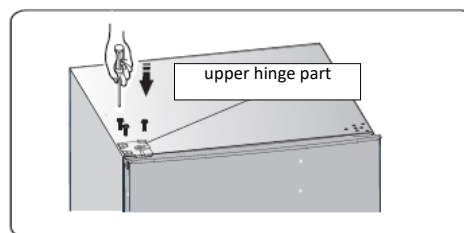

16. Install the screw hole cover on the top right corner of the refrigerator. Install the upper hinge cover (which is in the plastic bag) on the left corner. Put the other upper hinge cover into the plastic bag.

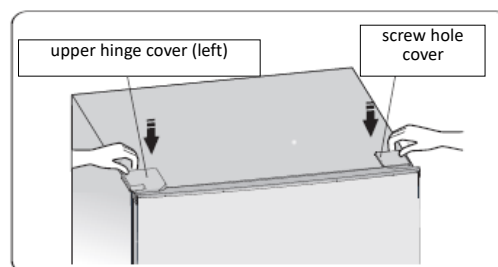

17. Open the upper door and install the door shelves, then close it.

**WARNING!** When changing the side at which the door opens, the appliance must not be connected to the mains. Remove plug from the mains beforehand.



## X. TEMPERATURE SETTING

### Starting up and temperature regulation

- Insert the plug of the connection lead into the plug socket with protective earth contact. When the refrigerator compartment door is opened, the internal lighting is switched on. After the fridge has been placed in position, wait for 5 minutes before electricity is supplied. Don't store anything until the temperature inside the fridge becomes low enough.
- The temperature selector knob is located on the right of the refrigerator compartment.

### Setting 0 means: OFF

Clockwise rotate the knob to turn on the appliance.

**Setting 1 means:** Highest temperature, warmest setting.


**Setting 7 (end-stop) means:** Lowest temperature, coldest setting.

**Important!** Normally we advise you select setting of 2 or 3 or 4, if you want the temperature higher or colder, please turn the knob to warmer or colder setting accordingly.

When you turn the knob to colder which can lead to the more energy efficiency-otherwise, it would result in more energy-consuming. High temperature setting will accelerate food waste.

**Important!** High ambient temperatures (e.g. on hot summer days) and a cold setting (position 6 to 7) may cause the compressor to run continuously or even non-stop.


**Reason:** when the ambient temperature is high, the compressor must run continuously to maintain the low temperature in the appliance.

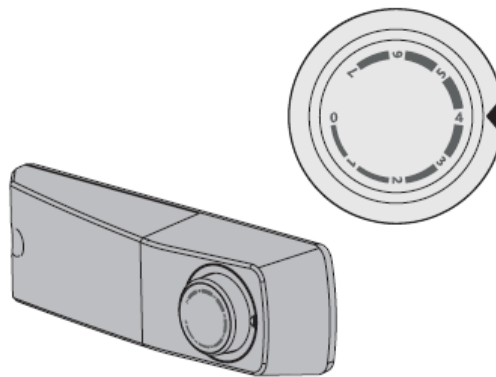

### Changing the LED light

**WARNING!** If the LED light is damaged. **Do not change it by the user.**

Changing the LED light carry out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. It must be replaced by a qualified persons in order to avoid a hazard. Contact your local Authorized Service for help.

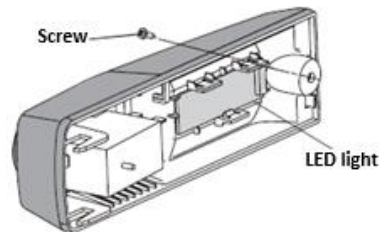


- Before changing the LED light, switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or the circuit breaker.
- LED light data: 220-240V, MAX 2W.
- Unplug the mains plug.
- To change the LED light, undo the screw.
- Changing the defective LED light.
- Put the refrigerator back into operation.

### Accessories 1)

#### Movable shelves/trays


- Various glass, plastic storage shelves or wire trays are included with your appliance-different models have different combinations and different models have different features.
- The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

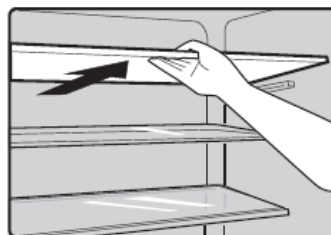

#### Remove and install the door shelf


**Warning!** The door shelf must not be removed and installed by the user! If the door shelf is damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the door shelf, the below steps can be followed:

#### Remove the door shelf

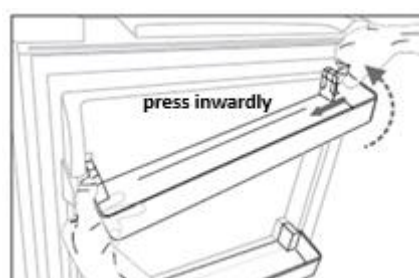

Press the right side of the door shelf inwardly ,while holding the left side . When the notch of the shelf has been detached from the refrigerator door , remove the rack obliquely upwardly.

**Install the door shelf**

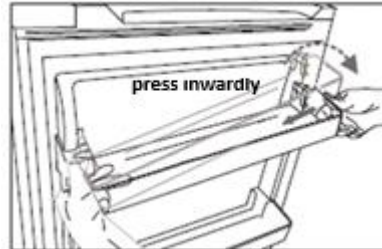

Firstly tilt the left side of the door shelf and make sure the notch has been fastened to the door. Then press the right side inwardly ,push it down to the right place.

**Refrigerator compartment 2)**

For storing food that does not need to be frozen and different sections suitable for different kinds of load.

**Freezer food compartment 2)**

For freezing fresh food and storing frozen and deep frozen food for long periods of time.

**Thawing food 2)**

- In the refrigerator compartment.
- At room temperature.
- In a microwave oven.
- In a conventional or convection oven.
- Food once thawed should not be refrozen.

1) If the appliance contains related accessories and functions

2) If the appliance contains a freezer compartment

**Vegetable drawer**

For storing food and vegetables.

## XI. STORING THE FOOD

### Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Cover or wrap food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food carefully so that air can circulate freely around it.

### Hints for refrigeration

- Meat (all types): Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

### Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.

### Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

### Switching off your appliance

- If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.
- Remove all food.
- Remove the power plug from the mains socket.
- Clean and dry the interior thoroughly.
- Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

**Note:** Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2≤+6	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
4	** -Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
6	0-star	-6≤0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)

7	Chill	-2≤+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0 °C).
8	Fresh Food	0≤+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).
9	Wine	+5≤+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

## XII. CLEANING AND DEFROSTING THE FREEZER

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).

**Caution!** The appliance must not be connected to the mains during cleaning as there is a danger of electrical shock.

**Danger of electrical shock!** Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

### Exterior cleaning

- Wipe the control panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

### Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning.
- They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

### Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts.
- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks is low and proceed as follows:
  - Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.
  - When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

**Caution!** Don't use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

### Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

**Caution!** Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

### **Replacing the LED light**

**Warning!** The LED light should be replaced by a competent person! If the LED light is damaged, contact the Authorized Service for assistance.

### **Defrosting**

#### **Why defrosting**

Water contained in food or getting into air inside the fridge by opening doors may form a frost layer inside. It will weaken the refrigeration when the frost is thick. While it is more than 10mm thick, you should defrost.

#### **Defrosting in fresh food storage compartment**

It is automatically controlled by switching the temperature regulator on or off so that there is no need of operation of defrosting. Water from defrosting will be drained into a drip tray through a drain pipe at the back of the fridge automatically.

#### **Defrosting in frozen-food storage compartment**

- Defrosting in freezer chamber is operated manually. Before defrosting, take the food out.
- Take the ice tray and food in drawers out or put them into the fresh food compartment temporarily.
- Set the knob of the temperature regulator to position "O" (where the compressor will stop working) and leave the door of the refrigerator open until ice and frost dissolve thoroughly and accumulation at the bottom of the freezer chamber. Wipe off the water with soft cloth.
- In the case of speeding up the process of defrosting, you may put a bowl of warm water (about 50°C) into the freezer chamber, and scrape away the ice and frost with a defrosting spatula. After doing so, be sure to set the knob of the temperature regulator to the original position.
- It is not advisable to heat the freezer chamber directly with hot water or hair dryer while defrosting to avoid deformation of the inner case.
- It is also not advisable to scrape off ice and frost or separate food from the containers which have been congealed together with the food with sharp tools or wooden bars, so as not to damage the inner casing or the surface of the evaporator.

**Warning!** Switching off the appliance before defrosting, turn the temperature regulator to position "O".

**Important!** The fridge should be defrosted at least every one month. During the using process, if the door was opened frequently or using the appliance in the extreme humidity, we advise the user to defrost every two weeks.

#### **Go out of use for a long time**

- Remove all refrigerated packages.
- Switch off the appliance by turning the temperature regulator to position "O".
- Remove the mains plug or switch off or disconnect the electricity supply.
- Clean thoroughly (see section: Cleaning and Care).
- Leave the door open to avoid the build up of odors.

**Note:** If the appliance contains freezer compartment.



### XIII. TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

**Warning!** Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Compressor running noises.</li> <li>•Gurgling sound similar to water boiling.</li> <li>•Popping noise during automatic defrosting.</li> <li>•Clicking noise before the compressor starts.</li> </ul>
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance touches the wall. Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature setting is set colder than necessary</li> <li>• Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance.</li> <li>• The temperature outside the appliance is too high.</li> <li>• Doors are kept open too long or too often.</li> <li>• After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.</li> </ul>
A layer of frost occurs the compartment	Ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.

A layer of frost occurs the compartment	Ensure food is placed within the appliance to allow sufficient irventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the " Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10- 15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	The light may be damaged. Refer to replace lights in operation chapter.

#### **CUSTOMER CARE AND SERVICE**

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model and Serial Number.

The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.

#### **TECHNICAL DATA**

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label.

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

To access information about your product in the EPREL portal, you can scan the codes below:

**HF-HS243F+**



**HF-HS243SF+**



Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

**Get User manuals:** <https://www.heinner.ro>

**Get Service information:** <https://www.heinner.ro>



**Environment friendly disposal**

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



**HEINNER** is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

[www.heinner.com](http://www.heinner.com), <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.com](http://www.heinner.com), [www.nod.ro](http://www.nod.ro)

# HEINNER

FRIGIDER

Model:

HF-HS243F+/HF-HS243SF+



www.heinner.ro

- Frigider
- Clasa energetică: F
- Capacitate totală: 243 L

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

## I. INTRODUCERE

**Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.**

Acest manual are scopul de a vă oferi toate instrucțiunile necesare cu privire la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

## II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ



- **Frigider**
- **Manual de utilizare**
- **Certificat de garanție**

### III. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru siguranța dumneavoastră și o utilizare corectă, înainte de a instala și a folosi aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, inclusiv sugestiile și avertismentele. Pentru a evita erorile și accidentele, este important să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt familiarizate cu modul de funcționare și cu măsurile de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că vor rămâne împreună cu aparatul dacă acesta este mutat sau vândut, astfel încât orice persoană care îl folosește pe durata de exploatare a acestuia să fie bine informată în legătură cu utilizarea sa și cu măsurile de siguranță.

Pentru garantarea siguranței persoanelor și a bunurilor, respectați măsurile de precauție specificate în cadrul prezentului manual de instrucțiuni, deoarece producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.

#### **Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile**

- Conform standardului EN: Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Copiilor cu vârste începând de la 3 ani le este permis să introducă și să scoată alimente din aparatele frigorifice.
- Conform standardului IEC: Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Pericol de asfixiere.
- Pentru a evita situațiile în care copiii se pot electrocuta sau închide în interiorul aparatului, înainte de a-l arunca, scoateți ștecărul din priză, tăiați cablul de alimentare (cât mai aproape de aparat posibil) și demontați ușa aparatului.
- Dacă acest aparat (care este prevăzut cu un sistem de închidere magnetic) înlocuiește un aparat mai vechi, prevăzut cu închizătoare cu arc (zăvor) pe ușă sau pe capac, înainte de a arunca aparatul vechi, asigurați-vă că închizătoarea cu arc nu mai poate fi folosită. Astfel, copiii nu vor putea rămâne blocați înăuntru.

### Măsuri generale de siguranță

**AVERTISMENT!** Acest aparat este destinat utilizării în locuințe și alte unități similare:

- bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- în gospodării și de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- medii de tip pensiune cu mic dejun;
- activități de tip catering și non-retail.

**AVERTISMENT!** Nu depozitați în acest aparat produse explozive precum spray-urile cu aerosoli inflamabili.

**AVERTISMENT!** Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.

**AVERTISMENT!** Asigurați-vă că gurile de ventilație ale carcasei aparatului sau ale corpului acestuia nu sunt obturate.

**AVERTISMENT!** Utilizați numai dispozitive mecanice sau mijloace de grăbire a procesului de dezghețare recomandate de către producător.

**AVERTISMENT!** Nu deteriorați circuitul de refrigerare.

**AVERTISMENT!** Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor din acest aparat, decât dacă acestea sunt de tipul celor recomandate de către producător.


**AVERTISMENT!** Agentul frigorific și gazul izolant sunt inflamabile. Dacă doriți să aruncați aparatul, apălați la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți aparatul la foc.

**AVERTISMENT!** Copiilor cu vârste începând de la 3 ani le este permis să introducă și să scoată alimente din aparatele frigorifice.

**AVERTISMENT!** Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu striviți și nu deteriorați cablul de alimentare.

**AVERTISMENT!** Nu amplasați în spatele aparatului prize multiple sau surse de alimentare portabile.

**AVERTISMENT!** Ambalați alimentele în pungi și puneți lichidele în sticle sau recipiente acoperite înainte de a le introduce în frigider, pentru a evita murdărirea componentelor interioare ale aparatului.

Simbolul  avertizează cu privire la faptul că agentul frigorific și gazul izolant sunt inflamabile.



**AVERTISMENT! Pericol de incendiu!**

În cazul în care circuitul de refrigerare este deteriorat:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerișiți bine camera în care se află aparatul.



### **Înlocuirea becurilor**

**AVERTISMENT** - Becurile nu trebuie înlocuite de către utilizator! Dacă becurile se defectează, apălați la asistență specializată. Acest avertisment este valabil numai pentru frigiderule prevăzute cu lămpi de iluminare.

### **Agentul frigorific**

Circuitul de refrigerare al aparatului conține agent frigorific R600a (izobutan), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar inflamabil. În timpul transportului și al montării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului de refrigerare nu este deteriorată. Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

**AVERTISMENT!** Frigiderele conțin agent frigorific și gaze izolante. Agentul frigorific și gazele trebuie să fie eliminate în mod corespunzător, deoarece acestea pot provoca leziuni oculare sau se pot aprinde. Înainte de eliminare, asigurați-vă că tubulatura circuitului de refrigerare nu este deteriorată.

În cazul în care circuitul de refrigerare este deteriorat:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerișiți bine camera în care se află aparatul.

Modificarea în orice fel a specificațiilor sau a produsului este periculoasă.

Orice deteriorare a cablului de alimentare poate genera risc de scurtcircuitare, incendiu sau electrocutare.

### **Siguranța electrică**

1. Nu prelungiți cablul de alimentare.
2. Asigurați-vă că ștecărul nu a fost strivit sau deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este strivit sau deteriorat, acesta se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
3. Asigurați-vă că aveți acces la ștecărul aparatului.
4. Nu trageți de cablul de alimentare.
5. Dacă priza în care trebuie introdus ștecărul este desprinsă, nu introduceți ștecărul în ea. Există riscul de electrocutare și de incendiu.
6. Nu utilizați aparatul fără capacul lămpii de iluminare din interior.
7. Aparatul nu poate fi alimentat decât de la un circuit electric alternativ monofazat, de 220-240V/50Hz. Dacă variațiile de tensiune din zona în care locuiește utilizatorul nu se încadrează în limitele domeniului de tensiune de mai sus, pentru siguranță, utilizați un regulator de tensiune automat AC cu o putere mai mare de 350 W. Aparatul trebuie alimentat de la o priză separată, nu de la o priză la care sunt conectate și alte aparate electrice. Ștecărul trebuie să fie compatibil cu priza cu împământare.

#### IV. UTILIZARE COTIDIANĂ

- Nu depozitați gaze sau lichide inflamabile în aparat. Există riscul producerii unei explozii.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul aparatului (ex.: aparate electrice de făcut înghețată, mixere etc.).
- Atunci când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, scoateți ștecărul din priză fără a trage de cablu.
- Nu așezați obiecte fierbinți lângă componentele din plastic ale aparatului.
- Nu așezați alimente imediat lângă orificiul de evacuare a aerului situat pe peretele posterior din interiorul aparatului.
- Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului alimentelor congelate.
- Respectați cu strictețe recomandările producătorului acestui aparat privind depozitarea. Consultați instrucțiunile referitoare la depozitare.
- Nu depozitați băuturi carbogazoase sau acidulate în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientelor, acestea putând exploda, având drept rezultat deteriorarea aparatului.
- Alimentele înghețate pot cauza degerături dacă sunt consumate direct din congelator.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.
- Țineți lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă cât mai departe de aparat, astfel încât acesta să nu ia foc.
- Aparatul este destinat depozitării alimentelor și/sau băuturilor într-o gospodărie obișnuită, așa cum a este specificat în prezentul manual de instrucțiuni. Acest aparat este greu. Mutați-l cu grijă.
- Nu scoateți și nu atingeți obiecte din congelator dacă aveți mâinile umede/ude, deoarece vă puteți provoca leziuni ale pielii sau degerături.
- Nu folosiți niciodată baza, sertarele, ușile etc. pentru a vă urca pe ele sau ca suporturi.
- Nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat.
- Nu consumați înghețată sau cuburi de gheață direct din congelator, deoarece acestea pot provoca leziuni ale gurii și buzelor.
- Pentru a evita căderea obiectelor și provocarea vătămarilor corporale sau a deteriorării aparatului, nu supraîncărcați rafturile de pe ușă și nu puneți prea multe alimente în sertarul pentru legume și fructe.
- Acest aparat frigorific nu este destinat să fie folosit ca aparat incorporabil

## V. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.
- Nu curățați aparatul cu obiecte din metal, aparate de curățat cu aburi, uleiuri eterice, solvenți organici sau substanțe abrazive.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.


## VI. INSTALARE

- Pentru conectarea aparatului la sursa de alimentare cu energie electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din cadrul prezentului manual.
- Despachetați aparatul și verificați dacă este deteriorat.
- Dacă aparatul prezintă deteriorări, nu îl conectați la sursa de alimentare. Dacă aparatul este deteriorat, comunicați imediat acest lucru distribuitorului de la care l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Vă recomandăm să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, pentru ca uleiul să aibă timp să revină în compresor.
- Aerul trebuie să poată circula liber în jurul aparatului. În lipsa circulației aerului, aparatul se poate supraîncălzi. Pentru a obține o ventilație adecvată, respectați instrucțiunile referitoare la montare.
- Partea din spate a produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete, pentru a evita atingerea sau prinderea componentelor calde (compresor, condensator). Pentru prevenirea riscului de producere a unui incendiu, urmați instrucțiunile cu privire la instalare.
- Nu amplasați aparatul în apropierea radiatoarelor sau a aragazelor.
- Asigurați-vă că aveți acces la ștecăr după montarea aparatului.

### **Aerisirea aparatului**

Pentru o eficiență ridicată a refrigerării și un consum scăzut de energie electrică, în jurul frigiderului trebuie să existe o bună ventilație, în vederea înlesnirii dispersării căldurii. În acest sens, trebuie să lăsați suficient spațiu liber în jurul frigiderului.

Vă recomandăm să lăsați o distanță de 50-70 de mm între spatele frigiderului și perete, cel puțin 100 de mm în partea superioară, cel puțin 100 de mm în laterale, precum și un spațiu liber în față care să permită deschiderea ușilor la 135°. Consultați schemele de mai jos.

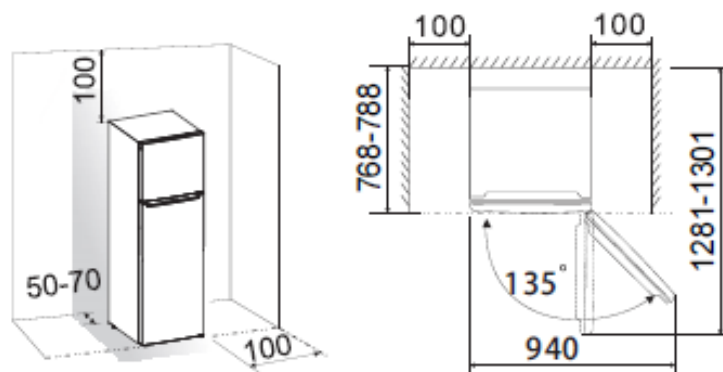

**Notă:** Acest aparat funcționează corespunzător în clasele de climă de la N la ST specificate în tabelul de mai jos. Dacă aparatul este lăsat pentru o perioadă mai îndelungată la o temperatură superioară sau inferioară limitelor intervalului specificat, este posibil ca acesta să nu mai funcționeze corect.

Clasa de climă	Temperatura ambianta
SN	de la +10 °C la +32 °C
N	de la +16 °C la +32 °C
ST	de la +16 °C la +38 °C
T	de la +16 °C la +43 °C

Instalați aparatul într-un loc uscat, ferit de umezeală.

Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui, la ploaie sau îngheț. Instalați aparatul departe de surse de căldură precum sobele sau încălzitoarele.

#### Echilibrarea aparatului

Pentru asigurarea unei echilibrări eficiente și a unei circulații optime a aerului în partea din spate a aparatului, poate fi necesară reglarea picioarelor aparatului.

Reglarea picioarelor poate fi realizată manual sau cu ajutorul unei chei potrivite. Pentru ca ușile să se poate închide singure, înclinați aparatul către partea din spate aproximativ 10 mm.

## VII. REPARAȚII ȘI ECONOMISIREA ENERGIEI


### Reparații

- Lucrările electrice necesare în vederea reparării aparatului trebuie efectuate de către un electrician calificat sau de către personal specializat.
- Produsul trebuie reparat de către un centru de service autorizat, folosindu-se numai piese de schimb originale.

### Sfaturi pentru economisirea energiei electrice

- Vă recomandăm să urmați sfaturile de mai jos în vederea economisirii energiei.
- Pentru a economisi energie, vă rugăm să nu lăsați mult timp ușa deschisă.
- Asigurați-vă că aparatul este departe de orice surse de căldură (lumina directă a soarelui, cuptoare electrice sau aragaze etc.).
- Nu setați temperatura la un nivel mai scăzut decât este necesar.
- Nu depozitați în aparat mâncare caldă sau lichide care se evaporă.
- Instalați aparatul într-o încăpere bine aerisită, ferită de umiditate. Vă rugăm să consultați capitolul privind instalarea aparatului.
- În cazul în care schema indică o configurație corectă pentru sertare și rafturi, vă rugăm să nu modificați acea configurație, deoarece este special concepută pentru eficientizarea consumului de energie electrică.

## VIII. DESCRIEREA PRODUSULUI

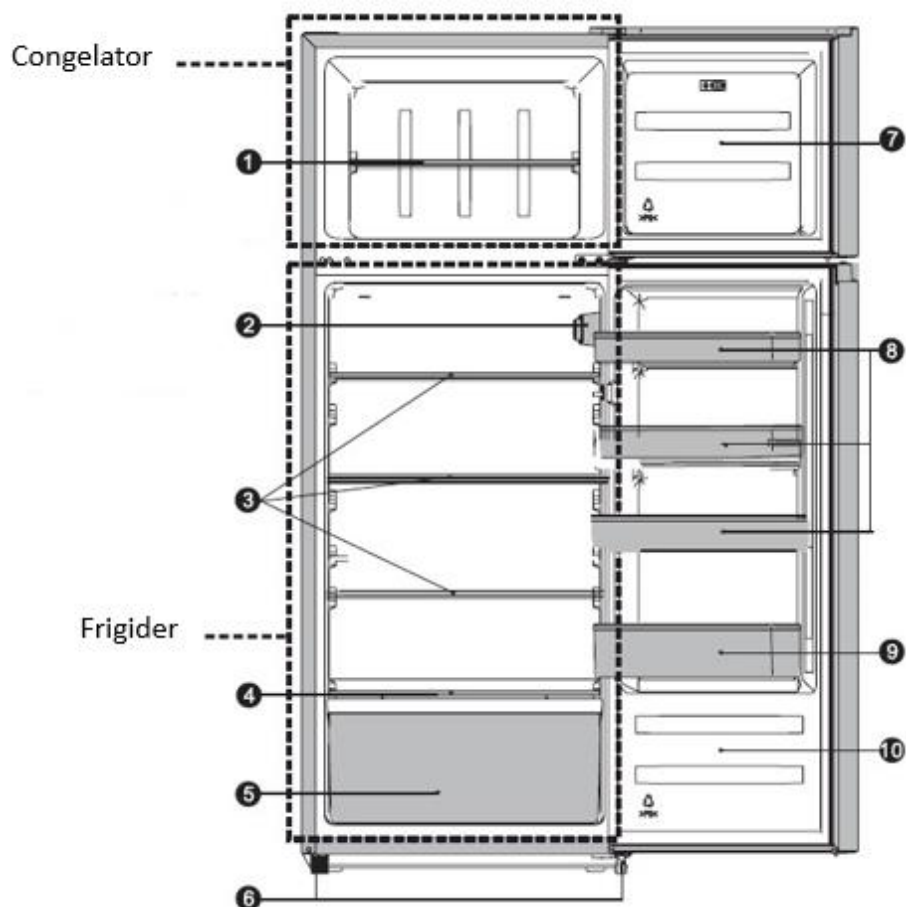

Date fiind îmbunătățirile continue aduse produselor, frigiderul dumneavoastră poate fi puțin diferit de cel descris în acest manual de utilizare, însă funcțiile și modalitatea de utilizare rămân aceleași.

Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, vă rugăm să așezați toate rafturile, sertarele și coșurile pe poziția lor originală ca în ilustrația de mai sus







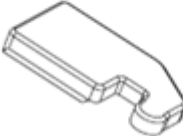
1. Raft congelator
2. Panou de comandă și lampă LED
3. Raft frigider
4. Capacul sertarului pentru legume
5. Sertar pentru legume
6. Picioare reglabile
7. Ușă congelator
8. Raft superior pe ușă
9. Raft inferior pe ușă
10. Ușă frigider

## IX. SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE A UȘII

Sensul de deschidere a ușii poate fi inversat, trecând de la deschidere către partea dreaptă (așa cum este montat în fabrică) la deschidere către partea stângă, dacă este necesar.

**Avertisment!** Atunci când inversați ușa, aparatul nu trebuie să fie conectat la sursa de alimentare cu energie electrică. Asigurați-vă că ștecherul este scos din priză.


**Aveți nevoie de următoarele unelte:**

Nu sunt furnizate		
		
Cheie tubulară de 8 mm	Șurubelniță în linie	Șpaclu
		
Șurubelniță în cruce	Cheie franceză	Cheie fixă de 8 mm
Componente suplimentare (în punga de plastic)		
		
Capac balama stânga		


**Notă:** Înainte de a începe, pentru a avea acces la baza aparatului, așezați-l pe spate, pe o bucată de ambalaj din polistiren sau din material similar, în vederea evitării deteriorării componentelor de pe partea din spate a aparatului. Pentru inversarea sensului de deschidere a ușii, se recomandă parcurgerea pașilor de mai jos:

1. Puneți frigiderul în picioare. Deschideți ușa, scoateți toate rafturile de pe ușă (pentru a evita deteriorarea acestora), apoi închideți ușa.


### **Detășarea rafturilor de pe ușă**

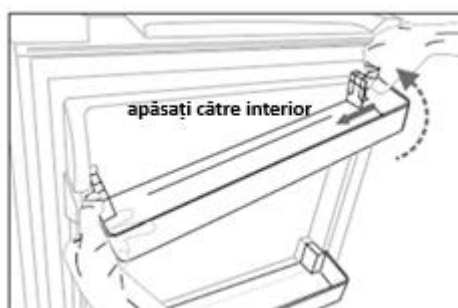


2. Utilizați un șpaclu sau o șurubelniță în linie pentru a scoate capacul de pe orificiul situat în colțul din stânga sus al aparatului, apoi scoateți capacul balamalei superioare situate în colțul din dreapta sus al aparatului.

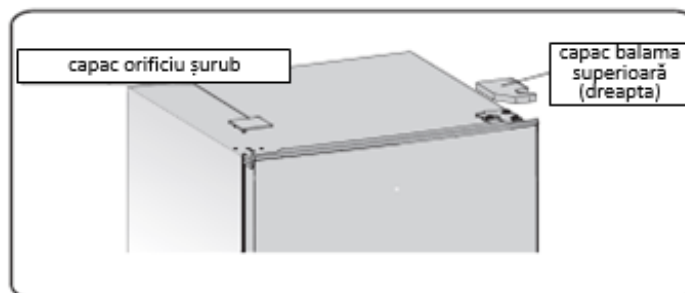

3. Cu ajutorul unei șurubelnițe tubulare de 8 mm sau al unei chei, desfaceți șuruburile autofiletante speciale cu flanșă care sunt utilizate pentru fixarea balamalei superioare din dreapta (vă rugăm să susțineți ușa superioară cu mâna în timpul acestei operații).

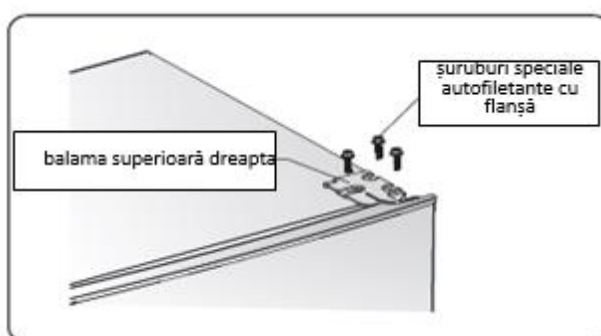


4. Scoateți axul balamalei superioare, mutați-l în partea opusă și strângeți-l bine.

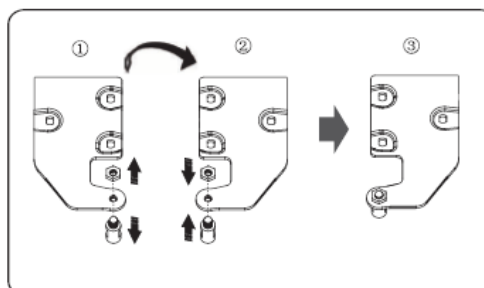


5. Scoateți ușa superioară din balamaua centrală, ridicând-o vertical cu grijă.

**NOTĂ:** În momentul scoaterii ușii, aveți grijă șaița sau șaițele dintre balamaua centrală și partea inferioară a ușii superioare să nu rămână lipite de ușă. Nu le pierdeți.

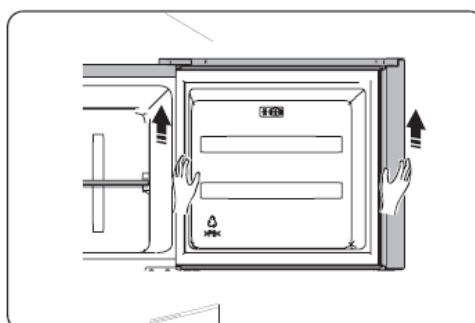




6. Puneți ușa superioară pe o suprafață netedă, cu panoul în partea de sus. Scoateți șurubul 2 și piesa 1, apoi montați-le în partea stângă și strângeți-le bine.

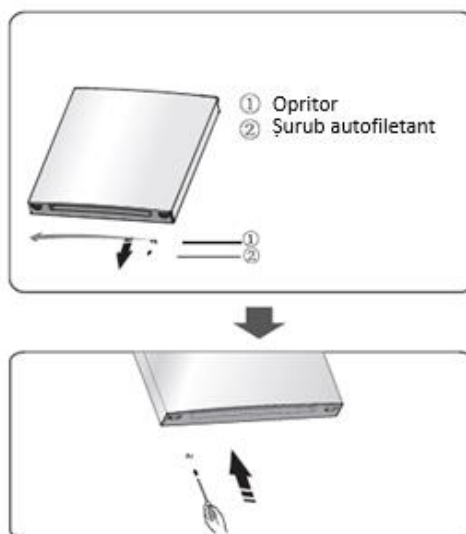


7. Desfaceți cele două șuruburi speciale autofiletante cu flanșă care sunt utilizate pentru fixarea balamalei centrale, apoi scoateți balamaua centrală care susține ușa inferioară.


**NOTĂ:** În momentul scoaterii ușii, aveți grijă șaița sau șaițele dintre balamaua inferioară și partea inferioară a ușii inferioare să nu rămână lipite de ușă. Nu le pierdeți.

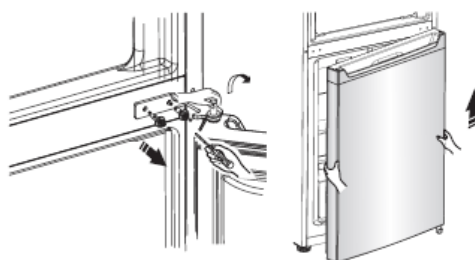


8. Puneți ușa inferioară pe o suprafață netedă, cu panoul în partea de sus. Scoateți șurubul 2 și piesa 1, apoi montați-le în partea stângă și strângeți-le bine.

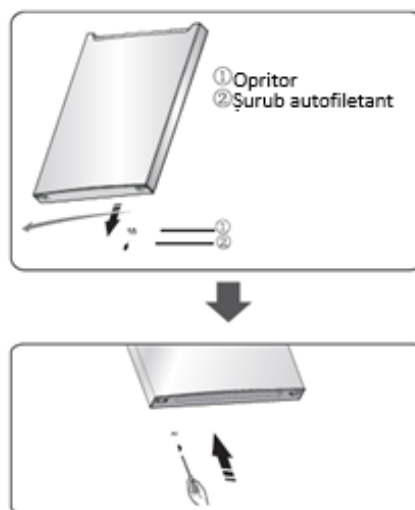


9. Mutați de pe stânga pe dreapta capacele pentru orificiile de pe placa ornamentală centrală (așa cum este indicat în figura de mai jos).

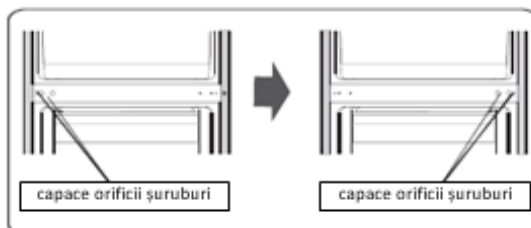


10. Așezați frigiderul pe un ambalaj din spumă moale sau pe un material similar. Scoateți ambele picioare reglabile, apoi scoateți balamaua inferioară prin desfacerea șuruburilor speciale autofiletante cu flanșă.

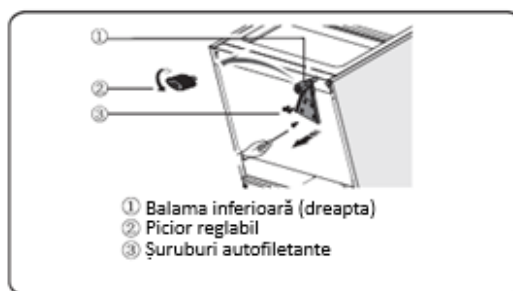


11. Repoziționați balamaua inferioară pe partea stângă și fixați-o cu ajutorul șuruburilor speciale autofiletante cu flanșă. Poziționați picioarele reglabile în partea opusă și fixați-le.

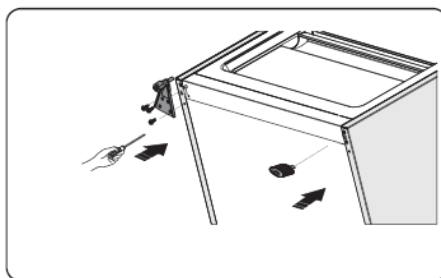


12. Așezați ușa inferioară în poziția corespunzătoare, reglați balamaua inferioară, introduceți axul balamalei în orificiul de jos a ușii inferioare, apoi strângeți șuruburile.

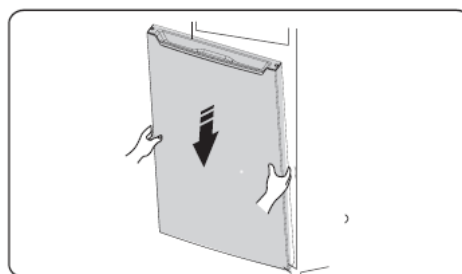


13. Întoarceți balamaua centrală la 180 de grade, mutați-o și reglați-i poziția. Introduceți axul balamalei centrale în orificiul de sus al ușii inferioare, apoi strângeți șuruburile.

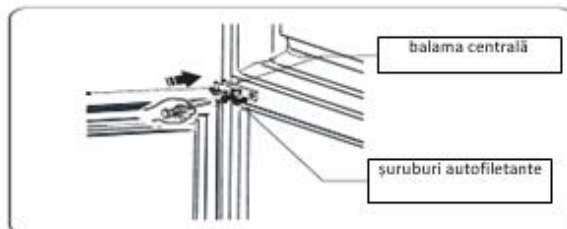


14. Mutați ușa superioară în poziția corespunzătoare. Asigurați-vă că ușile sunt la nivel; introduceți axul balamalei centrale în orificiul de jos al ușii superioare.

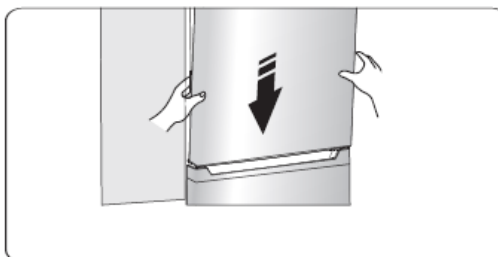

15. Mutați balamaua superioară și introduceți axul balamalei superioare în orificiul de sus al ușii superioare, apoi reglați poziția ușii superioare (vă rugăm să susțineți ușa superioară cu mâna în timpul acestei operații), fixând balamaua superioară cu ajutorul șuruburilor speciale autofiletante cu flanșă.

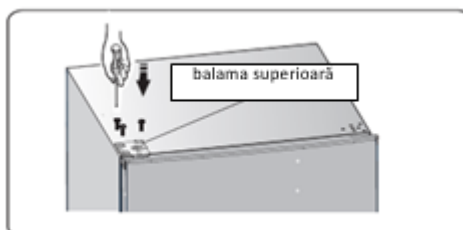

16. Montați capacul pe orificiul situat în colțul din dreapta sus al aparatului. Montați capacul balamalei superioare (aflat în pungă din plastic) pe colțul din stânga. Puneți capacul balamalei superioare în pungă din plastic.

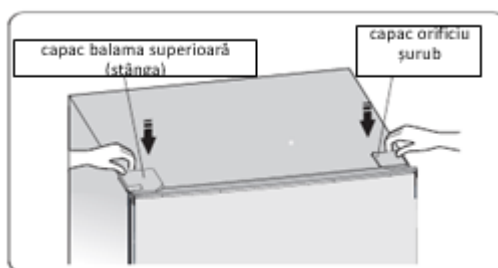

17. Deschideți ușa superioară și instalați rafturile pe ușă, apoi închideți-o.

**AVERTISMENT!** Atunci când inversați sensul de deschidere a ușii, aparatul nu trebuie să fie conectat la sursa de alimentare cu energie electrică. Pentru aceasta, deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

## X. SETAREA TEMPERATURII

### Pornirea aparatului și reglarea temperaturii

- Introduceți ștecărul cablului de alimentare în priza cu împământare. Atunci când ușa frigiderului este deschisă, becul din interiorul aparatului se aprinde. După amplasarea aparatului în locul destinat acestuia, așteptați 5 minute înainte de conectarea ștecărului la sursa de alimentare. Nu depozitați produse în aparat înainte ca temperatura din interiorul acestuia să fie suficient de scăzută.
- Butonul de reglare a temperaturii este situat în partea din dreapta a compartimentului de refrigerare.

### Setarea 0 înseamnă: OPRIT

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a porni aparatul.

**Setarea 1 înseamnă:** Setarea pentru temperatura cea mai ridicată.


**Setarea 7 (capătul intervalului de reglare) înseamnă:** Setarea pentru temperatura cea mai scăzută.

**Important!** Pentru o funcționare normală, vă sfătuim să alegeți setarea 2, 3 sau 4. Dacă doriți ca temperatura să fie mai ridicată sau mai scăzută, rotiți butonul către o setare superioară sau inferioară, în funcție de preferințe.

Dacă rotiți butonul către o setare pentru o temperatură superioară, puteți economisi mai multă energie electrică. Setarea unei temperaturi ridicate va accelera deteriorarea alimentelor.

**Important!** Temperaturile ambiante ridicate (cum ar fi cele din timpul verii) și selectarea unei temperaturi scăzute (poziția 6 sau 7) pot determina funcționarea continuă a compresorului.


**Motiv:** atunci când temperatura mediului ambiant este ridicată, compresorul funcționează încontinuu pentru a menține o temperatură scăzută în interiorul aparatului.

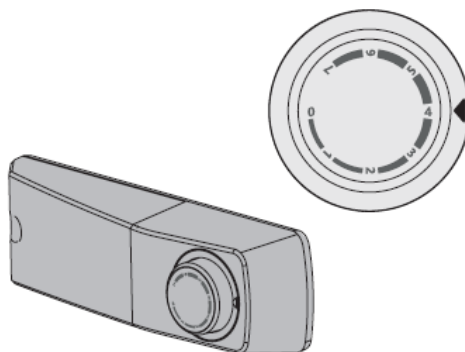

### Înlocuirea lămpii LED

**AVERTISMENT! Dacă lampa LED este deteriorată, nu o înlocuiți pe cont propriu.**

Înlocuirea lămpii LED de către persoane fără experiență poate cauza răni sau defecțiuni grave. Pentru evitarea pericolelor, aceasta trebuie înlocuită de către persoane calificate. Contactați serviciul de asistență tehnică.

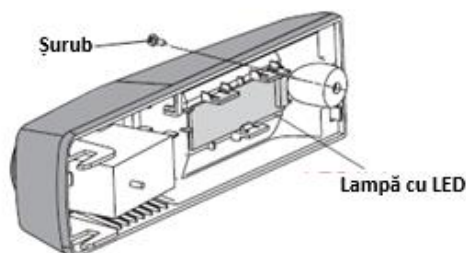


- Înainte de înlocuirea lămpii LED, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare sau întrerupeți alimentarea generală cu energie electrică.
- Date privind lampa cu LED: 220-240V, MAX. 2 W.
- Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare.
- Pentru înlocuirea lămpii LED, desfaceți șurubul.
- Înlocuiți lampa LED.
- Repuneți frigiderul în funcțiune.

### Accesorii 1)

#### Rafturi/sertare detașabile

- Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu diverse rafturi din sticlă, plastic sau metal; tipul și caracteristicile rafturilor diferă de la un model la altul.
- Pereții frigiderului sunt prevăzuți cu ghidaje de suport, astfel încât rafturile să poată fi poziționate în funcție de preferințe.

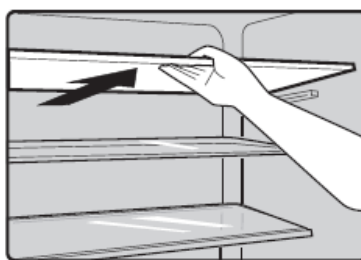

### Scoaterea și montarea rafturilor ușii

**Avertisment!** Rafturile ușii nu trebuie scoase și montate de către utilizator! Rafturile ușii sunt deteriorate, apălați la asistență specializată. Pentru înlocuirea rafturilor ușii, pot fi urmați pașii de mai jos:

#### Detașarea rafturilor de pe ușă



Apăsați pe partea interioară a raftului ușii în timp ce țineți de partea stângă. După detașarea canelurii raftului de pe ușa frigiderului, raftul poate fi scos prin ridicare.

#### Montarea rafturilor pe ușă



Înclinați mai întâi partea din stânga a raftului și asigurați-vă că fixați canelura raftului pe ușă. Apoi apăsați pe partea din dreapta către interior și împingeți în jos până la fixare.

#### Compartimentul de refrigerare 2)

Acest compartiment este destinat depozitării alimentelor care nu necesită congelare, fiind potrivit pentru alimente și recipiente de diferite dimensiuni.

#### Compartimentul de congelare 2)

Compartimentul pentru congelare este destinat depozitării alimentelor congelate și conservării pe termen lung a acestora.

#### Decongelarea alimentelor 2)

- În compartimentul de refrigerare.
- La temperatura camerei.
- Într-un cuptor cu microunde.
- Într-un cuptor obișnuit sau cu convecție.
- Alimentele decongelate nu trebuie congelate din nou.

- 1) Dacă aparatul dispune de accesoriile și funcțiile corespunzătoare.
- 2) Dacă aparatul este prevăzut cu compartiment de congelare.

#### Sertarul pentru legume

Pentru depozitarea alimentelor și legumelor.

## XI. DEPOZITAREA ALIMENTELOR

### Recomandări privind refrigerarea alimentelor proaspete

- Nu introduceți alimente fierbinți direct în frigider sau congelator, deoarece temperatura interioară va crește, compresorul va lucra mai mult, iar consumul de energie electrică va crește.
- Acoperiți sau împachetați alimentele, în special în cazul în care acestea emit mirosuri puternice.
- Așezați alimentele în mod corespunzător, astfel încât aerul să poată circula liber în jurul acestora.

### Recomandări privind refrigerarea

- Carnea (de toate tipurile): se împachetează în folie de polietilenă și se așază pe raftul din sticlă situat deasupra sertarului pentru legume și fructe. Verificați întotdeauna duratele de conservare a alimentelor și consumați-le în termenul specificat de către producător.
- Mâncarea gătită, mezelurile etc.: Acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: Acestea se depozitează în sertarul special.
- Unt și brânzeturi: Acestea trebuie împachetate în folie etanșă sau folie din plastic.
- Sticle de lapte: Acestea trebuie să fie închise etanș și depozitate pe rafturile de pe ușă.

### Recomandări privind congelarea

- La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore la setări pentru temperaturi scăzute înainte de a pune produsele alimentare în compartimente.
- Pregătiți porții mici de alimente, care să poată fi congelate rapid și complet, pentru ca apoi să puteți dezgheța numai cantitatea necesară.
- Împachetați alimentele în folie de aluminiu sau polietilenă.
- Asigurați-vă că alimentele proaspete necongelate nu intră în contact cu cele deja congelate, evitând astfel creșterea temperaturii acestora din urmă.
- În cazul în care sunt consumate imediat după ce sunt scoase din congelator, produsele înghețate pot cauza degerături.

### Recomandări privind conservarea alimentelor congelate

- Asigurați-vă că alimentele congelate au fost depozitate în mod corect de către comercianți.
- După dezghețare, alimentele se deteriorează rapid și nu trebuie recongelate; Nu depășiți perioadele de păstrare indicate de producătorul alimentelor.

### Oprirea aparatului

- În cazul în care aparatul urmează a fi oprit pentru o perioadă mai îndelungată, parcurgeți pașii de mai jos pentru a preveni formarea mucegaiului.
- Scoateți toate alimentele din aparat.
- Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu energie.
- Curățați și uscați bine interiorul.
- Asigurați-vă că ușile sunt întredeschise pentru a permite circulația aerului.



**Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile de mai jos.**

- Dacă ușa aparatului este lăsată deschisă pe perioade lungi, temperatura din compartimentele aparatului crește semnificativ.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele, precum și sistemele de scurgere ale aparatului.
- Păstrați carnea crudă și peștele proaspăt în recipiente corespunzătoare, astfel încât acestea să nu intre în contact cu alte alimente.
- Compartimentele de congelare cu două stele sunt potrivite pentru păstrarea alimentelor precongelate, păstrarea sau prepararea înghețatei sau producerea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.

**Notă:** Vă rugăm să păstrați alimentele în compartimentele corespunzătoare și la temperaturile de depozitare recomandate.

- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pe perioade lungi, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, ștergeți-l bine și lăsați-i ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul acestuia.

Nr. de ordine	Tipul compartimentului	Temperatură de depozitare recomandată [°C]	Alimente potrivite
1	Refrigerare	+2≤+6	Ouăle, alimentele găsite, alimentele ambalate, fructele și legumele, lactatele, prăjiturile și băuturile nu sunt potrivite pentru congelare.
2	(***)*-Congelare	≤-18	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
3	***-Congelare	≤-18	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
4	** - Congelare	≤-12	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 2 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
5	*-Congelare	≤-6	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 1 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
6	fără stele	-6≤0	Carne proaspătă de porc, vită și pui, pește proaspăt, anumite alimente prelucrate și ambalate etc. (se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 3 zile). Alimente prelucrate, ambalate parțial (alimente necongelabile)

7	Răcire	-2≤+3	Carne proaspătă/congelată de porc, vită și pui, produse de acvacultură etc.(aceste alimente pot fi păstrate cel mult 7 zile la temperaturi sub 0 °C; în cazul păstrării la temperaturi care depășesc 0 °C, se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 2 zile). Fructe de mare (aceste alimente pot fi păstrate cel mult 15 zile la temperaturi sub 0 °C; nu se recomandă păstrarea acestora la temperaturi care depășesc 0 °C)
8	Alimente proaspete	0≤+4	Carne proaspătă de porc, vită și pui, mâncare gătită etc. (se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 3 zile).
9	Vin	+5≤+20	Vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

## XII. CURĂȚAREA ȘI DEZGHEȚAREA CONGELATORULUI

Din motive de igienă, aparatul (inclusiv accesoriile exterioare și interioare) trebuie curățat cu regularitate, cel puțin o dată la două luni.

**Atenție!** În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică, pentru evitarea pericolului de electrocutare.

**Pericol de electrocutare!** Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.

### Curățarea componentelor exterioare

- Ștergeți panoul de comandă cu o cârpă și moale și curată.
- Pulverizați apă pe cârpă, nu direct pe suprafața aparatului. Acest lucru ajută la o distribuire uniformă a umezelii pe suprafețe.
- Curățați ușile, mânerele și suprafețele carcasei cu un detergent slab, apoi ștergeți-le cu o lavetă moale.

### Atenție!

- Nu folosiți obiecte ascuțite, deoarece acestea pot zgâria suprafețele.
- Nu utilizați diluant, detergent auto, clor, uleiuri eterice, agenți de curățare abrazivi sau solvenți organici.
- Acestea pot deteriora suprafața aparatului și pot provoca incendii.

### Curățarea interiorului aparatului

- Interiorul aparatului trebuie curățat periodic. Ștergeți interiorul aparatului cu o soluție diluată din bicarbonat de sodiu. Clătiți cu apă caldă, utilizând un burete sau o lavetă stoarsă. Ștergeți rafturile și sertarul pentru legume înainte de a le reintroduce în aparat.
- Ștergeți bine toate suprafețele și componentele detașabile.
- Chiar dacă acest aparat se dezgheață automat, formarea unui strat de gheață pe pereții interiori ai compartimentului de congelare este posibilă în cazul în care ușa este deschisă în mod frecvent sau este lăsată deschisă prea mult timp. În cazul în care stratul de gheață este prea gros, alegeți un moment în care aparatul nu este plin cu alimente și procedați după cum urmează:
  - Scoateți alimentele și accesoriile, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați ușile deschise. Aerisiți bine camera pentru a accelera procesul de dezghețare.
  - După finalizarea procesului de dezghețare, curățați compartimentul de congelare așa cum este descris mai sus.

**Atenție!** Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din compartimentul de congelare. Aparatul trebuie reconectat la sursa de alimentare și repornit numai după ce interiorul acestuia este complet uscat.

### Curățarea garniturilor ușilor

Păstrați curate garniturile ușilor. Alimentele și băuturile lipicioase pot face ca garniturile să se lipească de carcasă și să se rupă atunci când deschideți ușa. Spălați garniturile cu detergent slab și apă caldă. După curățare, clătiți și ștergeți bine garniturile.

**Atenție!** Aparatul poate fi conectat la sursa de alimentare cu energie electrică numai după ce garniturile sunt complet uscate.

### **Înlocuirea lămpii LED**

**Avertisment!** Lampa LED trebuie înlocuită numai de către o persoană calificată! Dacă lampa cu LED este deteriorată, apălați la asistență specializată.

### **Dezghetarea**

#### **Motivul dezghetării**

Umezeala provenită din alimente sau din aerul care pătrunde în aparat în urma deschiderii ușilor poate duce la formarea unui strat de gheață în interiorul aparatului. Atunci când stratul de gheață este gros, performanța de răcire a aparatului este scăzută. Atunci când grosimea stratului de gheață depășește 10 mm, dezghetarea este necesară.

#### **Dezghetarea compartimentului pentru alimente proaspete**

Aceasta este controlată în mod automat, nefiind necesară nicio operație în acest sens. Apa rezultată în urma dezghetării ajunge printr-o conductă de evacuare într-o tava de colectare a apei situată în spatele aparatului.

#### **Dezghetarea compartimentului de congelare**

- Dezghetarea compartimentului de congelare se efectuează manual. Înainte de a dezgheta compartimentul, scoateți alimentele.
- Scoateți tava pentru gheață și sertarele sau puneți-le temporar într-un compartiment de refrigerare.
- Puneți regulatorul de temperatură la poziția „O” (compresorul se oprește) și lăsați ușa deschisă până când gheața se topește complet și apa se acumulează în partea de jos a compartimentului de congelare. Îndepărtați apa cu o lavetă moale.
- Dacă doriți să grăbiți procesul de dezghetare, puteți introduce un vas cu apă caldă (aprox. 50°) în compartimentul de congelare și puteți răzui gheața cu o spatulă. După efectuarea acestor operații, asigurați-vă că ați comutat regulatorul de temperatură în poziția inițială.
- În timpul dezghetării, nu este recomandată încălzirea directă a compartimentului de congelare cu ajutorul unui uscător de păr sau cu apă caldă, pentru a evita deformarea carcasei interioare.
- De asemenea, nu este recomandat să răzuiți gheața sau să separați alimentele înghețate de suprafața interioară cu ajutorul unor instrumente ascuțite sau al unor tije din lemn, pentru a evita deteriorarea carcasei interioare sau a suprafeței evaporatorului.

**Avertisment!** Pentru oprirea aparatului înainte de dezghetare, rotiți regulatorul de temperatură la poziția „O”.

**Important!** Vă recomandăm să dezghetați aparatul cel puțin o dată pe lună. În cazul în care, în timpul utilizării, ușa este deschisă frecvent sau aparatul este folosit în condiții de umiditate extremă, vă recomandăm să dezghetați aparatul o dată la două săptămâni.

#### **Perioade îndelungate de neutilizare**

- Scoateți alimentele din aparat.
- Opriți aparatul prin rotirea regulatorului de temperatură la poziția „O”.
- Scoateți ștecărul din priză sau opriți alimentarea generală cu energie electrică.
- Curățați bine aparatul (a se vedea secțiunea „Curățare și întreținere”).
- Pentru evitarea formării de mirosuri neplăcute, lăsați ușa deschisă.

**Notă:** Dacă aparatul este prevăzut cu un compartiment de congelare.

### XIII. REMEDIEREA PROBLEMELOR

În cazul în care aveți probleme cu aparatul sau vă preocupă faptul că acesta nu funcționează corect, puteți efectua unele verificări simple înainte de a apela la asistență tehnică specializată. În acest sens, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.

**Avertisment!** Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările menționate mai jos, contactați un electrician calificat, un tehnician autorizat sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Problemă	Cauză posibilă și soluție
Aparatul nu funcționează corect.	Asigurați-vă că ștecărul este introdus corespunzător în priza de curent.
	Verificați siguranța sau circuitul sursei de alimentare; dacă este necesar, înlocuiți siguranța.
	Temperatura ambiantă este prea scăzută. Încercați să creșteți temperatura camerei pentru a soluționa această problemă.
Compartimentele emană mirosuri neplăcute	Este posibil să fie necesară curățarea interiorului aparatului.
	Anumite alimente, recipiente sau ambalaje emană mirosuri.
Aparatul produce zgomote.	Zgomotele enumerate mai jos sunt normale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgomote provocate de funcționarea compresorului.</li> <li>• Clipocit similar cu zgomotul produs de apă.</li> <li>• Pocnituri în timpul dezghețării automate.</li> <li>• Păcănituri înainte de pornirea compresorului.</li> </ul>
	Alte zgomote neobișnuite pot avea una dintre cauzele de mai jos și poate fi necesară luarea de măsuri: Aparatul nu este echilibrat. Partea din spate a aparatului atinge peretele. Sticlele sau recipientele cad sau se rostogolesc.
Motorul funcționează fără întrerupere	Este normal ca sunetul cauzat de funcționarea motorului să se audă frecvent, acesta funcționând mai mult în următoarele cazuri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura este setată la un nivel mai scăzut decât este necesar.</li> <li>• O cantitate mare de alimente a fost introdusă recent în aparat.</li> <li>• Temperatura din exteriorul aparatului este prea ridicată.</li> <li>• Ușile sunt lăsate deschise prea mult timp sau sunt deschise prea des.</li> <li>• După instalarea aparatului sau după ce acesta a fost oprit pentru o perioadă îndelungată.</li> </ul>
Se formează un strat de gheață în compartiment.	Asigurați-vă că alimentele sunt așezate corespunzător în aparat și permit circulația aerului. Asigurați-vă că ușa este închisă bine. Pentru sfaturi privind îndepărtarea gheții, vă rugăm să consultați secțiunea referitoare la curățare și întreținere.

Se formează un strat de gheață în compartiment.	Asigurați-vă că alimentele sunt așezate corespunzător în aparat și permit circulația aerului. Asigurați-vă că ușa este închisă bine. Pentru sfaturi privind înlăturarea gheții, vă rugăm să consultați secțiunea referitoare la curățare și întreținere.
Temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată.	Este posibil să fi lăsat ușile deschise pentru prea mult timp sau să le fi deschis prea des; sau închiderea ușilor este împiedicată de obstacole; sau nu ați lăsat un spațiu suficient în părțile laterale ale aparatului, în spatele sau deasupra acestuia.
Temperatura din interiorul aparatului este prea scăzută.	Măriți temperatura urmând instrucțiunile din secțiunea referitoare la reglare.
Ușile nu pot fi închise cu ușurință.	Verificați dacă un obiect din interior împiedică închiderea ușilor sau dacă partea de sus a frigiderului este înclinată către înapoi 10-15 mm pentru a permite ușilor să se închidă singure.
Curge apă pe podea.	Tava de colectare a apei (situată în partea inferioară din spatele carcasei) nu este așezată corect, duza de evacuare a apei (aflată sub partea superioară a suportului compresorului) este înfundată sau nu este poziționată corespunzător și nu direcționează apa către tava de colectare. Este posibil să fie necesar să îndepărtați frigiderul de perete pentru a verifica tava și duza.
Lumina nu funcționează.	Lampa cu LED poate fi deteriorată. Consultați secțiunea referitoare la înlocuirea lămpii cu LED.

### SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Utilizați numai piese de schimb originale.

Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații: Denumirea modelului și numărul de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

### DATE TEHNICE

Informațiile tehnice se află pe plăcuța cu date tehnice a aparatului și pe eticheta energetică.

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile din baza de date EPREL cu privire la performanțele aparatului.

Păstrați eticheta energetică pentru consultări ulterioare, împreună cu manualul de utilizare și cu toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.

De asemenea, puteți găsi aceleași informații în baza de date EPREL, folosind link-ul <https://eprel.ec.europa.eu> și denumirea modelului o găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

Pentru a accesa informațiile despre produsul Dvs în portalul EPREL, puteți scana codurile de mai jos:

HF-HS243F+



HF-HS243SF+



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos:

**Manuale de utilizare:** <https://www.heinner.ro>

**Informații referitoare la service:** <https://www.heinner.ro>



### **MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI**

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine dezechilibrat, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubea barata cu o cruce.



#### ***Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului***

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inregistrata in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inregistrata in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

**Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!**





**HEINNER** este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

[www.heinner.com](http://www.heinner.com), <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.com](http://www.heinner.com), [www.nod.ro](http://www.nod.ro)

# HEINNER

**ХЛАДИЛНИК**

**Модел:**

**HF-HS243F+/HF-HS243SF+**



- Хладилник
- Енергиен клас: F
- общ капацитет: 243 литра

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

**Моля прочетете внимателно инструкциите и запазете наръчника за бъдещи справки.**

Този наръчник има за цел да Ви предостави всички необходими инструкции по отношение на инсталирането, използването и поддържането на уреда. Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда, моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.

## II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ



- Хладилник
- Наръчник за употреба
- Гаранционна карта

### III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

За Вашата безопасност и за правилна употреба, преди да инсталирате и използвате устройството за първи път, прочетете внимателно този наръчник за потребителя, включително препоръките и предупрежденията. За да се избегнат излишни грешки и злополуки е много важно да се уверите, че всички хора, които използват устройството са запознати с начина на експлоатация и мерките за безопасност. Запазете тези инструкции и се уверете, че ще останат заедно с уреда, ако той бъде преместен или продаден, така че всеки, който го използва в срок на неговата експлоатация да бъде добре информиран във връзка с неговата употреба и с мерките за сигурност.

За безопасност на живота и имуществото, спазвайте разпоредбите в този наръчник за потребителя, тъй като производителя не носи отговорност за щетите причинени поради пропуски.

#### **Безопасност за деца и други уязвими лица**

- Съгласно стандарт EN: Уредът може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на достатъчен опит и познания, само ако са под наблюдение или са получили указания във връзка с използването на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите, които могат да възникнат при използване на уреда. Децата нямат право да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, които не са под наблюдение.
- Децата на възраст над 3 години имат право да поставят и изваждат храни от хладилните уреди.
- Съгласно стандарт IEC: Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца), които имат физически, сетивни или умствени затруднения или които нямат необходимите познания и опит, освен ако се намират под наблюдение или са обучени как да използват уреда от страна на лице, което отговаря за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, така че да не си играят с уреда.
- Не оставяйте опаковките на достъпни места за деца. Опасност от задушаване.
- За да избегнете ситуации, в които децата могат да пострадат от токов удар или да се затворят вътре в устройството, преди да го изхвърлите, изключете щепсела от контакта, отрежете захранващия кабел (възможно най-близо до устройството) и премахнете вратата на уреда.
- Ако това устройство (което е снабдено с магнитна система за затваряне) заменя по-стар уред, снабден с пружинно затваряне (клипс) на вратата или на капака, преди да изхвърлите старото устройство се уверете, че пружинното затваряне не може да се използва повече. По този начин децата не могат да останат блокирани вътре.

### Общи мерки за безопасност

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Този уред е предназначен за използване в жилища и други подобни помещения:

- кухни на персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- в домакинствата и от клиенти на хотели, мотели и други жилищни среди;
- среди от тип пансион с предлагана закуска;
- дейности от вида на кетъринг и доставки на едро.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не съхранявайте в това устройство взривни вещества, като аерозолни спрейове със запалима течност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, сервизния персонал или от лица с подобна квалификация, за да се избегнат евентуални опасности.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уверете се, че отворите за проветрение върху корпуса на уреда или върху неговото тяло не са запушени.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса за размразяване освен тези, които са препоръчани от производителя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не повреждайте мрежата на хладилния агент.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте електрически уреди на местата за съхраняване на храни в този уред, освен ако са от типа на тези, които се препоръчват от производителя.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Хладилният агент и изолационният газ са запалими. Елиминирайте уреда само чрез депониране в оторизиран център за елиминиране на отпадъци. Не излагайте уреда на огън.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Децата на възраст над 3 години имат право да поставят и изваждат храни от хладилните уреди.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когато позиционирате уреда, уверете се, че не сте смачкали или повредили хранящия кабел.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не поставяйте зад уреда разклонители за контакт или преносими източници на храняване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опаковайте храните в торбички и поставете течностите в бутилки или в покрити съдове, преди да ги поставите в хладилника, за да се избегне замърсяването на вътрешните компоненти на уреда.

Символът  предупреждава за това, че хладилният агент и изолиращият газ са запалими.

 **ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар!**

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте употребата на открит пламък и източници за запалване.
- Проветрете добре стаята, в която се намира устройството.

### **Смяна на крушки**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Крушките не трябва да се сменят от потребителя! Ако крушките се повредят, обърнете се към специализиран сервис. Това предупреждение е валидно само за хладилници, оборудвани с осветителни лампи.

### **Хладилният агент**

Хладилната верига на устройството съдържа охладителен агент R600a (изобутан), природен газ с висока степен на съвместимост с околната среда, но запалим. По време на транспортирането и монтажа на устройството се уверете, че нито един от компонентите на хладилната верига не е повреден. Хладилният агент (R600a) е запалим.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Хладилниците съдържат хладилен агент и изолационни газове. Хладилният агент и газовете трябва да бъдат обезвредени по съответстващ начин, защото могат да предизвикат очни наранявания или могат да се запалят. Преди обезвреждане, уверете се, че системата от тръбопроводи на охлаждащия кръг не е повредена.

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте употребата на открит пламък и източници за запалване.
- Проветрете добре стаята, в която се намира устройството.

- Всякаква промяна на спецификациите или на продукта е опасна.

- Всяка повреда на хранващият кабел може да създаде риск от късо съединение, пожар или токов удар.

### **Електрическа безопасност**

1. Не удължавайте хранващият кабел.
2. Уверете се, че щепсела не е смачкан или повреден. В случай, че хранващият кабел е смачкан или повреден, той може да прегрее и да причини пожар.
3. Уверете се, че имате достъп до щепсела на устройството.
4. Не дърпайте хранващият кабел.
5. Ако контакта, в който трябва да се включи щепсела е разхлабен, не включвайте щепсела в него. Съществува риск от токов удар и пожар.
6. Не употребявайте устройството без капак на лампата за вътрешно осветление.
7. Уредът може да се хранва само от еднофазна променлива електрическа верига, от 220-240V / 50Hz. Ако промените в напрежението в зоната, в която живее потребителят, не попадат в границите на диапазона на напрежение по-горе, за безопасност, използвайте автоматичен регулатор на напрежението AC с мощност по-голяма от 350 W. Уредът трябва да се хранва от отделен контакт, а не от контакт, към който са свързани и други електрически уреди. Щепселът трябва да е съвместим с контакта за заземяване.

#### IV. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

- Не съхранявайте газове или запалими течности в устройството; съществува риск от експлозия.
- Не използвайте електрически устройства във вътрешността на уреда (например електрически устройства за правене на сладолед, миксери и др.).
- Когато го изключвате от контакта, винаги изваждайте щепсела от контакта, не дърпайте кабела.
- Не поставяйте горещи предмети върху пластмасовите компоненти на устройството.
- Не поставяйте храни точно до отвора за извеждане на въздух, който се намира на задната стена от вътрешността на уреда.
- Съхранявайте опакованите замразени храни в съответствие с инструкциите на производителя на замразените храни.
- Спазвайте стриктно препоръките за съхранение от страна на производителя на това устройство. Вижте съответните указания.
- Не съхранявайте газирани напитки във фризера, защото се създава налягане върху съдовете, които могат да експлодират, което води до повреди на устройството.
- Замразените храни могат да предизвикат измръзване, ако се консумират директно от фризера.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина.
- Дръжте запалени свещи, лампи и други предмети с отворен пламък възможно най-далече от устройството, така че то да не се запали.
- Устройството е предназначено за съхранение на хранителни продукти и/или напитки в обикновено жилище, както е обяснено в този наръчник за потребителя. Устройството е тежко. Внимавайте, когато го премествате.
- Не изваждайте и не докосвайте предмети от фризера, ако ръцете Ви са влажни / мокри, защото това може да причини увреждания на кожата или измръзване.
- Никога не използвайте основата, чекмеджетата, вратите и др., за да се качвате върху тях или като подложка.
- Не замразявайте повторно размразени храни.
- Не яжте сладолед или ледени кубчета директно от фризера, защото могат да причинят измръзване на устата или устните.
- За да предотвратите падане на предмети и причиняване на телесни наранявания или повреждане на уреда, не претоварвайте рафтовете върху вратата и не поставяйте твърде много храни в контейнера за плодове и зеленчуци.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред.

## V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди мерките за поддръжка, изключете устройството и извадете щепсела от контакта.
- Не почиствайте устройството с метални предмети, почистващи уреди на пара, етерични масла, органични разтворители или абразивни прахове.
- Не използвайте остри предмети за отстраняване на леда от устройството. Използвайте пластмасова стъргалка.

## VI. ИНСТАЛИРАНЕ


- За свързване на уреда към източник на захранване с електроенергия, следвайте внимателно инструкциите от настоящия наръчник.
- Разопакувайте устройството и проверете за повреди.
- Ако уреда е повреден, не го свързвайте към източника за захранване. Ако устройството е повредено, незабавно съобщете това на търговеца, от който сте го закупили. В такъв случай запазете опаковката.
- Препоръчваме Ви да изчакате най-малко четири часа, преди да свържете устройството към електрическата мрежа, за да може маслото да има време да се върне в компресора.
- Въздухът трябва да може да се движи свободно около устройството. Без тази вентилация, уреда може да прегрее. За да получите подходяща вентилация спазвайте инструкциите за инсталиране.
- Задната страна на продукта не трябва да се намира твърде близо до стената, за да се предотврати контакта или захващането на топлите компоненти (компресор, кондензатор). За предотвратяване на риска от възникване на пожар, следвайте инструкциите за инсталиране.
- Не поставяйте устройството близо до радиатори или готварски печки.
- Уверете се, че имате достъп до щепсела, след инсталиране на устройството.

### **Проветрение на уреда**

Трябва да се осигури добра вентилация около хладилника за улесняване на разсейването на топлината, за по-висока ефективност на функционирането и за ниска консумация на електроенергия. За тази цел трябва да оставите достатъчно свободно пространство около хладилника.

Препоръчваме Ви да оставите разстояние от 50-70 мм между задната страна на хладилника и стената, най-малко 100 мм от двете страни, разстояние над 100 мм от горната страна до тавана, както и свободно пространство отпред, което да позволява отваряне на вратите на 135°. Следвайте схемите по-долу.



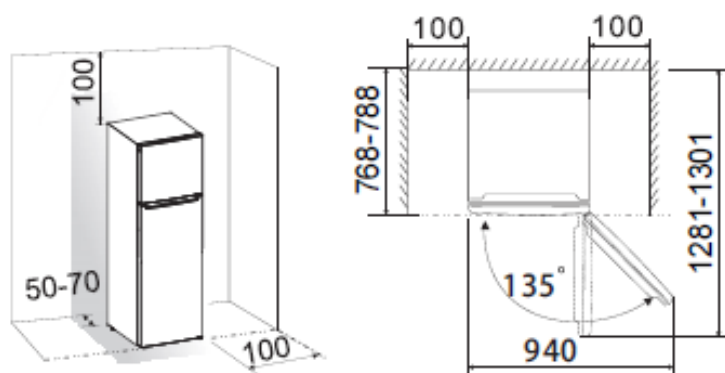

**Забележка:** Този уред функционира по съответстващ начин в климатичните класове от N до ST, посочени в таблицата по-долу. Възможно е хладилникът да не функционира правилно, ако е оставен продължително време на температура под или над посочените стойности.

Климатичен клас	Температура в помещението
SN	от +10° C до +32° C
N	от +16° C до +32° C
ST	от +16° C до +38° C
T	от +16° C до +43° C

Инсталирайте уреда на сухо място и с ниска относителна влажност.

Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина, дъжд или студ. Инсталирайте уреда далеч от източници на топлина като печки или нагреватели.

#### Нивелиране на уреда

За осигуряване на ефикасно нивелиране и оптимална циркулация на въздуха в задната страна на уреда, може да се налага регулиране на крачетата на уреда.

Регулирането на крачетата може да се реализира ръчно или с помощта на подходящ ключ.

За да могат вратите да се затварят сами, наклонете уреда назад около 10 мм.

## VII. РЕМОНТИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ


### Ремонти

- Електрическата работа за ремонтване на уреда трябва да се извършва от квалифициран електротехник или от специализиран персонал.
- Продуктът трябва да бъде ремонтиран от оторизиран сервизен център, като се използват само оригинални резервни части.

### Съвети за икономия на електроенергия

- Препоръчваме Ви да следвате съветите по-долу с оглед икономия на електроенергия.
- За икономия на електроенергия, моля не оставяйте вратата отворена за дълго време.
- Уверете се, че уредът не е инсталиран в близост до източници на топлина (пряка слънчева светлина, електрическа или газова фурна и др.).
- Не настройвайте температурата на по-ниско ниво от необходимото.
- Не съхранявайте в уреда топла храна или течности, които се изпаряват.
- Инсталирайте уреда в добре проветрено помещение, с ниска относителна влажност. Моля вижте главата относно инсталацията на уреда.
- Ако скицата Ви показва правилната комбинация за чекмеджетата и рафтовете, не коригирайте комбинацията, ще доведе до по-висок разход на енергия.

## VIII. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

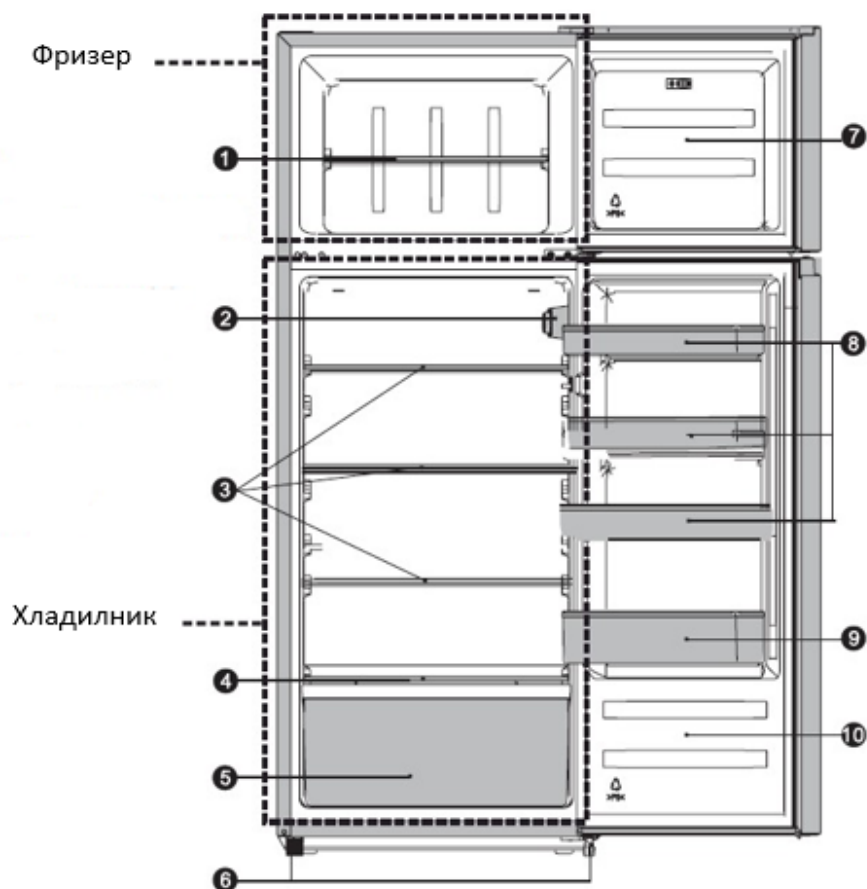

Поради непрекъснатите подобрения на продуктите, Вашият хладилник може да е малко по-различен от описания в този наръчник за употреба, но функциите и начинът на употреба си остават същите.

За да постигнете най-добрата енергийна ефективност на този продукт, моля, поставете всички рафтове, чекмеджета и кошници в първоначалното им положение, както е показано на илюстрацията по-горе.

1. Рафт на фризера
2. Контролен панел и светодиод
3. Рафтове на хладилника
4. Капак на чекмеджето за зеленчуци
5. Чекмедже за зеленчуци
6. Регулируеми крачета
7. Врата на фризера
8. Горни рафтове върху вратата
9. Долен рафт върху вратата
10. Врата на хладилника

## IX. СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

Посоката на отваряне на вратата може да бъде обърната, като се преминава от отваряне надясно (както е монтиран уредът фабрично) към отваряне наляво, ако е необходимо.

**Предупреждение!** Когато обръщате вратата, уредът не трябва да бъде свързан към източника на захранване с електроенергия. Уверете се, че щепселът е изваден от контакта.

**Имате нужда от следните инструменти:**

Не са доставени		
		
Тресчотка 8 мм	Права отвертка	Шпакла
		
Кръстата отвертка	Френски ключ	Гачен ключ 8 мм
Допълнителни компоненти (в найлоновата торбичка)		
		
Капачка лява панта		


**Забележка:** Преди да започнете, за да имате достъп до основата на уреда, поставете го на задната страна върху парче от полистирол или от подобен материал, за да избегнете повреждането на компонентите от задната страна на уреда. За да обърнете посоката на отваряне на вратата, се препоръчва да преминете стъпките по-долу:

1. Поставете хладилника върху крачетата (във вертикално положение). Отворете вратата, извадете всички рафтове от вратата (за да се избегне тяхното повреждане), след това затворете вратата.


**Отделяне на рафтовете от вратата**




2. Използвайте шпакла или права отвертка, за да извадите капачката от отвора, който се намира в горния ляв ъгъл на уреда, след това извадете капачката на горната панта, която се намира в горния десен ъгъл на уреда.

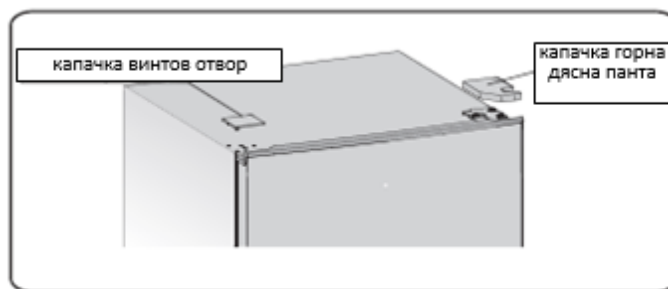

3. С помощта на тресчотка 8 мм или ключ развийте специалните самонарезни винтове с фланец, които се използват за фиксиране на горната дясна панта (моля, придържайте горната врата с ръка по време на тази операция).

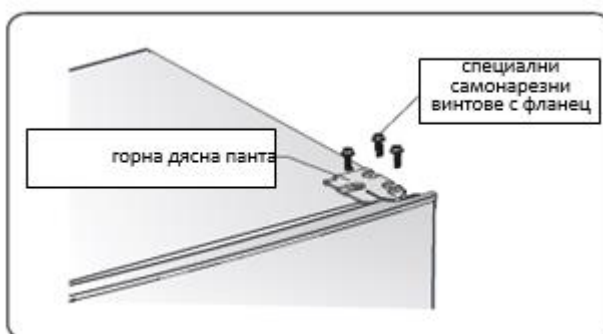


4. Извадете оста на горната панта, преместете оста в противоположната страна и затегнете я добре.

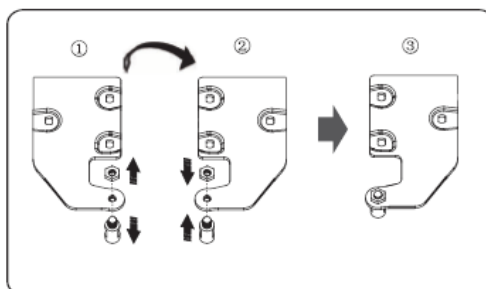

5. Извадете горната врата от средната панта, като я вдигнете внимателно във вертикална позиция.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** В момента на изваждане на вратата, внимавайте шайбата или шайбите между средната панта и долната страна на горната врата да не останат залепени за вратата. Не ги губете.

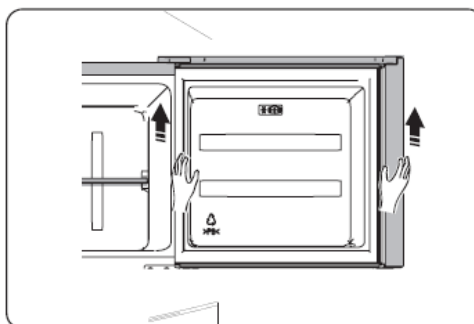


6. Поставете горната врата върху равна повърхност, с панела в горната страна. Извадете винт 2 и частта 1, след това монтирайте ги в лявата страна и затегнете ги добре.



7. Развийте двата специални самонарезни винта с фланец, които се използват за фиксиране на средната панта, след това извадете средната панта, която поддържа долната врата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** При изваждане на вратата, внимавайте шайбата или шайбите между долната панта и долната страна на долната врата да не останат залепени за вратата. Не ги губете.

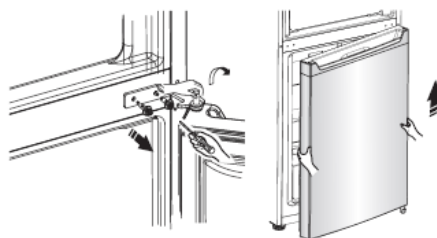

8. Поставете долната врата върху равна повърхност, с панела в горната страна. Извадете винт 2 и частта 1, след това монтирайте ги в лявата страна и затегнете ги добре.




9. Преместете от ляво в дясно капачките за отворите върху средната украсителна плоча (така както е показано във фигурата по-долу).




10. Поставете хладилника върху опаковка от стиропор или върху подобен материал. Извадете двете регулируеми крачета, след това извадете долната панта чрез развиване на специалните самонарезни винтове с фланец.




11. Позиционирайте отново долната панта в лявата страна и фиксирайте я с помощта на специалните самонарезни винтове с фланец. Позиционирайте регулируемите крачета в противоположната страна и фиксирайте ги.

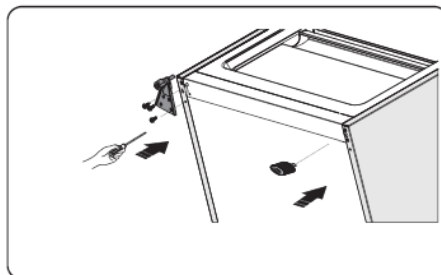


12. Поставете долната врата в съответстваща позиция, регулирайте долната панта, вкарайте оста на пантата в долния отвор на долната врата, след това завийте винтовете.

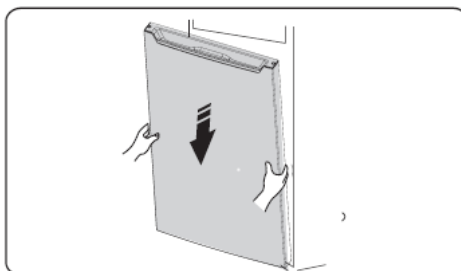

13. Обърнете средната панта на 180 градуса, преместете я и регулирайте нейната позиция. Вкарайте оста на средната панта в горния отвор на долната врата, след това затегнете винтовете.

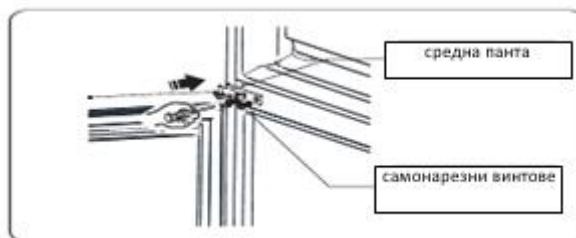


14. Преместете горната врата в съответстващата позиция. Уверете се, че вратите са нивелирани; вкарайте оста на средната панта в долния отвор на горната врата.

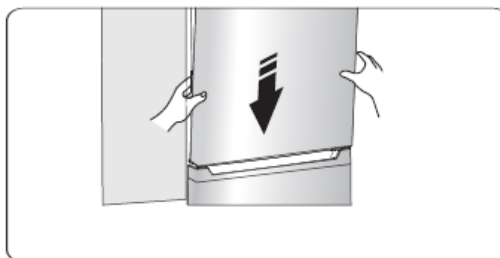

15. Преместете горната панта и вкарайте оста на горната панта в горния отвор на горната врата, след това регулирайте позицията на горната врата (моля, придържайте горната врата с ръка по време на тази операция), като фиксирате горната панта с помощта на специалните самонарезни винтове с фланец.



16. Монтирайте капачката в отвора, който се намира в горния десен ъгъл на уреда. Монтирайте капачката на горната панта (намираща се в найлоновата торбичка) в левия ъгъл. Поставете капачката на горната панта в найлоновата торбичка.

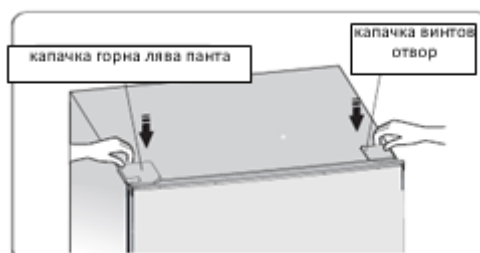



17. Отворете горната врата и монтирайте рафтовете на вратата, след това затворете я.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когато обръщате посоката на отваряне на вратата, уредът не трябва да бъде свързан към източника на захранване с електроенергия. За тази цел изключете щепсела от източника на захранване с електроенергия.

## X. НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

### Включване на уреда и настройка на температурата

- Включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт със заземяване. Когато вратата на хладилника е отворена, светва крушката от вътрешната част на уреда. След поставяне на уреда на мястото, което е предназначено за него, изчакайте 5 минути преди да включите щепсела в източника на захранване. Не съхранявайте продукти в уреда, преди температурата във вътрешната част на уреда да е достатъчно ниска.
- Бутонът за регулиране на температурата е разположен в дясната страна на хладилното отделение.

### Настройка „0” означава: ИЗКЛЮЧЕНО

Завъртете бутона по посока на часовниковите стрелки, за да включите уреда.

**Настройка „1” означава:** Настройка за най-високата температура.


**Настройка „7” (края на интервала за регулиране) означава:** Настройка за най-ниската температура.

**Важно!** За нормално функциониране Ви съветваме да изберете настройка „2”, „3” или „4”. Ако искате температурата да бъде по-висока или по-ниска, завъртете бутона към по-висока или по-ниска настройка, в зависимост от предпочитанията.

Ако завъртите бутона към настройка за по-висока температура, може да спестите повече електроенергия. Настройката на висока температура ще ускори изхвърлянето на храна.

**Важно!** Високите околни температури (като тези през лятото) и избора на ниска температура (настройка „6” или „7”) могат да предизвикат непрекъснато функциониране на компресора.


**Причина:** Когато температурата на околната среда е висока, компресорът функционира непрекъснато, за да поддържа ниска температура във вътрешната част на уреда.

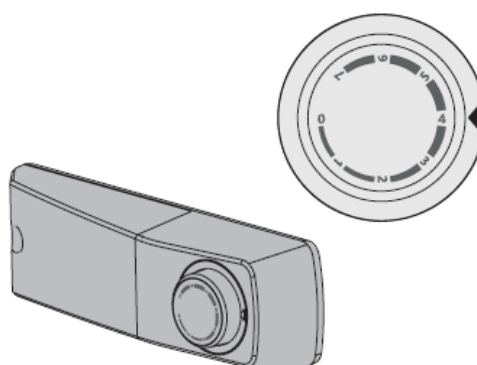

### Смяна на светодиода

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако светодиодът е повреден, не го сменяйте сами.

Смяната на светодиода от неопитни лица може да причини сериозни наранявания или неизправности. За да се избегнат опасности, трябва да се сменя от квалифицирани лица. Свържете се с отдела за техническо обслужване.

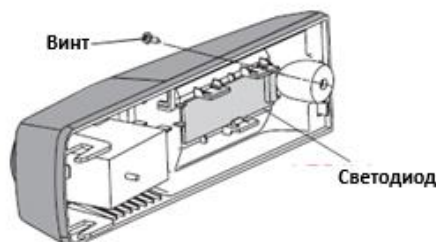

- Преди да смените светодиода спрете уреда и изключете го от източника на захранване или прекъснете общото захранване с електроенергия.
- Данни за светодиода: 220-240 V~, МАКСИМУМ 2 W.
- Изключете щепсела от източника на захранване.
- За смяна на светодиода, развийте винта.
- Сменете светодиода.
- Включете отново хладилника.

### Акcesoари 1)

#### Подвижни рафтове/чекмеджета

- Вашият уред е оборудван с различни рафтове от стъкло, пластмаса или метал; видът и характеристиките на рафтовете се различават при различните модели.
- Върху стените на хладилника има помощни водачи, така че рафтовете да могат да бъдат позиционирани в зависимост от Вашите предпочитания.



#### Изваждане и монтаж на рафтовете на вратата

**Предупреждение!** Рафтовете на вратата не трябва да се изваждат и монтират от потребителя! Ако рафтовете на вратата са повредени, потърсете специализирана техническа помощ. За да подмените рафтовете на вратата, може да следвате стъпките по-долу:

#### Отделяне на рафтовете от вратата



Натиснете върху вътрешната страна на рафта на вратата, докато държите за лявата страна. След отделяне на нареза на рафта от вратата на хладилника, рафтът може да се извади чрез вдигане.

#### **Монтаж на рафтовете на вратата**



Наклонете първо лявата страна на рафта и уверете се, че фиксирате нареза на рафта върху вратата. След това натиснете върху дясната страна навътре и бутнете надолу докато се фиксира.

#### **Хладилно отделение 2)**

Това отделение е предназначено за съхраняване на храни, които не изискват замразяване, като е подходящо за храни и съдове с различни размери.

#### **Фризерно отделение 2)**

Фризерното отделение е предназначено за съхраняване на замразени храни и за дългосрочното им запазване.

#### **Размразяване на храните 2)**

- В хладилното отделение.
- На стайна температура.
- В микровълнова фурна.
- В обикновена или конвекционна фурна.
- Размразените храни не трябва да се замразяват отново.

- 1) Ако устройството съдържа съответните аксесоари и функции.
- 2) Ако уредът е оборудван с фризерно отделение.

#### **Чекмедже за зеленчуци**

За съхраняване на храни и зеленчуци.

## XI. СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИ

### Препоръки относно охлаждането на пресните храни

- Не поставяйте горещи храни директно в хладилника или камерата, защото вътрешната температура ще се увеличава, компресорът ще работи повече време и разходът на електроенергия ще се увеличава.
- Покрийте или опаковайте храните, особено ако образуват силни миризми.
- Поставяйте храните по съответстващ начин, така че въздухът да може да циркулира свободно около тях.

### Препоръки при охлаждане

- Месо (всички видове): увива се в полиетиленово фолио и се поставя върху стъкления рафт над чекмеджето за плодове и зеленчуци. Проверявайте винаги срока на годност на храните и консумирайте ги в определения от производителя срок.
- Готвена храна, колбаси и др.: трябва да бъдат покрити и могат да бъдат поставени върху всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци: съхраняват се в специалното чекмедже.
- Краве масло и сирена: трябва да се опаковат в запечатано фолио или в найлоново фолио.
- Бутилки с прясно мляко: трябва да се затварят плътно и да се съхраняват върху рафтовете на вратата.

### Препоръки при замразяване

- При първо пускане в експлоатация или след период на неизползване, оставете уреда да функционира най-малко 2 часа при настройки за ниски температури, преди да поставите храни в отделенията.
- Пригответе малки порции храни, които ще могат да бъдат замразени бързо и цялостно, така че да можете да размразявате само необходимото количество.
- Опаковайте храните в алуминиево или полиетиленово фолио.
- Уверете се, че незамразените пресни храни не се допират до вече замразените храни, като по този начин предотвратявате покачването на температурата на последните.
- Ако се консумират веднага след като са извадени от фризера, замразените продукти могат да причинят измръзвания.

### Препоръки за запазване на замразените храни

- Уверете се, че замразените храни са съхранявани правилно от търговците.
- След размразяване храните се развалят бързо и не трябва да се замразяват повторно; не превишавайте срока за съхранение, посочен от производителя на храните.

### Изключване на уреда

- Ако уредът следва да бъде изключен за по-дълго време, изпълнете стъпките по-долу, за да се предотврати образуването на плесен.

- Извадете всички храни от уреда.
- Изключете щепсела от източника на захранване с електроенергия.
- Почистете и подсушете добре вътрешната част.
- Уверете се, че вратите са претворени, за да се позволи циркулация на въздуха.

**За да избегнете заразяването на храни, спазвайте инструкциите по-долу.**

- Ако вратата на уреда е оставена отворена за дълъг период от време, температурата в отделенията на уреда се увеличава значително.
- Почиствайте периодично повърхностите, които могат да влязат в контакт с храните, както и източващите системи на уреда.
- Съхранявайте суровото месо и прясната риба в подходящи съдове, така че продуктите да не влизат в контакт с други храни.
- Фризерните отделения с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, за съхранение или приготвяне на сладолед и за производство на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на пресни храни.

**Забележка:** Моля, съхранявайте храните в подходящите отделения и при препоръчаните температури за съхранение.

- Ако хладилният уред ще бъде оставен празен за дълъг период от време, изключете го, размразете го, почистете го, избършете го добре и оставете вратата му отворена, за да се предотврати образуването на мухъл във вътрешността му.

Пореден номер	Тип на отделението	Препоръчвана температура за съхранение [°C]	Подходящи храни
1	Охлаждане	+2≤+6	Яйцата, готвените храни, пакетирани храни, плодовете и зеленчуците, млечните продукти, сладкишите и напитките не са подходящи за замразяване.
2	(***)*-Замразяване	≤-18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
3	***-Замразяване	≤-18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
4	***-Замразяване	≤-12	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 2 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).

5	*-Замразяване	$\leq -6$	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 1 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
6	Без звезди	$-6 \leq 0$	Прясно свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, прясна риба, някои преработени и пакетирани храни и др. (препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 3 дни). Преработени храни, частично пакетирани (храни, които не трябва да се замразяват).
7	Охлаждане	$-2 \leq +3$	Прясно/замразено свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, водни продукти и др. (тези храни могат да се съхраняват до 7 дни при температури под 0°C; в случай на съхранение при температури, които надвишават 0°C, препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 2 дни) Морски дарове (тези храни могат да се съхраняват до 15 дни при температури под 0°C; не се препоръчва съхранението им при температури, които надвишават 0°C)
8	Пресни храни	$0 \leq +4$	Прясно свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, готвена храна и др. (препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 3 дни)
9	Вино	$+5 \leq +20$	Червено вино, бяло вино, пенливо вино и др.

## XII. ПОЧИСТВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ФРИЗЕРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

По хигиенни причини уредът (включително външните и вътрешните аксесоари) трябва да се почиства редовно, най-малко един път на всеки два месеца.

**Внимание!** По време на почистване уредът трябва да бъде изключен от източника на захранване с електроенергия, за да се избегне опасността от токов удар.

**Опасност от токов удар!** Преди извършване на операции по поддръжка изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта.

### Почистване на външните компоненти

- Избършете контролния панел с мека и чиста кърпа.
- Напръскайте с вода върху кърпата, а не директно върху повърхността на уреда. Това помага за равномерното разпределение на влажността върху повърхностите.
- Почистете вратите, дръжките и повърхностите на корпуса с мек препарат за миене, след това избършете ги с мека абсорбираща кърпа.

### Внимание!

- Не използвайте остри предмети, т.к. могат да надраскат повърхностите.
- Не използвайте разреждател, автомобилен почистващ препарат, хлор, етерични масла, абразивни почистващи агенти или органични разтворители.
- Те могат да повредят повърхността на уреда и могат да причинят пожар.

### Почистване на вътрешната част на уреда

- Вътрешната част на уреда трябва да се почиства периодично. Избършете вътрешната част на уреда с разреден разтвор на натриев бикарбонат. Изплакнете с топла вода, като използвате гъба или изстискана абсорбираща кърпа. Почистете рафтовете и чекмеджето за зеленчуци, преди да ги поставите отново в уреда.
- Избършете добре всички подвижни повърхности и компоненти.
- Въпреки че този уред се размразява автоматично, образуването на леден слой върху вътрешните стени на фризерното отделение е възможно, ако вратата се отваря често или се оставя отворена твърде дълго. Ако леденият слой е твърде дебел, изберете момент, когато уредът не е пълен с храни и изпълнете следните указания:
  - Извадете храните и аксесоарите, изключете уреда от източника на захранване и оставете вратите отворени. Проветрете стаята добре, за да ускорите процеса на размразяване.
  - След приключване на процеса на размразяване почистете фризерното отделение, така както е описано по-горе.

**Внимание!** Не използвайте остри предмети, за да отстранявате леда от фризерното отделение. Уредът трябва да се свързва отново към източника на захранване и да се включва отново само след като вътрешната му част е напълно суха.

### Почистване на уплътнителите на вратите

Пазете уплътнителите на вратите чисти. Лепкавите храни и напитки могат да предизвикат залепване на уплътнителите за корпуса и могат да се скъсат, когато отворите вратата.



Измивайте уплътнителите с мек препарат за миене на съдове и топла вода. След почистване изплакнете и избършете добре уплътнителите.

**Внимание!** Уредът може да се свързва към източника на храняване с електроенергия само след като уплътнителите са напълно сухи.

#### **Смяна на светодиода**

**Предупреждение!** Светодиодът трябва да се сменя само от квалифицирано лице! Ако светодиодът е повреден, потърсете специализирана сервизна помощ.

#### **Размразяване**

##### **Причина за размразяване**

Влагата, произхождаща от храните или от въздуха, която прониква в уреда вследствие на отваряне на вратите, може да доведе до образуване на леден слой във вътрешната част на уреда. Когато леденият слой е дебел, охладителната мощност на уреда е ниска. Размразяването е наложително, когато дебелината на ледения слой надвишава 10 мм.

##### **Размразяване на отделението за пресни храни**

Това се контролира се автоматично, като не се изисква никаква операция за тази цел. Получената вода от размразяването достига през изпускателна тръба до тавата за събиране на вода, разположена в задната страна на уреда.

##### **Размразяване на фризерното отделение**

- Размразяването на фризерното отделение се извършва ръчно. Преди да размразите отделението извадете храните.
- Извадете формата за лед и чекмеджетата или поставете ги временно в хладилното отделение.
- Поставете терморегулатора в положение „0” (компресорът се изключва) и оставете вратата отворена, докато ледът се разтопи изцяло и водата се събере в долната страна на фризерното отделение. Отстранете водата с мека абсорбираща кърпа.
- Ако искате да ускорите процеса на размразяване, може да поставите съд с топла вода (около 50°C) във фризерното отделение и може на изстържете леда със шпатула. След извършване на тези операции уверете се, че сте превключили терморегулатора в първоначалната позиция.
- Не се препоръчва да се загрява фризерното отделение директно с топла вода или със сешоар, защото вътрешното покритие може да се деформира.
- Също така не се препоръчва да остъргвате леда или да отделяте храните от фризера, които са били замразени заедно, с остри инструменти или с дървени пръти, за да не се повреди вътрешното покритие или повърхността на изпарителя.

**Предупреждение!** За да изключите уреда преди размразяване, завъртете терморегулатора на позиция „0”.

**Важно!** Уредът трябва да бъде размразен поне веднъж месечно. По време на употреба, ако вратата е отваряна често или, ако устройството е било използвано в екстремни влажни условия, съветваме потребителите да го размразяват веднъж на две седмици.

**Дълги периоди на неупотреба**

- Извадете храните от уреда.
- Изключете уреда чрез завъртане на терморегулатора на позиция „0”.
- Извадете щепсела от контакта или прекъснете общото захранване с електроенергия.
- Почистете добре уреда (вижте раздел „Почистване и поддръжка”).
- За да се избегне излъчването на неприятна миризма, оставете вратата отворена.

**Забележка:** Ако уредът е оборудван с фризерно отделение.

### XIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако имате проблеми с уреда или се притеснявате, че не функционира правилно, може да извършите някои прости проверки, преди да поискате специализирана техническа помощ. За тази цел, моля, вижте таблицата по-долу.

**Предупреждение!** Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ако проблемът продължава след извършване на посочените по-долу проверки, свържете се с квалифициран електротехник, с оторизиран техник или с магазина, откъдето сте закупили продукта.

Проблем	Вероятна причина и решение
Уредът не функционира правилно.	Уверете се, че щепселът е включен по съответстващ начин в електрическия контакт.
	Проверете предпазителя или захранващата верига; ако е необходимо, сменете предпазителя.
	Околната температура е твърде ниска. Опитайте да увеличите стайната температура, за да разрешите този проблем.
Отделенията излъчват неприятни миризми.	Може да се налага почистване на вътрешната част на уреда.
	Някои храни, съдове или опаковки излъчват миризми.
Уредът образува шумове.	Изброените по-долу шумове са нормални: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шумове, причинени от функционирането на компресора.</li> <li>• Шумолене, подобно на шума, който се образува от водата.</li> <li>• Пукане по време на автоматичното размразяване.</li> <li>• Тракания преди включване на компресора.</li> </ul>
	Други необичайни шумове могат да имат една от причините по-долу и може да се налага предприемането на мерки: Уредът не е нивелиран. Задната страна на уреда се допира до стената. Бутилките или съдовете падат или се претъркулват.
Моторът функционира непрекъснато.	Нормално е звукът, причинен от функционирането на мотора, да се чува често, т.к. функционира по-дълго време в следните случаи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температурата е настроена на по-ниска стойност отколкото е необходимо.</li> <li>• Неотдавна, в уреда е поставено голямо количество храни.</li> <li>• Температурата във външната част на уреда е твърде висока.</li> <li>• Вратите са оставени отворени твърде дълго време или се отварят твърде често.</li> <li>• След инсталиране на уреда или след като е изключен за дълго време.</li> </ul>
Образува се леден слой в отделението.	Уверете се, че храните са поставени в уреда по съответстващ начин и позволяват циркулация на въздуха. Уверете се, че вратата е затворена добре. За съвети по отношение на премахването на леда, моля, вижте раздела за почистване и поддръжка.

Образува се леден слой в отделението.	Уверете се, че храните са поставени в уреда по съответстващ начин и позволяват циркулация на въздуха. Уверете се, че вратата е затворена добре. За съвети по отношение на отстраняването на леда, моля, вижте раздела за почистване и поддръжка.
Температурата във вътрешната част на уреда е твърде висока.	Възможно е да сте оставили вратите отворени твърде дълго време или да сте ги отваряли твърде често; или има препятствия при затварянето на вратите; или не сте оставили достатъчно пространство в страничните части на уреда, в задната или горната му част.
Температурата във вътрешната част на уреда е твърде ниска.	Увеличете температурата, като следвате инструкциите от раздела за регулиране.
Вратите не могат да се затварят с лекота.	Проверете дали някой вътрешен предмет не възпрепятства затварянето на вратите или дали горната страна на хладилника е наклонена назад с 10-15 мм, за да се позволява на вратите да се затварят сами.
Тече вода върху пода.	Тавата за събиране на вода (разположена в долната задна страна на корпуса) не е поставена правилно, дюзата за изпускане на вода (разположена под горната страна на поставката на компресора) е запушена или не е позиционирана по съответстващ начин и не насочва водата към тавата за събиране. Може да се наложи да отдалечите хладилника от стената, за да проверите тавата и дюзата.
Осветлението не функционира.	Светодиодът може да е повреден. Вижте раздела за смяна на светодиода.

### **СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ**

Използвайте само оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, уверете се, че имате под ръка следната информация: Наименование на модела и сериен номер.

Информацията може да бъде намерена на табелката с технически данни. Те подлежат на промяна без предварително уведомление.

### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

Техническата информация се намира на табелката с технически данни на уреда и на енергийния етикет.

QR кодът на енергийния етикет, предоставен заедно с уреда, предлага уеб връзка към информацията в базата данни на EPREL относно постиженията на уреда.

Запазете енергийния етикет за бъдещи справки, заедно с ръководството за употреба и с всички други документи, предоставени заедно с този уред.

Също така, можете да намерите същата информация в базата данни на EPREL, като използвате връзката <https://eprel.ec.europa.eu> и наименованието на модела и серийния номер на продукта, които можете да намерите на табелката с технически данни на уреда.

За достъп до информация за вашия продукт в портала EPREL можете да сканирате кодовете по-долу:

HF-HS243F+



HF-HS243SF+



Благодарим ви, че закупихте този продукт! Ако имате нужда от помощ във връзка с вашия продукт, посетете нашия уебсайт, като използвате връзките по-долу:

Получете ръководства за употреба: <https://www.heinner.ro>

Получете информация относно ремонтите: <https://www.heinner.ro>



**Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда**

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.



**HEINNER** е регистрирана марка на компанията **Network One Distribution SRL**. Останалите търговски марки и наименованията на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи, трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

[www.heinner.com](http://www.heinner.com), <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на Европейската общност.

Вносител: **Network One Distribution**

ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.com](http://www.heinner.com), [www.nod.ro](http://www.nod.ro)

# HEINNER

## HŰTŐSZEKRÉNY

Modell:

HF-HS243F+/HF-HS243SF+



- Hűtőszekrény
- Energiaosztály: F
- Teljes tárhely: 243 L

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

## I. BEVEZETÉS

**Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi tanulmányozás céljából.**

A kézikönyv célja a készülék beszerelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos minden szükséges tudnivalót rendelkezésére bocsátani. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, kérjük, hogy beszerelés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.

## II. AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA



- **Hűtőszekrény**
- **Használati utasítás**
- **Garancialevél**



### III. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az ön biztonsága és a helyes használat érdekében a készülék felállítása és első használata előtt olvassa el figyelmesen a felhasználó kézikönyvét, az ajánlásokkal és figyelmeztetésekkel együtt. A fölösleges tévedések és balesetek elkerülése érdekében fontos meggyőződni arról, hogy minden személy, aki a készüléket használja, ismeri a biztonságos működés módját és a biztonsági intézkedéseket. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy a készülékkel együtt marad, ha azt elköltöztetnék vagy eladnák, s ily módon bárki használná az élettartama alatt, megfelelőképpen tájékozódhasson a használatáról és a szükséges biztonsági intézkedésekről.

Életének és vagyonának biztonsága érdekében tartsa be a használati kézikönyv előírásait, mivel a mulasztásokból származó károkért a gyártó nem felel.

#### **A gyermekek és más érzékeny személyek biztonsága**

- Az EN szabványnak megfelelően: A készüléket 8 év fölötti gyermekek, csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel, gyakorlattal vagy ismeretekkel rendelkezők csak akkor használhatják, ha felügyelik, vagy felkészítik őket a készülék biztonságos használatára, és ha megértik a készülék használatával járó veszélyeket. Tilos gyermekeknek játszani a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A 3 éves kort betöltött gyermekek kivehetnek és betehetnek élelmiszereket a hűtőszekrénybe.
- Az IEC szabványnak megfelelően: A készülék nem használható csökkent értelmi, érzékszervi, vagy fizikai képességű személyek által (gyermekeket is beleértve), vagy olyanok által, akik nem rendelkeznek a kellő mennyiségű tudással és tapasztalattal, csak felügyelet mellett, vagy ha a felügyeletért és a biztonságukért felelős személy megtanította őket a helyes használatra.
- A gyerekek esetében állandó felügyelet szükséges, ne engedje, hogy a készülékkel játsszanak.
- A csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen. Vigyázat, fulladásveszély!
- Hogy elkerülje a gyerekek bezáródását a készülék belsejébe, vagy áramütés elszenvedését, mielőtt kidobná a készüléket, húzza ki az aljzatból, vágja le az áramellátó kábelt (minél közelebb a készülékhez) és szerelje le a készülék ajtaját.
- Ha ez a mágneses ajtóval ellátott készülék, olyan régi készüléket helyettesít, amelynek ajtója, vagy fedele rugóval (retesszel) működik, mielőtt kidobná, bizonyosodjon meg, hogy a rugós rendszer használhatatlan. Így megelőzi, hogy a gyermekek bezáródjanak az eldobott hűtőszekrénybe.

### Általános biztonsági intézkedések

**FIGYELMEZTETÉS!** Ezt a készüléket lakásokban és más hasonló egységekben való használatra gyártották:

- üzletek, irodák és más munkahelyek személyzetének konyhája;
- háztartási és szállodák, motelek és más hasonló tartózkodási hely típusú környezet;
- reggelit is felszolgáló panzió típusú környezet;
- catering típusú és ehhez hasonló, nem kereskedelmi alkalmazások.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ne tároljon a készülékben robbanó anyagokat, mint például aeroszolos gyúlékony üzemanyagot tartalmazó sprayeket.

**FIGYELMEZTETÉS!** A veszély elkerülése érdekében, amennyiben a tápkábel sérült, ezt ki kell cseréltetni a gyártó, a gyártó szervizügynöke, vagy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy által.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény szellőzőnyílásai szabadon álljanak.

**FIGYELMEZTETÉS!** Leolvasztáshoz kizárólag a gyártó által ajánlott módszereket használja, ne használjon gépi vagy más eszközt a leolvasztás gyorsítására.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ne sértse meg a hűtőfolyadék keringési rendszerét.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon elektromos eszközöket készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusba tartoznak.


**FIGYELMEZTETÉS!** A hűtőanyag és a szigetelőgáz gyúlékony. A készüléket csak hivatalos hulladékgyűjtő központba vigye kiselejtezéskor. Ne égesse el a készüléket.

**FIGYELMEZTETÉS!** A 3 éves kort betöltött gyermekek kivehetnek és betehetnek élelmiszereket a hűtőszekrénybe.

**FIGYELMEZTETÉS!** A berendezés elhelyezése során figyeljen arra, hogy a tápkábelt ne nyomja össze és ne rongálja meg.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ne helyezzen a berendezés mögé elosztókat vagy hordozható áramforrásokat.

**FIGYELMEZTETÉS!** Csomagolja be az élelmiszereket tasakokba, és a folyadékokat palackokba vagy lefedett tárolóedényekbe, mielőtt behelyezné őket a hűtőszekrénybe, hogy elkerülje a szennyeződést a készülék belsejében.

A  szimbólum figyelmeztet arra, hogy a hűtőközeg és a szigetelő gáz gyúlékony.

 **FIGYELEM! Tűzveszély!**

A mélyhűtő körfolyam meghibásodása esetén:

- Kerülje a nyílt láng használatát és a tűzforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

### Égők cseréje

**FIGYELMEZTETÉS** - Az égőket ne a felhasználó cserélje ki! Amennyiben az égők meghibásodnak, cseréjük érdekében forduljon szakképzett személyekhez. Ez a figyelmeztetés csak az égőkkel felszerelt hűtőkre vonatkozik.

### Hűtőfolyadék

A készülék hűtőfolyadék rendszere R600a (izobután) hűtőfolyadékot tartalmaz, amely egy természetes gáz, magas szintű környezeti kompatibilitással, de gyúlékony. Győződjön meg, hogy szállítás és felállítás idején a hűtőfolyadék keringési rendszerének egyetlen eleme sem rongálódott meg. A hűtőfolyadék (R600a) gyúlékony.

**FIGYELMEZTETÉS!** A hűtőszekrények hideghordozó közeget és veszélyes gázakat tartalmaznak. A hideghordozó közeget és a gázakat megfelelő módon kell eltávolítani, mert ezek szemsérüléseket okozhatnak vagy meggyúlhatnak. A készülék mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőkör csövezete nem sérült.

A mélyhűtő körfolyam meghibásodása esetén:

- Kerülje a nyílt láng használatát és a tűzforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

A készülék jellegzetességeinek bármely megváltoztatása vagy módosítása veszélyes.

A tápkábel bármely megrongálódása rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

### Elektromos biztonság

1. Ne hosszabbítsa meg a tápkábelt.
2. Győződjön meg, hogy a dugó nem zúzódott össze és nem rongálódott meg. Az összezúzott vagy megrongálódott dugó túlhevülhet, és kigyulladhat.
3. Győződjön meg, hogy mindig hozzáférhet a tápkábelhez.
4. Ne rángassa a tápkábelt.
5. Ha meglazult az aljzat, amelybe a dugót be kell dugni, ne használja. Áramütés- és tűzveszély léphet fel.
6. A készüléket ne használja, ha a hűtőteret világító izzólámpa nem működik.
7. A készülék áramellátását egyfázisú váltakozó áramú 220-240V/50Hz-es villamosenergia hálózatról kell biztosítani. Amennyiben a felhasználó lakhelyén a feszültség értéke nem esik a fenti feszültség tartományba, a biztonsági előírásoknak való megfelelés céljából egy automata 350 W-nál nagyobb teljesítményű AC feszültségszabályozó berendezés használatát javasoljuk. A berendezést külön aljzatról kell működtetni, nem olyanról, amelyhez már más elektromos berendezések is csatlakoznak. A dugasznak kompatibilisnek kell lennie a földeléses aljzattal.

#### IV. MINDENNAPOS HASZNÁLAT

- A készülékben ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat. Robbanásveszély!
- A készülék belsejében ne használjon elektromos készülékeket (pl. elektromos fagylaltgépet vagy mixert stb.)
- Ha ki akarja húzni a konnektorból, mindig a dugót fogja, ne rángassa a kábelt.
- A készülék műanyag komponensei mellé ne helyezzen forró tárgyakat.
- Ne helyezzen élelmiszereket a légelvezető nyílás közvetlen közelébe, amely a berendezés belsejében, annak hátsó falán található.
- A fagyott élelmiszert az élelmiszergyártó utasításainak megfelelően előcsomagolva tárolja.
- Szigorúan tartsa be a készülék gyártójának a tárolásra vonatkozó ajánlásait. Tanulmányozza a tárolásra vonatkozó utasításokat.
- A mélyhűtőben ne tároljon szénsavas italokat, mivel ez nyomást gyakorol az edényre, amely elrobbanhat, és megrongálhatja a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszerek fagyási sérülést okozhatnak, ha közvetlenül a mélyhűtőből kivéve fogyasztja.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugaraknak.
- A gyertyákat, a nyílt lángú lámpákat és egyéb készülékeket tartsa minél távolabb a készüléktől, hogy ne gyúljon meg.
- A készüléket szokványos háztartásban élelmiszerek és/vagy italok tárolására gyártották, amint ezt ez a használati kézikönyv előírja. A készülék súlyos. Vigyázzon, amikor költözteti.
- Ne nyúljon nedves/vizes kézzel a fagyasztott termékekhez, mert fagyégési sebeket, vagy bőrkárosodást szenvedhet.
- Sose ne használja a fiókokat, az ajtókat stb. arra a célra, hogy ráálljon vagy posztamensként.
- A kiolvasztott élelmiszereket ne fagyassza le újra.
- Ne fogyasszon fagylaltot vagy jégkockát közvetlenül a mélyhűtőből, mert előidézhetheti a száj és az ajkak fagyási sérülését.
- A tárgyak leesését, illetve a személyi sérüléseket vagy a berendezés megrongálódását elkerülendő, ne terhelje túl az ajtón található polcokat, továbbá ne helyezzen túl sok élelmiszert a zöldség és gyümölcs tárolására alkalmas fiókokba.
- Ez a hűtőkészülék nem beépített készülékként használható.

## V. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az aljzatból a dugót.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőzzel működő tisztító készülékekkel, illó olajokkal, szerves oldószerekkel vagy súrló hatású porokkal.
- A jégnek a készülékről való eltávolításához ne használjon éles tárgyakat. Használjon műanyagkaparót.


## VI. FELSZERELÉS

- A berendezésnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása során szigorúan kövesse jelen kézikönyv erre vonatkozó utasításait.
- Csomagolja ki a készüléket, ellenőrizze, hogy nem sérült-e a szállítás során.
- Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa az áramforráshoz. Ha a készülék sérült, az esetleges sérüléseket jelentse azonnal a forgalmazónak, ahonnan a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- Javasoljuk, hogy a készülék villamos hálózatra csatlakoztatása előtt várjon legalább négy órát, hogy az olaj folyjon vissza a kompresszorba.
- A készülék körül a levegőnek szabadon kell keringenie; szellőzés hiányában a készülék túlhevülhet. A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a szerelési utasításokat.
- A berendezés hátsó része ne legyen túlságosan közel a falhoz, hogy elkerülhető legyen az érintkezés a felforrósodó alkatrészekkel, illetve ezek becsípődése (kompresszor, kondenzátor). A balesetek kockázatának elkerülése érdekében kövesse figyelmesen a berendezés üzembe helyezésére vonatkozó utasításokat.
- A készüléket ne helyezze fűtőtestek vagy tűzhelyek közelébe.
- Győződjön meg, hogy a dugóhoz a készülék beszerelését követően is hozzá lehet férni.

### **A készülék szellőztetése**

A hűtőszekrény környezetében biztosítsa a megfelelő szellőzést a keletkező hő távozásának megkönnyítése érdekében, így a készülék kiváló hatékonysággal és alacsony villamos energia-fogyasztás mellett fog működni. Ennek érdekében elegendő szabad helyet kell biztosítani a hűtőszekrény körül.

Javasolt távolságok: 50-70 mm távolság a készülék háta és a hátsó fal között, legkevesebb 100 mm szabad hely oldalirányban, 100 mm-nél nagyobb távolság a hűtőszekrény teteje és a mennyezet között, valamint akkora szabad hely a hűtőszekrény előtt, amekkora elegendő ahhoz, hogy az ajtók 135°-ban nyithatók legyenek. Tanulmányozza az alábbi ábrákat.

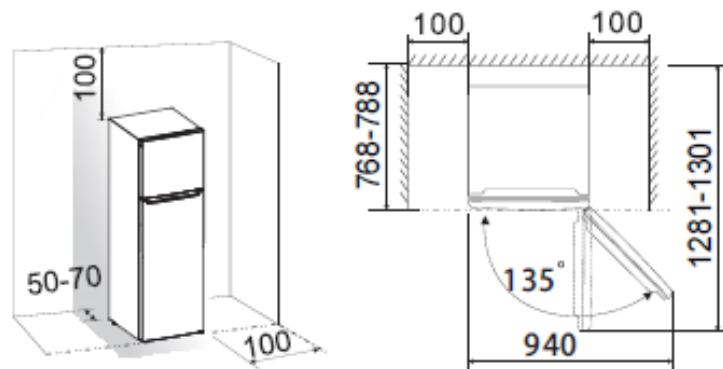

**Megjegyzés:** Ez a készülék az alábbi táblázatban feltüntetett N-ST klímaosztályokon működik megfelelően. Megtörténhet, hogy a hűtőszekrény nem működik megfelelőképpen, ha hosszabb ideig a megjelölt értékek alatti vagy feletti hőmérsékletű környezetben van.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C-tól +32 °C-ig
N	+16 °C-tól +32 °C-ig
ST	+16 °C-tól +38 °C-ig
T	+16 °C-tól +43 °C-ig

A készüléket száraz, nedvességtől mentes helyre állítsa üzembe.

A készüléket ne tegye ki a nap sugarainak, esőnek vagy fagynak. Készülékét helyezze minél távolabb a hőforrásoktól: kályháktól, fűtőtestektől.

#### A készülék kiegyensúlyozása

A készülék megfelelő kiegyensúlyozásához, illetve a készülék mögötti térben a levegő megfelelő áramlásához szükséges lehet a készülék lábainak beállítása.

A hűtőszekrény lábainak beállítása elvégezhető kézzel is vagy egy megfelelő kulccsal. Annak érdekében, hogy az ajtók maguktól becsukódjanak, döntse meg a készüléket hátrafele hozzávetőlegesen 10 mm-re.

## VII. JAVÍTÁS ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG


### A berendezés javítása

- A készülék javításával kapcsolatos elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy szakmailag illetékes személynek kell elvégeznie.
- A készüléket engedélyezett szervizben kell javíttatni, és kizárólag eredeti pótalkatrészeket kell használni.

### Energiatakarékosági tanácsok

- Kövesse az alábbi tanácsokat az energiatakarékosság érdekében.
- Az energiatakarékos üzemmód megőrzése miatt kérjük, ne hagyja sok ideig nyitva a készülék ajtóját.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem valamely hőforrás közelében lett felállítva (pl. direkt napsütés, elektromos sütő vagy gázkályha stb.).
- Ne állítsa a hűtőszekrény részlegeinek hőmérsékletét alacsonyabbra mint ahogyan az szükséges.
- Ne helyezzen be a készülékbe meleg ételt vagy párolgó folyadékot.
- A készüléket jól szellőző, nedvességtől mentes helyiségbe szerelje fel. Kérjük olvassa el a készülék beüzemeléséről szóló fejezetet.
- Ha a rajzon megfelelő a fiókok és polcok elhelyezése, ne rendezze át azokat, mert magasabb energiafogyasztást eredményezhet.

## VIII. A TERMÉK LEÍRÁSA

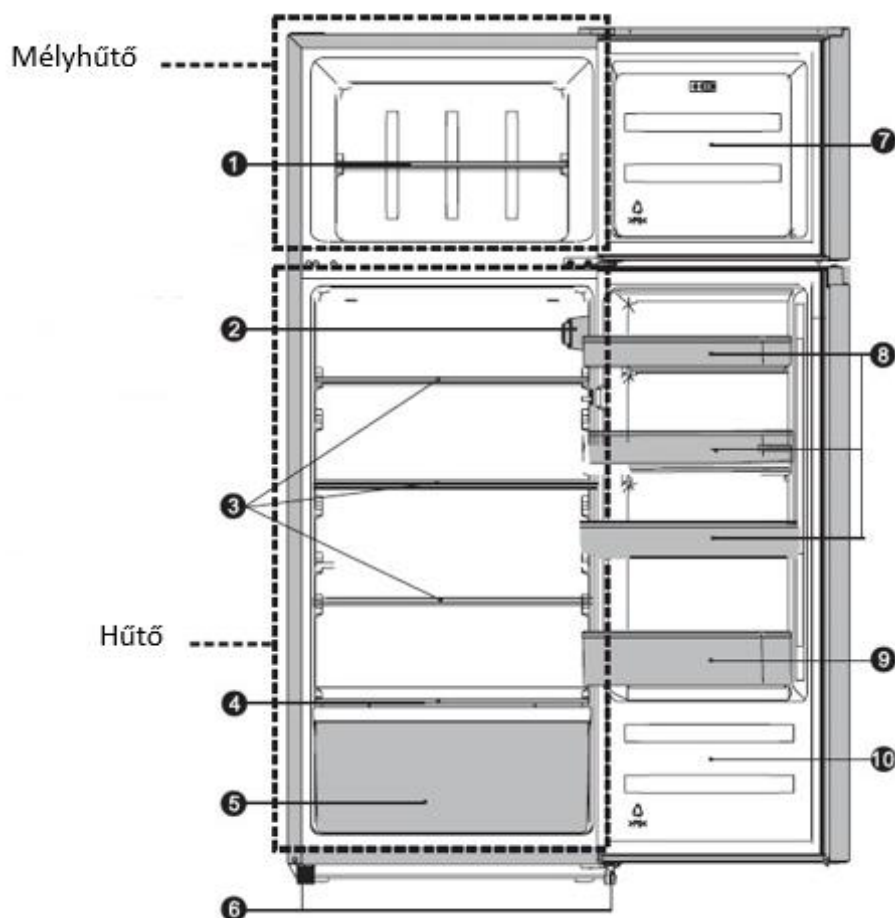

Tekintettel arra, hogy a termékeket folyamatosan alakítjuk, az Ön hűtőszekrénye enyhén eltérhet a jelen használati útmutatóban leírtaktól, de a funkciói és a használati mód változatlan marad.

A termék legjobb energiahatékonyságának elérése érdekében kérjük, helyezzen el minden polcot, fiókot és kosarat eredeti helyzetükben, a fenti ábra szerint

1. Fagyasztó rekesz polka
2. Vezérlő panel és LED égő
3. Hűtőszekrény polka
4. A zöldségtároló fiók teteje
5. Zöldségtároló fiók
6. Állítható lábak
7. Mélyhűtő rekesz ajtó
8. Ajtó felső polc
9. Ajtó alsó polc
10. Hűtőszekrény ajtója



## IX. AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

Az ajtó nyitásának iránya megváltoztatható, áttérhetünk a gyárilag szerelt jobbra nyílásról a balra nyílásra, ha a készülék elhelyezése ezt megkívánja.

**Figyelmeztetés!** Ha az ajtó nyílási irányát meg akarja változtatni, szerelés közben ne legyen a készülék áramforráshoz csatlakoztatva. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó ki van húzva az aljzatból.


**A következő eszközökre lesz szüksége:**

Nem tartozék		
		
8 mm-es csőkulcs	Lapos csavarhúzó	Spakni
		
Csillagcsavarhúzó	Franciakulcs	8 mm-es villás kulcs
Kiegészítő alkatrészek (műanyag zacskóba csomagolva)		
		
Bal oldali zsanér fedője		


**Megjegyzés:** Mielőtt hozzátána, annak érdekében, hogy a készülék aljához is hozzáférjen, fektesse a készüléket a hátára, de előtte tegyen alája polisztéren vagy más hasonló összetételű csomagolóanyagot, így elkerülhető, hogy megsérüljenek a készülék hátoldalán levő alkatrészek. Az ajtó nyílási irányának megváltoztatásához az alábbi lépések szerinti cselekvést ajánljuk:

1. Állítsa a hűtőszekrényt lábra. Nyissa ki az ajtót, távolítsa el az ajtón levő polcokat (a sérülések elkerülése érdekében), majd csukja be az ajtót.


**Az ajtón levő polcok eltávolítása**

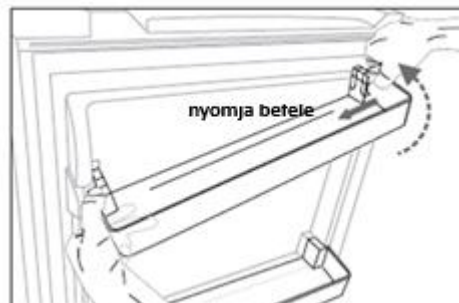


2. A készülék bal felső sarkában található nyílás dugóját távolítsuk el egy spatulával vagy egy sima csavarhúzóval, majd csavarozza ki a felső sarok kupakját, amely a készülék jobb felső sarkában található.

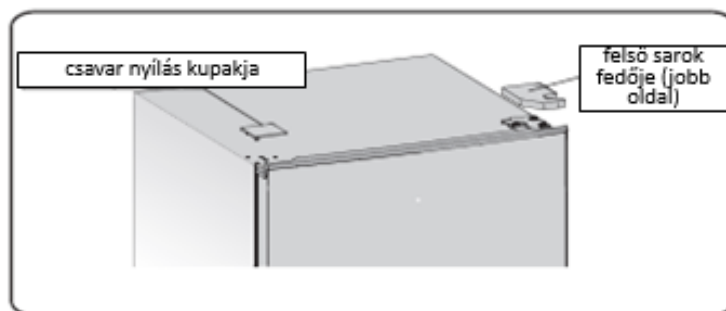


3. Egy 8 mm-es csőcsavarhúzó vagy csőkulcs segítségével, csavarozza ki a speciális, karimás önmetsző csavarokat, melyek a jobb felső sarkat tartják (kérjük a felső ajtót támassza a kezével e művelet alatt).

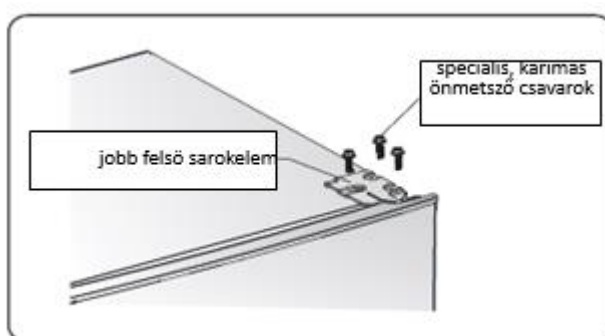


4. Vegye ki a felső zsanér tengelyét, tegye át a túoldalra és rögzítse jól.

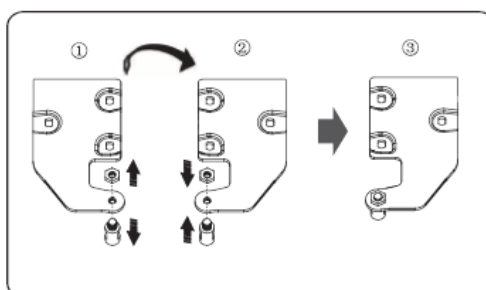

5. Egy óvatos függőleges irányú emelőmozdulattal vegye ki a felső ajtót a középső zsanérből.  
**MEGJEGYZÉS:** Amikor az ajtót leveszi a helyéről, figyeljen, hogy ne maradjanak az ajtóhoz ragadva az ajtó középső és a fagyasztó rész alsó felén levő zsanérjának alátétjei. Ne veszítse el ezeket.

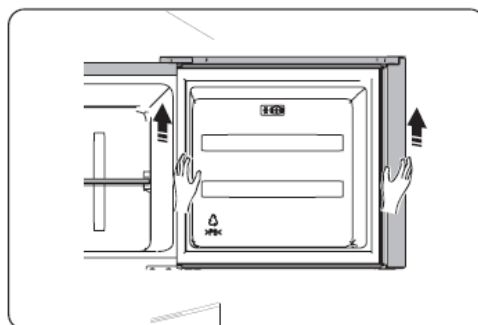


6. A felső ajtót helyezze egy sima felületre a fémtábla résszel fölfelé. Távolítsa el a 2 csavart és az 1-es darabot, majd szerelje fel a bal oldalra és rögzítse szorosan.

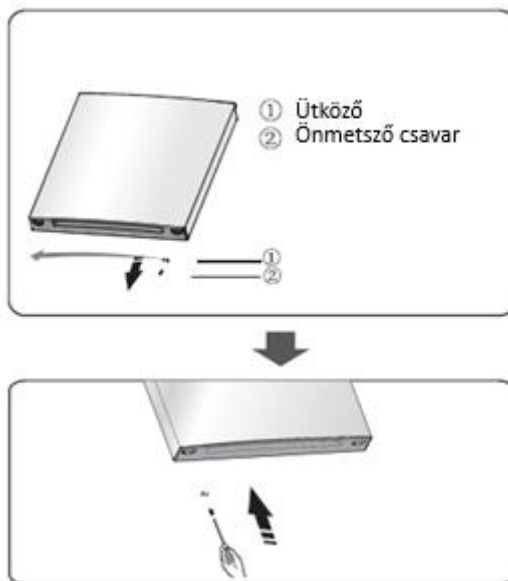


7. Csavarozza ki a két speciális, karimás önmetsző csavart, melyek a középső zsanérról rögzítik, majd vegye le a középső zsanérról, amely az alsó ajtót tartja.


**MEGJEGYZÉS:** Amikor az ajtót leveszi a helyéről, figyeljen, hogy ne maradjanak az ajtóhoz ragadva az ajtó középső és a fagyasztó rész alsó felén levő zsanérjának alátétjei. Ne veszítse el ezeket.

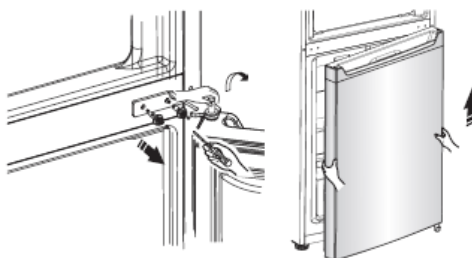

8. Vegye ki az alsó ajtót és helyezze egy sima felületre a fémtábla résszel fölfelé. Távolítsa el a 2 csavart és az 1-es darabot, majd szerelje fel a bal oldalra és rögzítse szorosan.

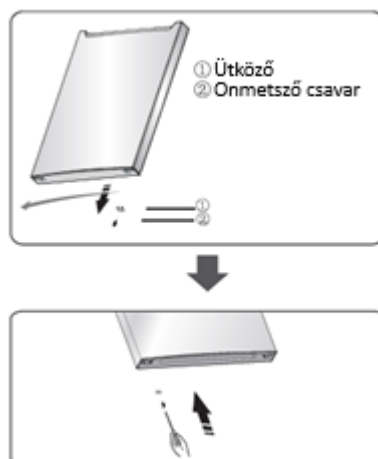


9. Balról jobbra vigye át a központi díszítő elem réseinek borítóit (ahogyan az alábbi ábrán is láthatja).

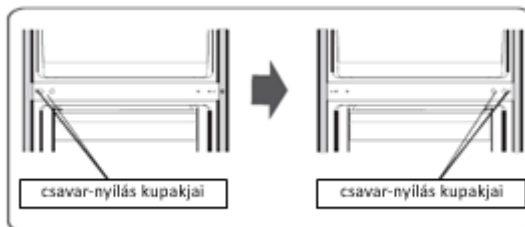


10. Helyezze a hűtőszekrényt valami lágy csomagolóanyagra vagy valamilyen ehhez hasonló más anyagra. Szerelje le mindkét állítható lábat, majd távolítsa el az alsó zsanért a speciális, karimás önmetsző csavarok kicsavározásával.




11. Helyezze át az alsó zsanért a bal oldalra és rögzítse a speciális, karimás önmetsző csavarok segítségével. Állítsa be az állítható lábakat az ellenkező oldalon és rögzítse.

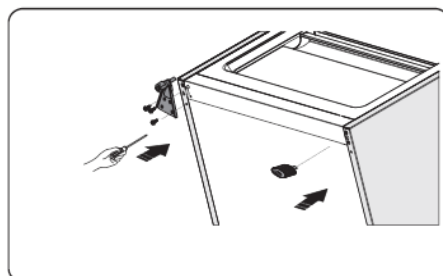


12. Helyezze el az alsó ajtót a megfelelő pozícióba, a zsanér tengelyét helyezze be az alsó ajtó alsó nyílásába, majd csavarokkal rögzítse.

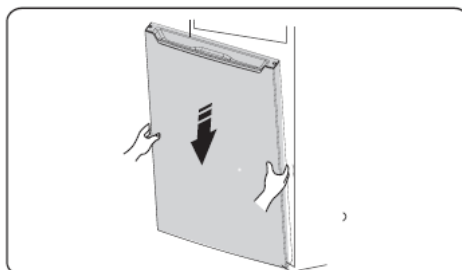


13. Az alsó zsanért forgassa el 180 fokkal, helyezze át és állítsa be a megfelelő pozícióba. A középső zsanér tengelyét helyezze be az alsó ajtó felső nyílásába, majd csavarokkal rögzítse.

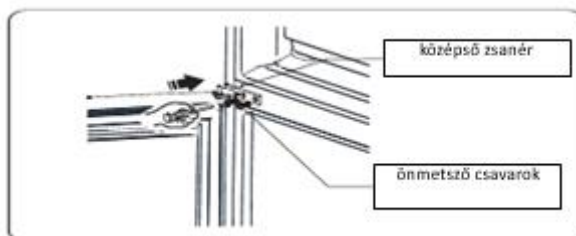


14. Helyezze el a felső ajtót a megfelelő pozícióba. Győződjön meg róla, hogy az ajtók megfelelő pozícióban vannak; helyezze be a középső zsanér tengelyét a felső ajtó alsó nyílásába.

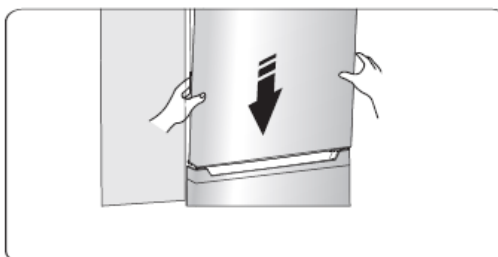

15. Helyezze át a felső zsanért és helyezze be a tengelyét a felső ajtó felső nyílásába, majd állítsa be a felső ajtó pozícióját (kérjük, támassza meg a kezével a felső ajtót e művelet közben), rögzítse a felső zsanért a speciális, karimás önmetsző csavarok segítségével.

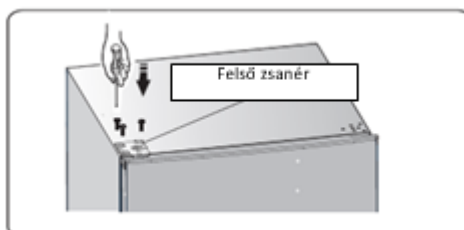

16. Szerelje fel a készülék jobb felső sarkánál levő nyílás fedelét. Szerelje fel a felső zsanér födelét (a műanyag zacskóban találja) a bal oldali sarokra és csavarokkal rögzítse. Tegye a felső zsanér födelét a műanyag zacskóba.

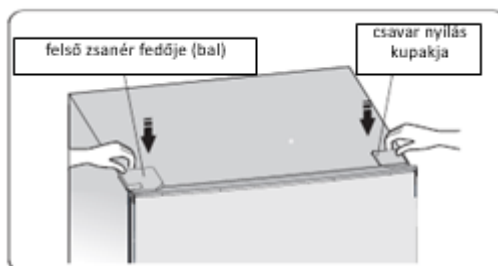

17. Nyissa ki a felső ajtót és helyezze vissza az ajtó polcait, majd csukja be.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ha az ajtó nyílási irányát meg akarja változtatni, szerelés előtt a készüléket csatlakoztassa le az áramforrásról. Ennek érdekében húzza ki a készüléket a fali csatlakozóaljzatból.

## X. A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

### A készülék bekapcsolása és a hőmérséklet beállítása

- Csatlakoztassa a dugaszt egy földeléses fali csatlakozó aljzathoz. Ha a hűtőszekrény ajtója nyitva van, a készülék belsejében levő világítótest világítani kezd. Miután elhelyezte a készüléket a kívánt helyre, várjon 5 percet, mielőtt a dugót csatlakoztatja az áramforráshoz. Ne tároljon termékeket a készülékben, mielőtt a készülék belsejében lévő hőmérséklet nem megfelelően alacsony.
- A hőmérsékletet szabályzó állítógomb a hűtő rekesz jobb oldali részén található.

### 0 beállítás: KIKAPCSOLVA

Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban, a készülék bekapcsolásához.

**1 beállítás:** A legmagasabb hőmérsékletre való beállítás.


**A 7. beállítás (a beállítási tartomány vége) a következőket jelenti:** A legalacsonyabb hőmérsékletre való beállítás.

**Fontos!** A normális működés érdekében kérjük, válassza a 2, 3 vagy 4 beállítást. Amennyiben azt óhajtja, hogy a hőmérséklet értéke magasabb vagy alacsonyabb legyen, fordítsa el a gombot egy felső vagy alsó állás irányába.

Amennyiben magasabb hőmérsékletnek megfelelő állásba fordítja át a gombot, több villamos energiát tud megtakarítani. A magas hőmérséklet-beállítás felgyorsítja az élelmiszer-pazarlást.

**Fontos!** A magas környezeti hőmérséklet (például nyáron) és az alacsony hőmérséklet kiválasztása (6. vagy 7. pozíció) a kompresszor folyamatos működését okozhatja.


**Ok:** Ha a környezeti hőmérséklet magas, a kompresszor folyamatosan működik, hogy alacsony hőmérsékletet tartson a készülék belsejében.

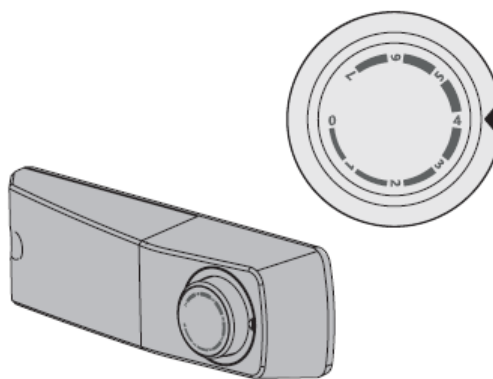

### A LED égő cseréje

**FIGYELMEZTETÉS! Ha a LED égő megkárosodik, ne próbálja önmaga kicserélni.**

A LED nem tapasztalt személy általi cseréje súlyos sérülést vagy meghibásodást okozhat. A veszélyek elkerülése érdekében ezt szakképzett személyzetnek kell kicserélnie. Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

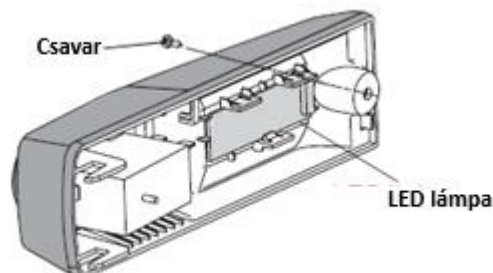

- A LED égő kicserélése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, illetve szakítsa meg az áramellátást.
- A LED égőre vonatkozó adatok: 220-240V, MAX. 2 W.
- Húzza ki a dugaszt a tápforrásból.
- A LED cseréjéhez csavarja ki a csavart.
- Cserélje ki a LED égőt.
- Újra indítsa el a hűtőszekrényt.

### Tartozékok 1)

#### Eltávolítható polcok/rekeszek

- Az Ön készüléke különböző, üveg, műanyag vagy fém polcokkal van ellátva; a polcok típusa és jellemzői modellenként eltérőek.
- A hűtőszekrény falai támasztókarokkal vannak ellátva, hogy a polcokat a kívánt beállítás szerint lehessen elhelyezni.




#### Az ajtó polcai beszerelése és eltávolítása

**Figyelmeztetés!** Az ajtó polcait szakképzett szerelőnek kell eltávolítania és felszerelnie! Az ajtó polcai sérültek, szakképzett segítséget igényelnek. Az ajtópolcok cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:




### Az ajtón levő polcok eltávolítása

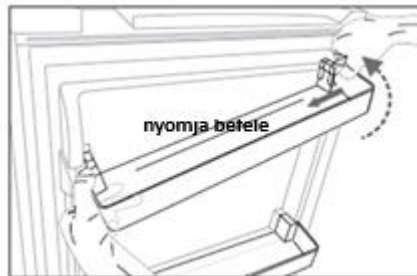

Nyomja meg az ajtópolc belsejét, miközben a bal oldalon tartja. Az ajtópolc bordázatának eltávolítása után a polcot emeléssel lehet eltávolítani

### Az ajtón levő polcok beszerelése

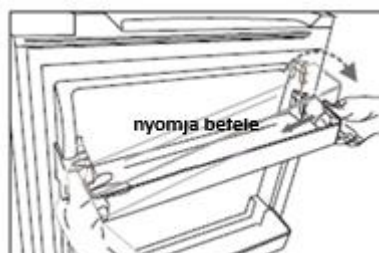

Először billentse el a polc bal oldalát, és győződjön meg, hogy a polc bordázatát az ajtóhoz rögzíti. Ezután nyomja befelé a jobb oldali részét, és nyomja le, amíg a helyére nem kattan.

### A hűtő rekesz 2)

Ez a rekesz olyan élelmiszerek tárolására szolgál, amelyek nem igényelnek fagyasztást, és alkalmas a különböző méretű élelmiszerek és tárolóedények tárolására.

### A fagyasztórekesz 2)

A fagyasztó rekesz a lefagyasztott élelmiszerek tárolására és hosszú távú megőrzésére szolgál.

### Az élelmiszerek kiolvasztása 2)

- A hűtő rekeszben
- Szobahőmérsékleten
- Mikrohullámú sütőben
- Egy szokványos vagy légkeveréses sütőben
- Az egyszer már kiolvasztott élelmiszerek újbóli fagyasztása nem javasolt.

1) Amennyiben a készülék rendelkezik a megfelelő tartozékokkal és funkciókkal.

2) Ha a készülék rendelkezik fagyasztó rekesszel.

### Zöldségtároló fiók

Élelmiszerek és zöldségek tárolására.

## XI. ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

### Ajánlatok a friss élelmiszerek hűtött tárolásához

- Ne helyezzen a hűtő részbe vagy a mélyhűtő részbe forró ételeket, ugyanis a belső hőmérséklet miattuk nőni fog, így a kompresszor többet kell dolgozzon, tehát nőni fog a készülék elektromos energia fogyasztása is.
- Földje be vagy csomagolja be az ételeket, élelmiszereket, különösen abban az esetben, ha ezek erős szagot árasztanak.
- Helyezze el az élelmiszereket megfelelő módon, azaz úgy, hogy a levegő szabadon keringhessen körülöttük.

### Javaslatok a hűtéshez

- A húst (bármely fajtát) polietilén fóliába csomagoljuk és a zöldségek és gyümölcsök részére kialakított fiók fölötti üvegpolcra helyezzük. Mindig ellenőrizze az élelmiszerek szavatossági idejét és a gyártó által feltüntetett lejáratási idő előtt fogyassza el őket.
- A főtt étel, a felvágottak stb.: Ezeket le kell földni és bármely polcra elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: Ezeket a speciális fiókban tároljuk.
- Vaj és sajtfélék: Ezeket vákuumzáró vagy műanyag fóliába be kell csomagolni.
- Tejet tartalmazó palackok: Ezeket légmentesen kell lezárni és az ajtó polcain kell tárolni.

### Javaslatok a mélyhűtéshez

- Az első indítás alkalmával vagy ha egy ideig a készülék használaton kívül volt, kapcsolja be, majd hagyja legalább 2 órát működni anélkül hogy élelmiszereket tenne bele.
- Készítsen elő kis adagú élelmiszereket, melyek gyorsan és teljes mértékben lefagyaszthatóak, így később könnyebb a szükséges mennyiséget kiolvasztani.
- Csomagolja az élelmiszereket alumínium vagy polietilén fóliába.
- Győződjön meg, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszerek nem érintkeznek a már mélyfagyasztott élelmiszerekkel, így elkerülheti ez utóbbi hőmérsékletének növekedését;
- Abban az esetben, ha a mélyfagyasztóból kivett élelmiszereket azonnal elfogyasztjuk, fagyási sérüléseket okozhatunk.

### Ajánlatok a fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozóan

- Győződjön meg róla, hogy a fagyasztott élelmiszereket a kereskedők megfelelő módon tárolták.
- A kiolvasztás után az élelmiszerek gyorsan romlanak, és ezeket nem szabad újra fagyasztani; ne lépje túl az élelmiszer gyártó által megadott tárolási időt.

### A készülék kikapcsolása

- Ha a készüléket hosszabb időre szeretnénk leállítani, az alábbi lépéseket be kell tartani a penészképződés megelőzése érdekében.
- Vegyen ki minden élelmiszert a készülékből.
- Húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból.
- Tisztítsa ki és szárítsa meg jól a készülék belsejét.
- Győződjön meg róla, hogy az ajtók nyitva vannak, és nem akadályozzák a levegő keringését a készülék belsejében.

**Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne romoljanak meg, tartsa be az alábbi utasításokat.**

- Ha a készülék ajtója huzamos ideig nyitva van, akkor a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentősen megnő.
- Tisztítsa rendszeresen azokat a felületeket, amelyekkel az élelmiszerek érintkezhetnek, valamint a készülék lefolyó rendszerét is.
- A nyers húst valamint a friss halat tárolja megfelelő edényekben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
- A két csillaggal jelölt fagyasztó a gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt készítésére vagy tárolására és jégkocka készítésére alkalmas.
- Az egy, két és három csillagos fagyasztó a friss ételek fagyasztására nem alkalmas.

**Megjegyzés:** Kérjük, tárolja az élelmiszereket a nekik megfelelő rekeszekben és a nekik megfelelő hőmérsékleten.

- Ha a fagyasztó készülék hosszú ideig üres, kapcsolja ki, takarítsa ki, törölje ki jól és hagyja az ajtóját nyitva, hogy megelőzze a penész keletkezését a készülék belsejében.

Sorszám	Fagyasztó rész típusa	Javasolt tárolási hőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer
1	Hűtés	+2≤+6	Tojás, főtt ételek, csomagolt élelmiszer, gyümölcs és zöldség, tejtermék, a sütemények és italok fagyasztása nem megengedett.
2	(***)*-Fagyasztás	≤-18	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből. )
3	***-Fagyasztás	≤-18	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).
4	** - Fagyasztás	≤-12	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).
5	*-Fagyasztás	≤-6	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).
6	Csillag nélkül	-6≤0	Friss disznó-, borjú- és csirkehús, friss hal, különböző feldolgozott és csomagolt élelmiszerek stb. (javasolt azon a napon elfogyasztani, illetve legkésőbb három napon belül). Feldolgozott élelmiszerek, részben csomagolva (nem fagyasztható élelmiszerek).
7	Hűtés	-2≤+3	Friss/fagyasztott disznó, borjú, csirke hús, akvakultúra-termékek, stb. (ezeket az élelmiszereket legtöbb 7 napot lehet tárolni 0°C alatti hőmérsékleten; 0 °C fölötti hőmérsékleten való tárolás esetén javasolt még aznap de legtöbb 2 napon belül elfogyasztani). Tenger gyümölcsei (ezeket az élelmiszereket 15 napot lehet tárolni 0 °C alatti hőmérsékleten, ezek tárolását nem javasolják 0 °C fölött).

8	Friss élelmiszerek	0≤+4	A friss disznó-, borjú-, csirkehús, főtt étel stb. (javasolt ugyanazon a napon vagy legkésőbb 3 napon belül elfogyasztani).
9	Bor	+5≤+20	vörös bor, fehér bor, pezsgőbor stb.

## XII. A FAGYASZTÓ KIOLVASZTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Higiéniai okokból a készüléket (ide értve a külső és belső tartozékait is) rendszeresen tisztítani kell, legkevesebb kéthavonta egyszer.

**Figyelem!** Tisztítás közben a készüléket mindenképpen áramtalanítani kell, az áramütés elkerülése érdekében.

**Áramütés veszély!** Karbantartási műveletek előtt állítsa meg a készüléket és a csatlakozóját húzza ki a dugaszolóaljzatból.

### A külső részek tisztítása:

- Törölje meg a vezérlőpanelt egy enyhén megnedvesített, puha törlővel.
- Szórjon vizet a törlőkendőre és ne közvetlenül a készülék felületére. Ez a módszer segít a felületeken egyenletesen elosztani a nedvességet.
- Tisztítsa meg az ajtókat, fogantyúkat és a külső burkolatot egy finom tisztítószerrel, majd törölje le egy puha törlőkendővel.

### Figyelem!

- Ne használjon éles tárgyakat, mert ezek megkarcolhatják a felületeket.
- Ne használjon hígítót, autótisztítószeret, klórt, illóolajakat, maró hatású vegyszereket vagy szerves oldószereket.
- Ezek megrongálhatják a készülék felületét és tüzet okozhatnak.

### A készülék belsejének tisztítása

- A készülék belsejét időközönként tisztítani kell. Törölje át a készülék belső felületeit szódadikarbónás oldattal. Öblítse le meleg vízzel, használjon egy kicsavart szivacsot vagy rongyot. Törölje le a polcokat és fiókokat is mielőtt visszahelyezi őket a készülékbe.
- Jól töröljön le minden felületet és az eltávolítható tartozékokat is.
- Ugyan ez a készülék automatikusan leolvasztja saját magát, a belső falakon mégis megjelenhet egy jégréteg, ha az ajtót gyakran nyitogatják vagy ha túl sok ideig nyitva tartják. Abban az esetben, ha a jégréteg túl vastag, egy olyan alkalommal, amikor nincs túl sok élelmiszer a készülékben és az alábbiak szerint járjon el:
  - Vegye ki az élelmiszereket és a tartozékokat, kapcsolja szét az áramforrástól a készüléket és hagyja az ajtóit nyitva. Jól szellőztesse ki a szobát, így felgyorsíthatja az olvadási folyamatot.
  - A leolvasztási művelet befejezése után tisztítsa meg a fagyasztó rekeszt a fent leírtak szerint.

**Figyelem!** Ne használjon éles tárgyakat a fagyasztó rekeszben képződött jég eltávolításához. A készüléket az áramforráshoz akkor csatlakoztassa ismét, ha a belseje már teljesen száraz.

### Az ajtó garnitúrák tisztítása

Az ajtó garnitúrákat igyekezzen tisztán megőrizni. A ragadós élelmiszerek és italok hozzáragaszthatják a garnitúrákat a vázhoz, így elszakadhatnak amikor az ajtót nyitja. Mossa le az ajtó tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Tisztítás után öblítse le és jól törölje át az ajtó tömítéseit.

**Figyelem!** A készüléket csak akkor kapcsoljuk ismét vissza az elektromos energiaforráshoz, amikor az ajtó tömítések teljes mértékben megszáradtak.

### **A LED égő cseréje**

**Figyelmeztetés!** A LED égőt kizárólag szakképzett személy cserélheti ki! Ha a LED világítótest meghibásodott, forduljon szakemberhez.

### **Kiolvadás**

#### **A kiolvadás oka**

Az élelmiszerekből vagy az ajtónyitás által beáramló levegőből származó nedvesség jégképződéséhez vezethet a készülék belsejében. Ha a jégképződés vastag, a készülék hűtési teljesítménye lecsökken. Ha a jégképződés vastagsága meghaladja a 10 mm-t, szükség van a jégmentesítésre.

#### **A friss élelmiszer tárolására szolgáló rekesz kiolvasztása**

Ezt automatikus ellenőrzés végzi, és ebben a tekintetben nincs szükség semmilyen művelet végrehajtására. A kiolvasztásból származó víz egy vízelvezető csatornán keresztül jut el a készülék hátsó részén található vízgyűjtő tálcába.

#### **A mélyhűtő rekesz leolvasztása**

- A fagyasztó rekesz felolvasztása manuálisan történik. A rekesz leolvasztása előtt távolítsa el az élelmiszereket.
- Távolítsa el a jégtálcát és a fiókokat, vagy ideiglenesen helyezze azokat egy fagyasztó rekeszbe.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a "O" állásba (kompresszor megáll) és hagyja nyitva az ajtót, amíg a jég teljesen elolvad, és a víz felhalmozódik a fagyasztó rekesz alján. Távolítsa el a vizet egy puha törülkövel.
- Ha szeretné felgyorsítani a jégmentesítési folyamatot, helyezzen a fagyasztó rekeszbe egy meleg vízzel megtöltött edényt (kb. 50 °), és spatulával kaparja fel a jeget. A műveletek elvégzése után győződjön meg, hogy a visszkapcsolja a hőmérséklet-szabályozót az eredeti helyzetbe.
- Nem ajánlott a fagyasztóteret közvetlenül forró vízzel vagy hajszárítóval melegíteni, mivel a belső doboz deformálódhat.
- Úgyszintén nem ajánlott a jeget éles eszközökkel vagy fa rudacsokkal kaparni, illetve ezekkel leválasztani az odafagyott élelmiszert, mert megrongálódhat a belső doboz vagy a párologtató felülete.

**Figyelmeztetés!** A készülék kikapcsolásához leolvasztás előtt, fordítsa el a hőmérséklet szabályozó gombot a „O” pozícióba.

**Fontos!** A készülék legalább havonta egyszer le kell olvasztani. Ha a használat idején az ajtó gyakran volt nyitogatva vagy a készüléket fokozott nedvességi körülmények között használták, ajánljuk a készülék kétheti leolvasztását.

#### **Hosszú ideig tartó működésszünet**

- Vegyen ki minden élelmiszert a készülékből.
- A készülék kikapcsolásához fordítsa el a hőmérséklet szabályozó gombot a „O” pozícióba.
- Távolítsa el a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket (lásd a "Tisztítás és karbantartás" részt).
- A kellemetlen szagok kialakulásának elkerülése érdekében, hagyja nyitva az ajtót.

**Megjegyzés:** Ha a készülék rendelkezik fagyasztóterrel.

### XIII. HIBAE LHÁRÍTÁS

Abban az esetben, ha a készülékkel gondjai vannak, vagy úgy látja, hogy nem működik megfelelően, elvégezhet néhány egyszerű ellenőrzési művelet mielőtt szakszervizhez fordulna. Ennek érdekében kérjük olvassa el az alábbi táblázatot.

**Figyelmeztetés!** Ne próbálja házilag megjavítani a készüléket. Ha az alább felsorolt ellenőrzéseket elvégezte és a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakképzett technikushoz, villanyszerelőhöz vagy ahhoz az üzlethez ahonnan a készüléket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok és a megoldás
A készülék nem működik megfelelően	Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van az áramforráshoz.
	Ellenőrizze az áramforrás biztosítékát vagy áramkörét és ha szükséges cseréljen biztosítékot.
	Lehet, hogy a szoba hőmérséklete túl alacsony. Próbálja növelni a szoba hőmérsékletét, hogy elhárítsa ezt a problémát.
A hűtőszekrény különböző részeiben kellemetlen szag van	Elképzelhető, hogy szükséges alaposan kitisztítani a hűtőszekrény belsejét.
	Bizonyos élelmiszerek, csomagolóanyagok vagy tárolóedények szagosak lehetnek.
A készülék hangokat bocsát ki.	Az alábbi hangok normálisak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A kompresszor működése miatt keletkező hangok.</li> <li>• A vízcsepegéshez hasonló csobogás.</li> <li>• Az automata leolvasztás közbeni roppanások.</li> <li>• A kompresszor indulása előtti csattanások.</li> </ul>
	Más furcsa hangok az alábbi okok miatt jelentkezhetnek és ez esetben lehetséges, hogy intézkedésre van szükség: A készülék nem kiegyensúlyozott. A készülék hátsó része hozzáér a falhoz. Az üvegek vagy tárolóedények leesnek vagy elgurulnak.
A motor megszakítás nélkül működik.	Az normális, hogy a motor hangját gyakrabban halljuk, többet működik az alábbi esetekben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A hűtőszekrény hőmérsékletét alacsonyabbra állították mint ahogyan az szükséges.</li> <li>• Nagy mennyiségű élelmiszer került nemrégben a készülékbe.</li> <li>• A készüléket körülvevő levegő hőmérséklete túl magas.</li> <li>• Az ajtót túl gyakran kinyitják vagy túl sokáig marad nyitva.</li> <li>• A készülék első beüzemelését követően vagy ha a készülék hosszabb ideig üzemben kívül volt, most pedig ismét beüzemeltük.</li> </ul>
Jégréteg van a belsejében.	Győződjön meg, hogy az élelmiszerek megfelelően vannak elhelyezve a készülékben, és lehetővé teszik a levegő keringését. Győződjön meg róla, hogy az ajtó jól be van csukva. A jégréteg eltávolításához kérjük olvassa el a tisztításra és karbantartásra vonatkozó részeket.

Jégréteg van a belsejében.	Győződjön meg, hogy az élelmiszerek megfelelően vannak elhelyezve a készülékben, és lehetővé teszik a levegő keringését. Győződjön meg róla, hogy az ajtó jól be van csukva. A jégréteg eltávolításához tanácsokat talál a tisztítás és karbantartás fejezetnél., kérjük olvassa el azt a részt.
A készülék belsejében a hőmérséklet túl magas.	Lehetséges, hogy túl sokáig volt nyitva a hűtőszekrény ajtója vagy túl gyakran nyitottuk ki; vagy az ajtók záródását valamilyen akadály nem teszi lehetővé; vagy a készülék oldalsó, felső vagy hátsó részén nem hagyott szabadon elegendő teret.
A készülék belsejében a hőmérséklet túl alacsony.	Növelje a hőmérsékletet a beállítás részben leírtak szerint.
Az ajtókat nem lehet könnyedén becsukni.	Ellenőrizze, hogy egy a hűtőszekrényben levő tárgy nem akadályozza-e az ajtók csúskódását, illetve, hogy megvan-e a 10-15 mm-es hátrafelé eldőlés annak érdekében, hogy az ajtók maguktól csukódjanak.
Víz jelent meg a padlón.	A vízgyűjtő edény (a hátsó rész alján található) nincs helyesen behelyezve, a víz kivezető fűvócsöve (a kompresszort tartó rész felső felénél található) eldugult vagy nem megfelelő pozícióban van és nem a vízgyűjtő tál felé vezeti a vizet. Előfordulhat, hogy szükségessé válik a hűtőszekrényt eltávolítani a faltól annak érdekében, hogy a tálat és a fűvócsövet leellenőrizhesse.
Nem működik a világítás.	A LED világítótest meghibásodhatott. Olvassa el a LED világítótest cseréjére vonatkozó részt.



### **SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az engedélyezett szakszervizünkkel, győződjön meg róla, hogy a következő adatok a rendelkezésére állnak: Modell megnevezése és sorozatszám

Ezeket az adatokat a készülék műszaki adattábláján találja. Ezek az adatok előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatók.

### **MŰSZAKI ADATOK**

A termék műszaki adatai a készülék műszaki adattábláján és az energiacímkéjén vannak feltüntetve.

A hűtőszekrény energiacímkéjén található QR-kód egy internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz, melyek az EPREL adatbázisban találhatóak.

Utólagos tanulmányozás céljából, őrizze meg az energiacímkét a használati útmutatóval valamint a készülék egyéb dokumentumaival együtt.

Úgyszintén, ezeket az információkat az EPREL adatbázisban is megtalálja. Ennek érdekében használja a következő linket: <https://eprel.ec.europa.eu> és adja meg a termék megnevezését és sorozatszámát, amelyeket a készülék műszaki adattábláján talál.

A termékével kapcsolatos információk eléréséhez az EPREL portálon beolvashatja az alábbi kódokat:

HF-HS243F+



HF-HS243SF+



Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha termékével kapcsolatosan további információkra van szüksége, keresse fel honlapunkat az alábbi linkeket használva:

**A használati útmutatókat innen töltheti le:** <https://www.heinner.ro>

**A javításokra vonatkozó adatokat itt találja:** <https://www.heinner.ro>



**A hulladékok környezetfelelős eltávolítása**

Segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltatassa be.



**A HEINNER** a **Network One Distribution SRL(KFT)** társaság által bejegyzett védjegy. A többi márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett márkanevek.

A leírtak egyetlen része sem használható fel semmilyen formában, még lefordított, átalakított változatban sem, a NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

[www.heinner.com](http://www.heinner.com), <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.

Importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.com](http://www.heinner.com), [www.nod.ro](http://www.nod.ro)