

HEINNER

BLENDER DE MÂNĂ

Model: HB-DC600WH



- Blender de mână
- Putere: 600 W
- Capacitatea vasului pentru tocare: 500ml

www.heinner.ro

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs!

I. INTRODUCERE

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ



- **Blender de mână**
- **Manual de utilizare**
- **Certificat de garanție**


III. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de utilizarea aparatului electric, trebuie respectate următoarele măsuri de precauție de bază, printre care:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea prizei electrice corespunde cu cea marcată pe plăcuța cu caracteristici tehnice.
3. Nu folosiți niciun aparat electrocasnic care are cablul de alimentare sau ștecărul deteriorat sau dacă prezintă defecțiuni, a fost lovit sau avariat în orice mod. Returnați aparatul producătorului sau celui mai apropiat agent de service autorizat în vederea verificării, reparării sau reglării electrice sau mecanice.
4. Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.
5. Dacă aparatul este lăsat nesupravegheat și înainte de montare, demontare sau curățare, deconectați-l întotdeauna de la sursa de alimentare.
6. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau suprafețe fierbinți.
7. Nu introduceți partea superioară a blenderului în apă, deoarece vă puteți expune la pericol de electrocutare.
8. Evitați atingerea componentelor aflate în mișcare.
9. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de către producătorul aparatului poate provoca vătămări.
10. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
11. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de către producătorul aparatului poate provoca vătămări.
12. Lamele metalice sunt extrem de ascuțite; vă rugăm să le manevrați cu grijă.
13. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări.
14. Manevrarea lamelor ascuțite, golirea recipientului blenderului și operațiile de curățare trebuie realizate cu grijă.
15. Opritiți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de a schimba accesorii sau de a vă apropia de piesele care se mișcă în timpul funcționării.
16. Stricta supraveghere este necesară atunci când aparatul dumneavoastră este folosit în preajma copiilor sau a persoanelor infirme.
17. Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea.
18. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
19. Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
20. Păstrați aceste instrucțiuni.

IV. DESCRIERE

Componentele blenderului (acesta este potrivit pentru procesarea fructelor și legumelor)

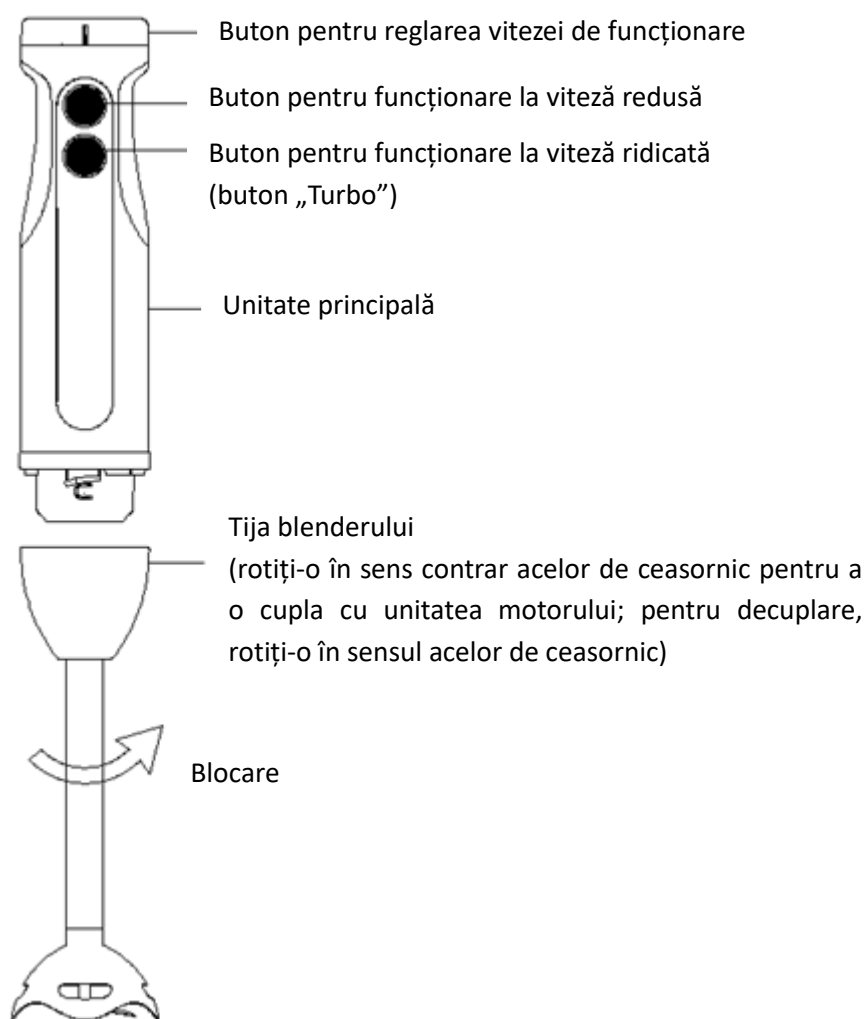

UTILIZAREA BLENDERULUI

Înainte de prima utilizare, curățați blenderul conform indicațiilor din secțiunea „CURĂȚARE RAPIDĂ”.

Durata de funcționare în gol a aparatului nu trebuie să depășească 15 secunde.

IMPORTANT: Lamele sunt foarte ascuțite; vă rugăm să le maneveți cu grijă. Asigurați-vă că blenderul de mână este deconectat de la sursa de alimentare înainte de montarea sau demontarea accesoriilor.

Instrucțiuni de utilizare a blenderului

ATENȚIONARE: Durata maximă a unui ciclu de funcționare nu trebuie să depășească 1 minut, fiind necesară o pauză de cel puțin 3 minute între două cicluri de funcționare consecutive.

1. Pentru cuplarea tijei detașabile cu unitatea motorului, rotiți-o în sens contrar acelor de ceasornic până la fixarea acesteia. Pentru decuplare, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic.
2. Conectați blenderul de mână la sursa de alimentare.
3. Pregătiți fructele/legumele și tăiați-le în bucăți de 15 mm x 15 mm x 15 mm. Apoi puneți cuburile de morcov în recipientul blenderului. De obicei, se adaugă puțină apă pentru ca aparatul să funcționeze mai ușor. Raportul optim de fructe/legume și apă este de 2:3. Cantitatea de ingrediente nu trebuie să depășească nivelul maxim indicat pe recipientul blenderului.
4. Introduceți blenderul în alimentele din recipient. Apoi, pentru a pune aparatul în funcțiune, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.
5. Pentru oprirea blenderului, eliberați butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.


NOTĂ: Butonul pentru controlul vitezei permite creșterea treptată a vitezei de procesare, prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic, dar și reducerea treptată a vitezei de procesare, prin rotire în sens contrar acelor de ceasornic. Butonul pentru controlul vitezei poate fi utilizat numai după apăsarea butonului pentru funcționare la viteză redusă, nu și după apăsarea butonului pentru funcționare la viteză ridicată.

Accesorii pentru baterea albușurilor



Unitatea motorului

Rotiți unitatea motorului în sensul acelor de ceasornic pentru fixarea acesteia pe capacul vasului

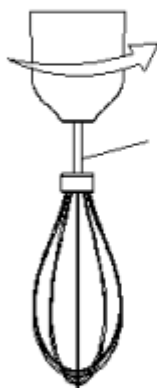

Blocare

Tel (ideal pentru baterea albușurilor)

Rotiți-l în sens contrar acelor de ceasornic pentru a-l cupla cu unitatea motorului; pentru decuplare, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.



Cană gradată, capacitate 700 ml

Ideală pentru procesarea unor cantități mici de alimente

Observație: Cana poate fi utilizată numai pentru procesarea alimentelor; vă rugăm să o curățați după fiecare utilizare. Nu o utilizați pentru a depozita alimente.

Instrucțiuni referitoare la utilizarea telului

Durata maximă a unui ciclu de funcționare nu trebuie să depășească 1 minut, fiind necesară o pauză de cel puțin 3 minute între două cicluri de funcționare consecutive.

1. Pentru cuplarea telului cu unitatea motorului, rotiți-l în sens contrar acelor de ceasornic până la fixarea acestuia. Pentru decuplare, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.
2. Conectați blenderul de mână la sursa de alimentare.
3. Puneți albușul de ou în cana blenderului (în general, sunt suficiente două albușuri).
4. Introduceți blenderul în alimentele din recipient. Apoi, pentru a pune aparatul în funcțiune, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.
5. Pentru oprirea blenderului, eliberați butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.


NOTĂ: Butonul pentru controlul vitezei permite creșterea treptată a vitezei de procesare, prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic, dar și reducerea treptată a vitezei de procesare, prin rotire în sens contrar acelor de ceasornic. Butonul pentru controlul vitezei poate fi utilizat numai după apăsarea butonului pentru funcționare la viteză redusă, nu și după apăsarea butonului pentru funcționare la viteză ridicată.

Accesorii pentru tocarea cărnii



Unitatea motorului

Rotiți unitatea motorului în sensul acelor de ceasornic pentru fixarea acesteia pe capacul vasului



Capacul accesoriului de tocare



Cuțit (lamele sunt foarte ascuțite; manevrați produsul cu grijă)



Recipient (ideal pentru procesarea unei cantități mici de morcovi sau carne)

Notă: recipientul poate fi utilizat numai pentru procesarea alimentelor; vă rugăm să îl curățați după fiecare utilizare. Nu îl utilizați pentru a depozita alimente.

Instrucțiuni pentru accesoriul de tocare

1. Durata maximă a unui ciclu de funcționare nu trebuie să depășească 30 de secunde, fiind necesară o pauză de cel puțin 3 minute între două cicluri de funcționare consecutive.

2. Așezați bolul de tocare pe o suprafață plană și stabilă.

3. Montați lama inoxidabilă în bolul de tocare așa cum este indicat în figura de mai jos.

4. Puneți alimentele în bolul de tocare.

Notă: Dezosați carnea și tăiați-o în bucăți mici, apoi introduceți-o în bol. Cantitatea maximă de carne introdusă în bol nu trebuie să depășească 200 g.

5. Apăsăți pe capac pentru a-l fixa pe bolul de tocare. Pentru a scoate capacul, ridicați-l.

6. Introduceți unitatea motorului în orificiul din capacul bolului de tocare.

7. Introduceți blenderul în alimentele din bol. Apoi, pentru a pune aparatul în funcțiune, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.

8. Pentru oprirea aparatului, eliberați butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.

9. După finalizarea operației de tocare, deconectați mai întâi aparatul de la sursa de alimentare, apoi scoateți unitatea motorului din capacul bolului de tocare prin rotirea acestuia în sens contrar acelor de ceasornic.


10. Deschideți capacul bolului de tocare prin rotirea acestuia în sens contrar acelor de ceasornic, apoi scoateți alimentele tocate.

Atenție:

- Pentru a reduce riscul de accidentare, nu puneți lama de tăiere pe baza aparatului înainte de montarea corespunzătoare a bolului.

- Asigurați-vă că ați fixat bine capacul înainte de a pune aparatul în funcțiune.

- Pentru siguranța dumneavoastră, scoateți mai întâi unitatea motorului din capacul recipientului, apoi scoateți capacul. Nu scoateți capacul recipientului atât timp cât unitatea motorului este montată pe acesta.

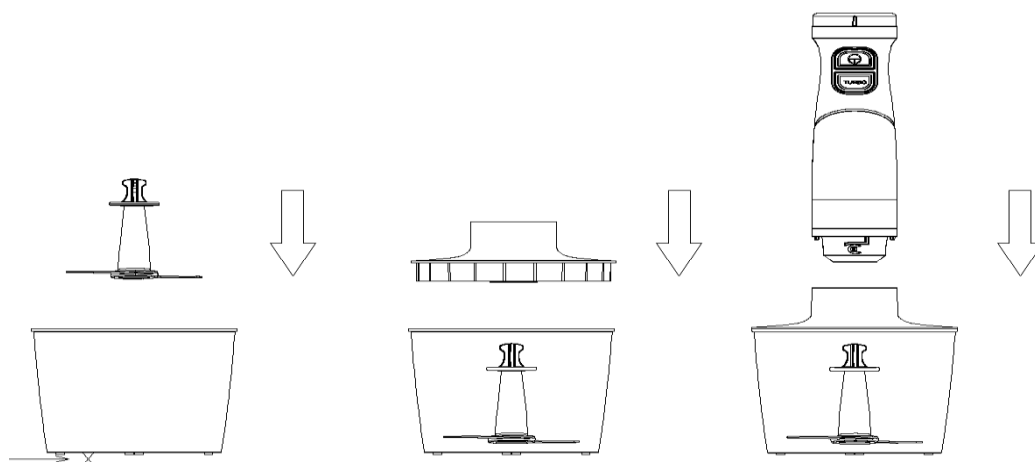

Instrucțiuni pentru utilizarea telului

Durata maximă a unui ciclu de funcționare nu trebuie să depășească 1 minut, fiind necesară o pauză de cel puțin 3 minute între două cicluri de funcționare consecutive.

Pentru montarea telului pe unitatea motorului, rotiți telul în sens contrar acelor de ceasornic până la fixarea acestuia. Pentru demontare, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.

2. Conectați blenderul de mână la sursa de alimentare.
3. Puneți albușul de ou în recipient (în general, sunt suficiente două albușuri).
4. Introduceți blenderul în alimentele din recipient. Apoi, pentru a pune aparatul în funcțiune, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.
5. Pentru oprirea blenderului, eliberați butonul pentru funcționare la viteză redusă sau butonul pentru funcționare la viteză ridicată.

V. CURĂȚARE

1. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți tija detașabilă.

NOTĂ: Nu introduceți în apă tija detașabilă a blenderului, deoarece există riscul de îndepărtare a lubrifianțului din rulmenți.

2. Spălați tija detașabilă sub jet de apă, fără a utiliza substanțe de curățare abrazive sau detergenți. După curățarea tijei detașabile, așezați-o în poziție verticală, astfel încât apa rămasă pe aceasta să se scurgă. Tija blenderului este o componentă lavabilă în mașina de spălat vase.

3. Spălați recipientul blenderului și telul în apă caldă amestecată cu săpun sau detergent de vase. Recipientul blenderului poate fi spălat în mașina de spălat vase, însă nu și telul.

4. Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă umedă. Pentru evitarea riscului de electrocutare, nu introduceți unitatea motorului în apă.

5. Lăsați componentele să se usuce bine.

ATENȚIONARE: Lamele sunt foarte ascuțite; vă rugăm să le maneveți cu grijă.

Curățare rapidă

După fiecare operație de procesare a alimentelor, introduceți blenderul în recipientul pe jumătate plin cu apă, apoi porniți blenderul și lăsați-l să funcționeze câteva secunde.

VI. DETALII TEHNICE

Putere	600 W
Capacitatea recipientului blenderului	700 ml
Capacitatea vasului pentru tocare	500 ml
Tensiune de alimentare	220-240V; 50-60Hz



MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine dezech, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubela barata cu o cruce.



Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inregistrata in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inregistrata in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

HAND BLENDER

Model: HB-DC600WH



- Hand blender
- Power: 600W
- Chopper capacity: 500ml

Thank you for purchasing this product!

I. INTRODUCTION

Before using the appliance, please read carefully this instruction manual and keep it for future reference.

This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation, use and maintenance of the appliance.

In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully before installation and usage.

II. CONTENT OF YOUR PACKAGE



- **Hand blender**
- **User manual**
- **Warranty card**


III. SAFETY MEASURES

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
5. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. Do not immerse upper part of blender into water as this would give rise to electric shock.
8. Avoid contacting moving parts.
9. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
10. Do not operate the appliance for other than its intended use.
11. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
12. The metal blades are extremely sharp, please handle carefully.
13. Be care of potential injury from misuse.
14. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the cup and during cleaning.
15. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
16. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
17. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
18. Children shall not play with the appliance.
19. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
20. Save these instructions.

IV. DESCRIPTION

Know your blender (It is suitable for blending vegetable and fruit)

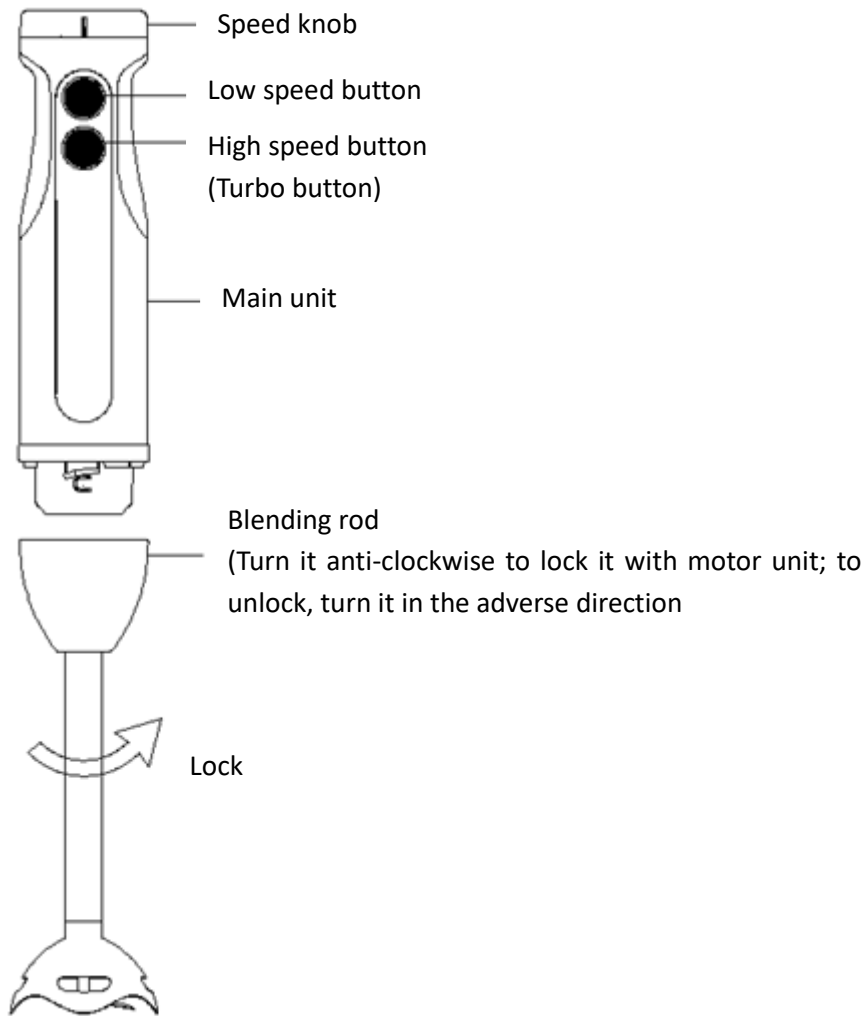

USING YOUR BLENDER

Before the first use, clean the blender according to the section of "QUICK CLEANING".

The time running unit without load can't exceed 15s.

IMPORTANT: Blades are very sharp, handle with care. Ensure that the hand-held blender is unplugged from the power outlet before assembling or removing attachments.


Instructions for blender

CAUTION: Max operation duration per time should be less than 1 minute, and 3-minute rest time must be maintained at two consecutive cycles.

1. To assemble the detachable blending rod with the motor unit, turn the blending rod anti-clockwise until it being tightened. To disassemble, just turn it in the adverse direction.
2. Simply plug the hand-held blender to power outlet.
3. Prepare the carrots and cut them into cubes with a size of 15mm*15mm*15mm. And then put the carrot cubes into the blending cup. Usually, certain amount of purified water must be added to facilitate the smooth running of appliance. The proportion of the carrot and water is 2:3. The amount of mixture should not exceed the max level of the blending cup.
4. Lower the hand-held blender into the food. And then press and hold the low-speed button or high-speed button to start operating.
5. To stop the hand-held blender by releasing the low-speed button or high-speed button.

NOTE: There is a stepless speed knob, you can turn clockwise to increase speed, and turn anticlockwise to decrease speed. The speed knob is effective only after you are pressing the low speed button, while the speed knob is ineffective after you pressing the high speed button.

Know your accessory-beater (for mixing egg white)

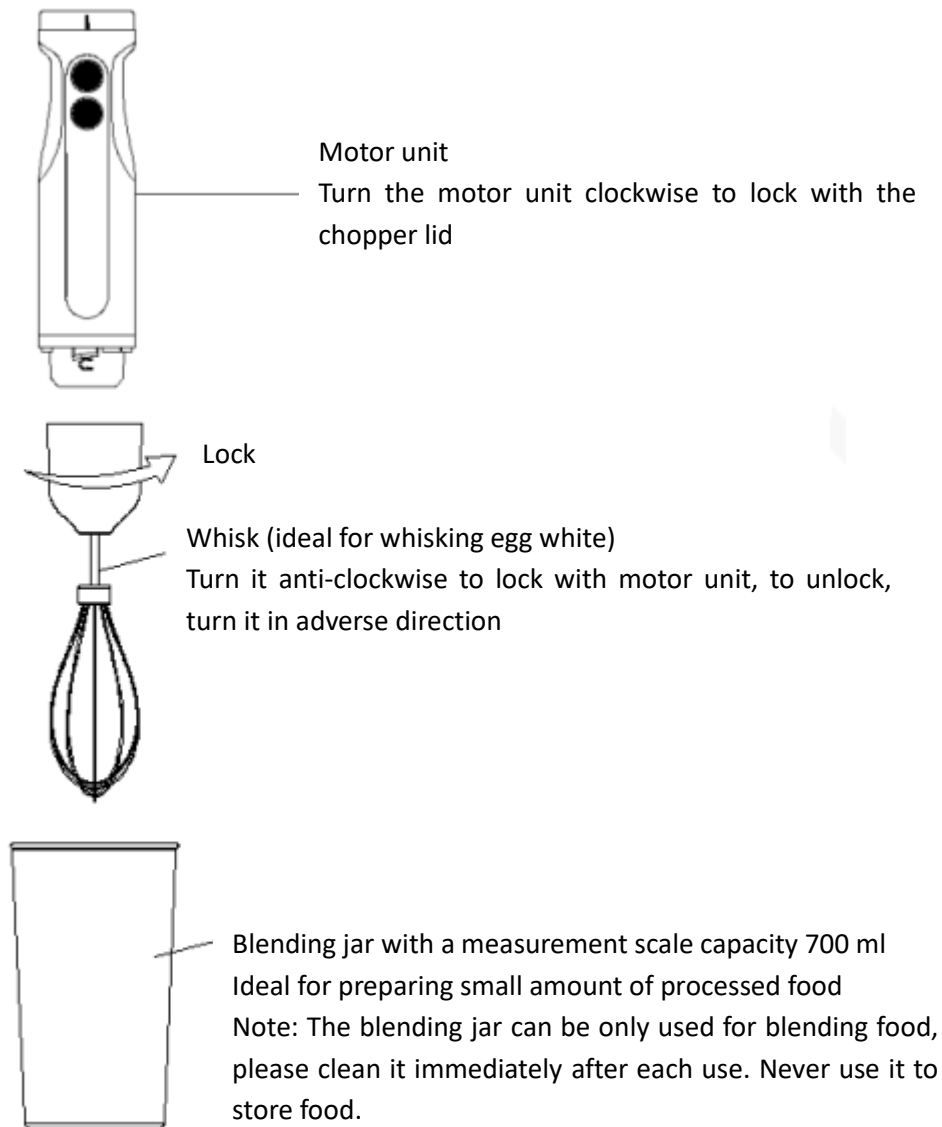

Instructions for whisk

Max operation duration per time cannot exceed 1 minute, and 3-minute rest time must be maintained at two consecutive cycles.


1. To assemble the whisk with the motor unit, turn the whisk anti-clockwise until it being tightened. To disassemble, just turn it in the adverse direction.
2. Simply plug the hand-held blender to power outlet.
3. Place egg white into the blending cup, generally, two eggs white is enough.
4. Lower the hand-held blender into food. And then press and hold the low speed button or high speed button to start operating.
5. To stop the hand-held blender by releasing the low speed button or high speed button of the motor unit.

NOTE: There is a stepless speed knob, you can turn clockwise to increase speed, and turn anticlockwise to decrease speed. The speed knob is effective only after you press the low speed button, while the speed knob is ineffective after you pressing the high speed button.

Know your accessory-chopper (Using for chopping meat)



Motor unit
Turn the motor unit clockwise
to lock with the chopper lid



Chopper lid



Knife blade (as the blade is
very sharp, handle with care to
avoid any injury)




Jar (Ideal for preparing small
amount of chopped carrot or meat)
Note: the jar can be only used for
blending food, please clean it
immediately after each use. Never
use it to store food)

Instructions for chopper

1. Max operation duration per time should less than 30s, and 3 minutes rest time must be maintained at two consecutive cycles.
 2. Place the chopper bowl on a clean, level surface.
 3. Assemble the stainless chopping blade into the chopper bowl, as shown in below figure.
 4. Place food into the chopper bowl.
- Note: remove the bone of the meat, cut small piece, then place the meat into bowl, the max quantity of meat can't exceed 200g in every blending.
5. Attach the lid onto the chopper bowl by pressing it down. To detach the lid by lifting it up.
 6. Insert the motor unit into the hole of the chopper lid.
 7. Lower the hand-held blender into food. Then press and hold the low speed button or high speed button to start operating.
 8. To stop the appliance by releasing the low speed button or high speed button of the motor unit.
 9. After finishing chopping, unplug the power outlet firstly, then remove the motor unit from the chopper lid by turning it in anti-clockwise.
 10. Open the chopper lid by turning it in anti-clockwise and remove the chopped food.

Caution:

- To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
- Be sure chopper lid is securely locked in place before operating appliance.
- During operating or after chopping, for safety, you shall disassemble the motor unit from the chopper lid firstly, then remove the chopper lid. Never remove the chopper lid with the motor unit in place.

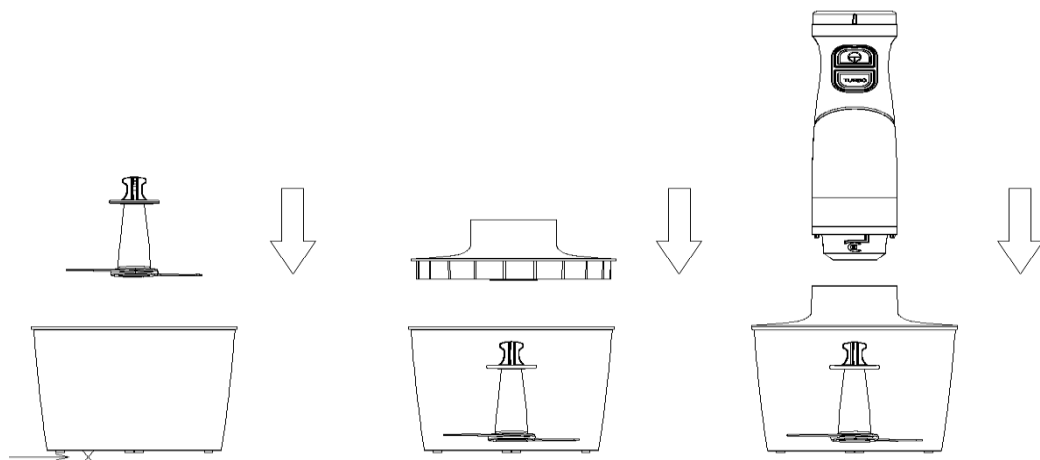

Instructions for egg white beater

Max operation duration per time cannot exceed 1 minute, and 3 minutes rest time must be maintained at two consecutive cycles.

To assemble the egg white beater with the motor unit, turn the whisk anti-clockwise direction until tightened. To disassemble, just turn in the adverse direction.

1. Simply plug the hand-held blender to power outlet.
2. Place egg white into the cup, generally, two eggs white is enough.
3. Lower the hand-held blender into food. Then press and hold the low speed button or high speed button to start operating.
4. To stop the hand-held blender by releasing the low speed button or high speed button of the motor unit.

V. CLEANING

1. Unplug the appliance and remove the detachable blending rod.

NOTE: Do not immerse the detachable blending rod of the blender in water because the lubrication on the bearings may be washed away.

2. Wash the detachable blending rod under running water, without the use of abrasive cleaner or detergents. After finishing cleaning, the detachable blending rod, place it upright so that any water which may have got in can be drained out. The blending rod is a dishwasher-safe component.

3. Wash the blending cup and whisk in warm soapy water. The blending cup can be put into the dishwasher for cleaning while the whisk cannot be cleaned with the dishwasher.

4. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as a electric shock may occur.

5. Dry thoroughly.

CAUTION: Blades are very sharp, handle with care.

Quick cleaning

Between processing tasks, hold the hand-held blender in the cup half filled with water and turn on for a few seconds.

VI. TECHNICAL DETAILS

Power	600W
Cup capacity	700ml
Chopper capacity	500ml
Voltage	220-240V; 50-60Hz



Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

BOTMIXER

Modell: HB-DC600WH



- Botmixer
- Teljesítmény: 600 W
- Aprítóedény úrtartalma: 500ml

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

I. BEVEZETÉS

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót. Utólagos tanulmányozás céljából, kérjük, őrizze meg a használati kézikönyvet.

A kézikönyvet azért szerkesztettük, hogy rendelkezésére bocsássunk a készülék üzembe helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó minden szükséges utasítást a.

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, az üzembe helyezés és használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.

II. AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA



- **Botmixer**
- **Használati kézikönyv**
- **Garancia tanúsítvány**


III. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az elektromos készülék használata előtt be kell tartania az alábbi alap óvintézkedéseket:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakozóaljzat feszültsége megfelel a termék műszaki adatait felsoroló táblácskán feltüntetettnek.
3. Soha ne használjon hibás tápkábellel, vagy dugasszal rendelkező elektromos készüléket, illetve amelyen meghibásodás észlelhető, leejtettek, vagy bármilyen formában meghibásodott. Ilyen esetben küldje vissza a készüléket a gyártónak, vagy vigye be a legközelebbi engedélyezett szervizközpontba az elektromos, vagy mechanikai átvizsgálás, javítás, vagy beállítás érdekében.
4. A veszélyek elkerülése érdekében, ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, a szervizközpontnak vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
5. A készülék felügyelet nélkül hagyásakor, működésbe hozás, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
6. Ne hagyja a tápkábelt, hogy lelógjon az asztal széléről vagy forró felületekhez érjen.
7. Ne merítse vízbe a botmixer felső részét, mert az áramütést okozhat.
8. Kerülje a mozgásban levő alkatrészek megérintését.
9. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata sérüléseket okozhat.
10. Ne használja a készüléket a tervezett céltól eltérő célra.
11. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata sérüléseket okozhat.
12. A fém pengék nagyon élesek; kérjük, nagyon óvatosan kezelje.
13. A készülék nem rendeltetésszerű használata sérüléseket okozhat.
14. Vigyázat a vágókések kezelésekor, az edény ürítésekor és tisztításakor!
15. Mielőtt cserélné a készülék tartozékait vagy mielőtt a forgórészekhez közeledne, kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa azt.
16. A gyerekek, vagy csökkent képességekkel rendelkező személyek közelében való használat esetén a készülék szigorú felügyeletet igényel.
17. A készüléket korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felkészítették őket a készülék biztonságos használatára, illetve ha tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel.
18. A gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
19. Ezt a készüléket gyerekek nem használhatják. Ne hagyja a készüléket és a tápkábelt gyerekek számára elérhető helyen.
20. Őrizze meg jelen használati utasítást.

IV. LEÍRÁS

Botmixer alkatrészei (alkalmas gyümölcsök és zöldségek feldolgozására)

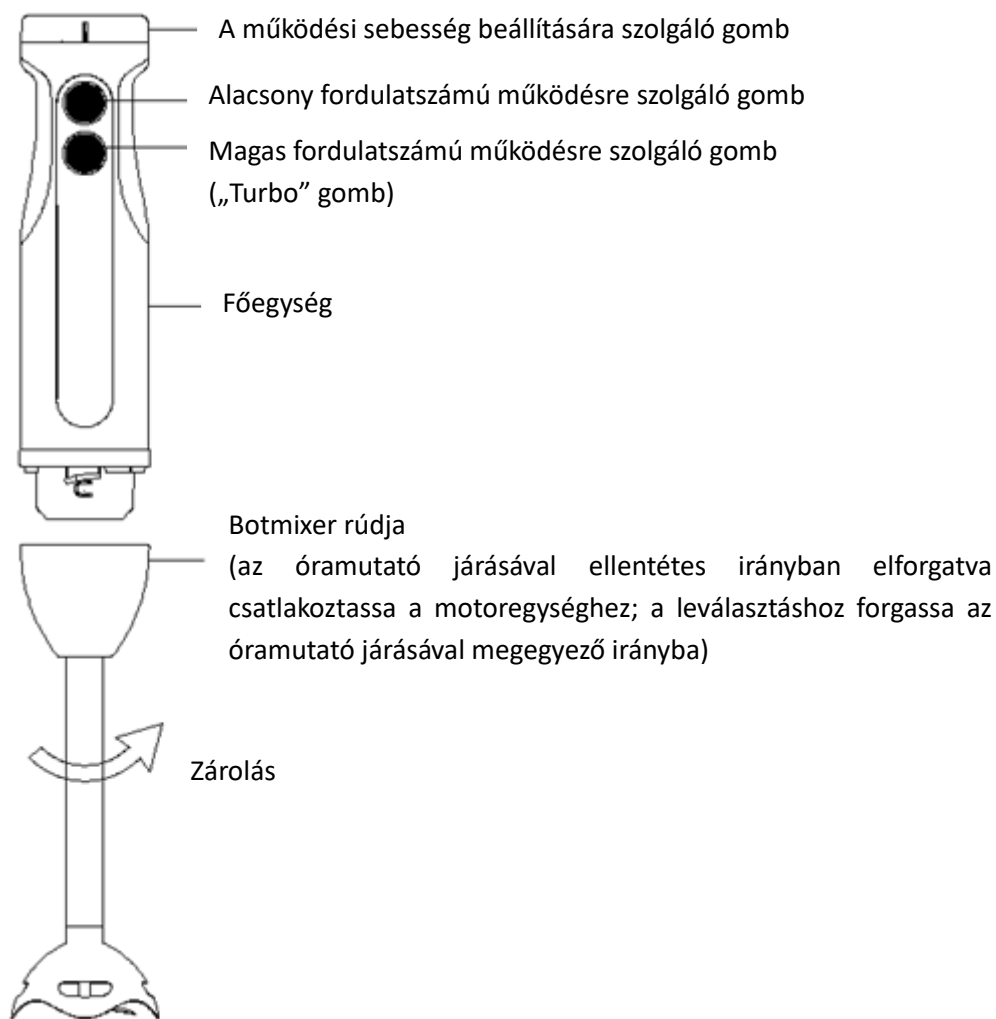

A BOTMIXER HASZNÁLATA

Az első használat előtt tisztítsa meg a mixert, a „GYORS TISZTÍTÁS” szakaszban leírtak szerint.

A készülék üresben való működtetése nem haladhatja meg a 15 másodpercet.

FONTOS: A pengék nagyon élesek; kérjük, nagyon óvatosan kezelje. A tartozékok fel és leszerelése előtt, győződjön meg, hogy a kézi mixer nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.

A mixer használati utasítása

FIGYELEM! Egy működési ciklus nem haladhatja meg az 1 perc időtartamot, két egymást követő működési ciklus között legalább 3 perc szüneteltetés szükséges.

1. A levehető rúd motoregységhez való csatlakoztatásához fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg be nem reteszeli. A leválasztáshoz forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Csatlakoztassa a botmixert a tápforráshoz.
3. Készítse elő a gyümölcsöket/zöldségeket, és vágja 15 mm x 15 mm x 15 mm nagyságú darabokra. Ezután tegye a répakockákat a botmixer tartályába. Általában a készülék megfelelő működése érdekében az alapanyaghoz vizet szoktak adagolni. A gyümölcs/zöldség és a víz optimális aránya 2:3. Az összetevők mennyisége nem haladhatja meg a botmixer tartályán feltüntetett maximális mennyiséget.
4. Helyezze a botmixert a tartályban lévő ételbe. Ezután a készülék indításához nyomja meg és tartsa lenyomva az alacsony sebességű működéshez szolgáló gombot vagy a magas sebességű működéshez szolgáló gombot.
5. A mixer leállításához, kapcsolja ki az alacsony-, illetve nagy sebességre állított működtetés gombot.

MEGJEGYZÉS: A sebességszabályozó gomb lehetővé teszi a feldolgozási sebesség fokozatos növelését az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával, illetve fokozatos csökkentését az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával. A sebességszabályozó gombot csak az alacsony sebességű működéshez szolgáló gomb megnyomása után lehet használni, a nagy sebességű működéshez szolgáló gomb megnyomása után nem.

A tojásfehérje felverésére szolgáló tartozék



Motoregység

A motoregységet az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse az edényfedélhez.



Zárolás

Habverő (ideális a tojásfehérje veréséhez)

Az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva kapcsolja össze a motoregységgel; az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva szétkapcsolja.



Mérőedény, űrtartalom 700 ml

Ideális kis mennyiségű élelmiszer feldolgozásához

Megjegyzés: A mérőedény csak élelmiszer-feldolgozásra használható; kérjük, minden használat után tisztítsa meg. Ne használja élelmiszer tárolására.

A habverő használatára vonatkozó utasítások

Egy működési ciklus nem haladhatja meg az 1 perc időtartamot, két egymást követő működési ciklus között legalább 3 perc szüneteltetés szükséges.

1. A habverőnek a motoregységhez való csatlakoztatásához fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg be nem kattann a helyére. A szétkapcsoláshoz forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Csatlakoztassa a botmixert a tápegységhez.
3. Tegye a tojásfehérjét a botmixer edényébe (általában két tojásfehérje elegendő).
4. Helyezze a botmixert a tartályban lévő ételbe. Ezután a készülék indításához nyomja meg és tartsa lenyomva az alacsony sebességű működéshez szolgáló gombot vagy a magas sebességű működéshez szolgáló gombot.
5. A mixer leállításához, kapcsolja ki az alacsony-, illetve nagy sebességre állított működtetés gombot.


MEGJEGYZÉS: A sebességszabályozó gomb lehetővé teszi a feldolgozási sebesség fokozatos növelését az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával, illetve fokozatos csökkentését az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával. A sebességszabályozó gombot csak az alacsony sebességű működéshez szolgáló gomb megnyomása után lehet használni, a nagy sebességű működéshez szolgáló gomb megnyomása után nem.

Húsdaráló tartozék



Motoregység

A motoregységet az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse az edényfedélhez.



Húsdaráló tartozék fedele



Kés (a pengék nagyon élesek; óvatosan kell bánni velük)



Edény (ideális kis mennyiségű sárgarépa vagy hús feldolgozásához)

Megjegyzés: az edény csak élelmiszer-feldolgozásra használható; kérjük, minden használat után tisztítsa meg. Ne használja élelmiszer tárolására.

Utasítások a húsdaráló tartozékhoz


1. Egy működési ciklus maximális időtartama nem haladhatja meg a 30 másodpercet, és két egymást követő működési ciklus között legalább 3 perc szünetet kell tartani.
2. Helyezze a daráló edényt egy sima és stabil felületre.
3. Szerelje fel a rozsdamentes pengét a daráló edénybe az alábbi ábrán látható módon.
4. Tegye az ételt az daráló edénybe.

Megjegyzés: Csontolja ki a húst és vágja apró darabokra, majd helyezze a daráló edénybe. A daráló edénybe helyezett húsmennyiség nem haladhatja meg a 200 grammot.

5. Nyomja le a fedelet, hogy rögzítse azt a daráló edényhez. A fedél eltávolításához emelje fel.
6. Helyezze be a motoregységet az daráló edény fedelén lévő furatba.
7. Helyezze a turmixgépet az edényben lévő ételbe. Ezután a készülék indításához nyomja meg és tartsa lenyomva az alacsony sebességű működéshez szolgáló gombot vagy a magas sebességű működéshez szolgáló gombot.
8. A készülék leállításához, kapcsolja ki az alacsony-, illetve nagy sebességre állított működtetés gombot.
9. A darálási művelet befejezése után, először szakítsa meg a készülék áramforráshoz való csatlakoztatását, majd vegye ki a motoregységet a daráló edény fedeléből az óramutatók járásával ellenkező irányba való elfordítással.
10. Távolítsa el a daráló edény fedelét, elfordítva ezt az óramutatók járásával ellenkező irányba, majd vegye ki a ledarált élelmiszert az edényből.

Figyelem:

- A sérülések elkerülésére, ne szerelje a vágó pengét a készülék aljára a darálóedény megfelelő felszerelése előtt.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy jól rögzítette a fedelet.
- Az Ön biztonsága érdekében, először távolítsa el a motoregységet az edény fedeléből, majd távolítsa el a fedőt. Ne távolítsa el az edény fedelét, míg a motoregység erre rá van szerelve.

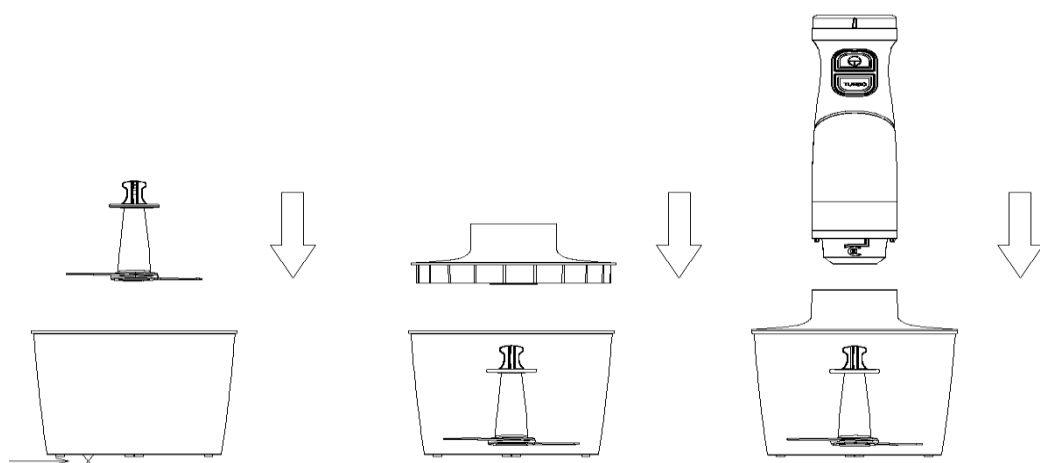

A habverőre vonatkozó útmutatás

Egy működési ciklus nem haladhatja meg az 1 perc időtartamot, két egymást követő működési ciklus között legalább 3 perc szüneteltetés szükséges.

A habverő motoregységre szereléséhez fordítsa a habverőt az óramutató járásával ellenkező irányba mindaddig, amíg, rögzül. A leszereléshez, fordítsa a habverőt az óramutató járásával megegyező irányba.

1. Csatlakoztassa a botmixert a tápegységhez.
2. Helyezze az edénybe a tojásfehérjét (általában két tojásfehérje elegendő).
3. Helyezze a botmixert a tartályban lévő ételbe. Ezután a készülék indításához nyomja meg és tartsa lenyomva az alacsony sebességű működéshez szolgáló gombot vagy a magas sebességű működéshez szolgáló gombot.
4. A mixer leállításához, kapcsolja ki az alacsony-, illetve nagy sebességre állított működtetés gombot.

V. TISZTÍTÁS

1. Válassza le a gépet a tápegységről, és vegye ki a levehető rudat.

MEGJEGYZÉS: Ne tegye a turmixgép levehető rúdját a vízbe, mert fennáll a veszélye, hogy a kenőanyag eltávolodik a csapágyakból.

2. A levehető rudat folyó víz alatt, súrolószer vagy mosószer használata nélkül mossa ki. A levehető rudat tisztítás után helyezze függőleges helyzetbe, hogy a rajta maradt víz lefolyjon. A turmixrúd mosogatógépben mosható alkatrész.

3. Mossa ki a botmixer edényét és a pengét szappannal vagy mosogatószerrel kevert meleg vízben. A botmixer edénye mosogatógépben mosható, de a penge nem.

4. Törölje át a motoregységet egy nedves törülkövel. Az áramütés veszélyének elkerülésére, ne helyezze a motoregységet vízbe.

5. Hagyja jól megszáradni a tartozékokat.

FIGYELEM! A pengék nagyon élesek; kérjük, óvatosan bánjon velük.

Gyors tisztítás

Minden egyes élelmiszer feldolgozó művelet után, helyezze a mixert a félig vízzel töltött edénybe, majd indítsa el a mixert és hagyja működni néhány másodpercig.

VI. TECHNIKAI LEÍRÁS

Teljesítmény	600 W
Botmixer edény űrtartalma	700 ml
Daráló edény űrtartalma	500 ml
Tápfeszültség	220-240V; 50-60Hz

**A hulladékok környezetfelelős eltávolítása**

Segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltatassa be.



A HEINNER a Network One Distribution SRL(KFT) társaság által bejegyzett védjegy. A többi márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett márkanevek.

A leírtak egyetlen része sem használható fel semmilyen formában, még lefordított, átalakított változatban sem, a NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.

Importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

РЪЧЕН БЛЕНДЕР

Модел: HB-DC600WH



- Ръчен блендер
- Мощност: 600 W
- Вместимост на съда за мелене: 500 мл

Благодарим Ви за закупуването на този продукт!

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да използвате този уред прочетете внимателно наръчника с инструкции. Съхранявайте наръчника с цел бъдещи справки.

Този наръчник е проектиран, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталирането, използването и поддържането на уреда.

Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда, моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ



- Ръчен блендер
- Наръчник за употреба
- Гаранционна карта


III. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди използване на електрическия уред трябва да се спазват следните основни предпазни мерки:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Преди употреба уверете се, че напрежението на електрическия контакт съответства на това, което е изписано върху табелката с техническите характеристики.
3. Не използвайте електродомакински уреди, чиито захранващ кабел или щепсел са повредени или имат увреждания, или ако са били изпуснати на земята или са повредени по някакъв начин. Върнете уреда на производителя или на най-близкия оторизиран сервизен център за преглед, ремонт или електрическо / механично регулиране.
4. С цел предотвратяване на опасности, ако захранващият кабел е повреден, трябва да се подмени от производителя, от неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация.
5. Ако уредът е оставен без наблюдение и преди монтаж, демонтаж или почистване, винаги го изключвайте от източника за захранване с електроенергия.
6. Не оставяйте захранващия кабел да виси над ръба на масата или върху горещи повърхности.
7. Не потапяйте горната страна на блендера във вода, защото се излагате на риск от токов удар.
8. Избягвайте докосването на движещите се компоненти.
9. Използването на аксесоари, не препоръчани от производителя на уреда, може да причини наранявания.
10. Не използвайте уреда за цел, различна от тази, за която е проектиран.
11. Използването на аксесоари, не препоръчани от производителя на уреда, може да причини наранявания.
12. Металните ножове са изключително остри; моля боравяйте внимателно с тях.
13. Неправилната употреба може да доведе до наранявания.
14. Боравенето с острите ножове, изпразването на съда на блендера и операциите за почистване трябва да се извършват внимателно.
15. Изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта преди да смените приставки или да се доближавате до части, които се движат по време на функциониране.
16. Необходимо е строго наблюдение, когато Вашият уред се използва в близост до деца или инвалиди.
17. Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на достатъчен опит и познания, само ако са под наблюдение или са получили указания във връзка с използването на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите, които могат да възникнат при използване на уреда.
18. Децата нямат право да си играят с уреда.
19. Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и захранващия кабел далеч от деца.
20. Съхранявайте тези инструкции.

IV. ОПИСАНИЕ

Компоненти на блендера (подходящ е за обработка на плодове и зеленчуци)

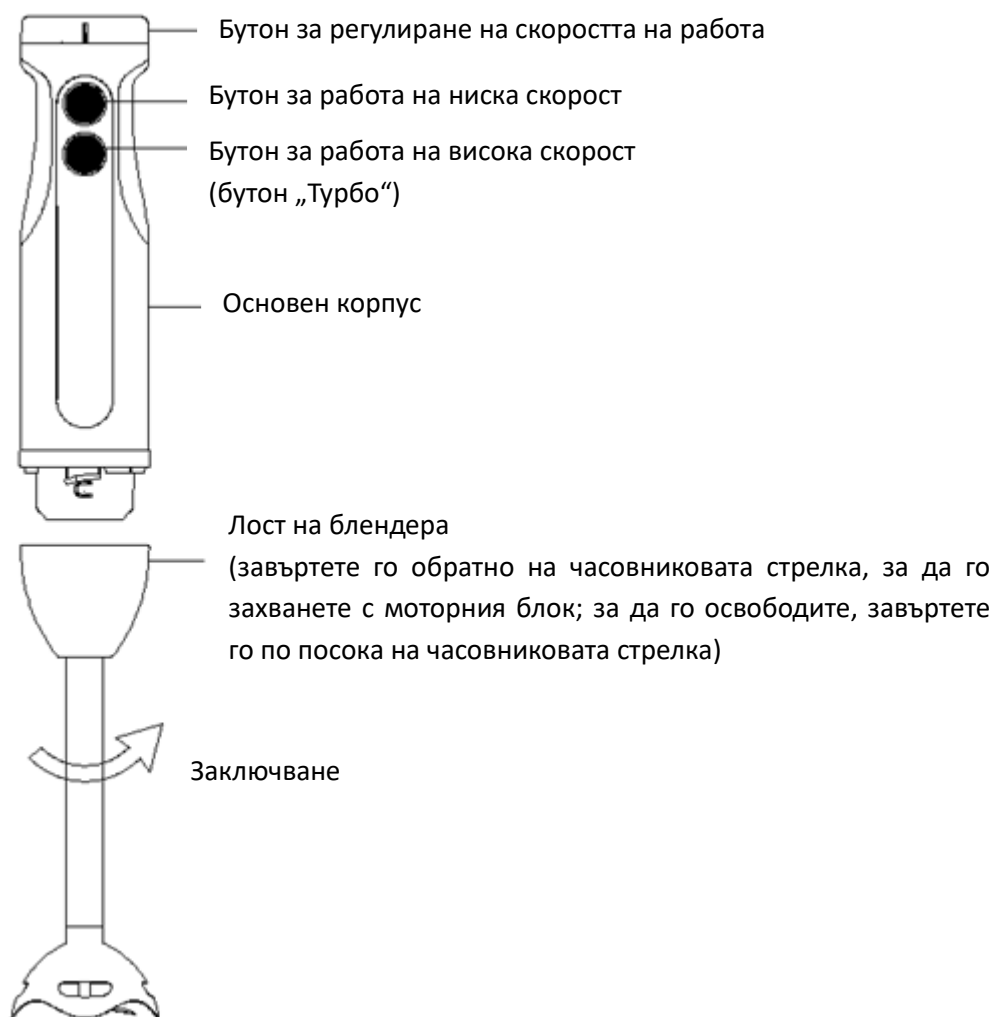

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛЕНДЕРА

Преди първото използване, почистете блендера съгласно указанията от раздел „БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ“.

Времето за функциониране на уреда на празен ход не трябва да надвишава 15 секунди.

ВАЖНО: Ножовете са много остри; моля боравяйте внимателно с тях. Уверете се, че ръчният блендер е свързан към източника за хранване преди монтиране или демонтиране на аксесоарите.

Инструкции за употреба на блендера

ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ: Максималното времетраене на един цикъл на функциониране не трябва да надвишава 1 минута, като е необходима пауза от най-малко 3 минути между два последователни цикъла на функциониране.

1. За да захванете подвижния лост с моторния блок, завъртете го обратно на часовниковата стрелка, докато се заключи. За да го освободите, завъртете го по посока на часовниковата стрелка.
2. Свържете пасатора към източника на хранване.
3. Пригответе плодовете / зеленчуците и ги нарязайте на парчета от 15 мм x 15 мм x 15 мм. След това поставете кубчетата моркови в контейнера на блендера. Обикновено се добавя малко количество вода, така че уредът да работи по-лесно. Оптималното съотношение на плодове / зеленчуци и вода е 2:3. Количеството на съставките не трябва да надвишава максималното ниво, посочено върху контейнера на блендера.
4. Поставете блендера в храната в контейнера. След това, за да стартирате уреда, натиснете и задръжте натиснат бутона за работа на ниска скорост или бутона за работа на висока скорост.
5. За спиране на блендера освободете бутона за функциониране при ниска скорост или бутона за функциониране при висока скорост.


ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът за контрол на скоростта позволява постепенно увеличаване на скоростта на обработка, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, както и постепенно намаляване на скоростта на обработка, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Бутонът за контрол на скоростта може да се използва само след натискане на бутона за работа на ниска скорост, а не след натискане на бутона за работа на висока скорост.

Акcesoар за разбиване на белтъци



Моторен блок

Завъртете моторния блок по посока на часовниковата стрелка, за да го закрепите към капака на съда.

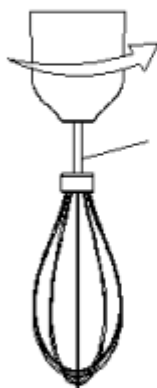

Заклучване

Бъркалка (идеална за разбиване на белтъци)

Завъртете я обратно на часовниковата стрелка, за да я захванете с моторния блок; за да я освободите, завъртете я по посока на часовниковата стрелка.



Градуирана чаша, капацитет 700 мл

Идеална за обработка на малки количества храна.

Забележка: Чашата може да се използва само за обработка на храна; моля, почиствайте я след всяка употреба. Не я използвайте за съхранение на храна.

Инструкции за използване на бъркалката

Максималното времетраене на един цикъл на функциониране не трябва да надвишава 1 минута, като е необходима пауза от най-малко 3 минути между два последователни цикъла на функциониране.

1. За да захванете бъркалката с моторния блок, завъртете я обратно на часовниковата стрелка, докато се заключи. За да я освободите, завъртете я по посока на часовниковата стрелка.
2. Свържете ръчния блендер към източника на хранване.
3. Поставете белтъка в чашата на блендера (обикновено два белтъка са достатъчни).
4. Поставете блендера в храната в контейнера. След това, за да стартирате уреда, натиснете и задръжте натиснат бутона за работа на ниска скорост или бутона за работа на висока скорост.
5. За спиране на блендера освободете бутона за функциониране при ниска скорост или бутона за функциониране при висока скорост.


ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът за контрол на скоростта позволява постепенно увеличаване на скоростта на обработка, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, както и постепенно намаляване на скоростта на обработка, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Бутонът за контрол на скоростта може да се използва само след натискане на бутона за работа на ниска скорост, а не след натискане на бутона за работа на висока скорост.

Акcesoар за мелене на месо



Моторен блок

Завъртете моторния блок по посока на часовниковата стрелка, за да го закрепите към капака на съда.



Капак на акcesoара за мелене



Нож (остриетата са много остри; боравете внимателно с продукта)



Контейнер (идеален за обработка на малко количество моркови или месо)


Забележка: контейнерът може да се използва само за обработка на храна; моля, почиствайте го след всяка употреба. Не го използвайте за съхранение на храна.

Инструкции за аксесоара за мелене

1. Максималната продължителност на един работен цикъл не трябва да надвишава 30 секунди, като е необходимо едно прекъсване от най-малко 3 минути между два последователни работни цикъла.
2. Поставете купата за мелене върху равна и стабилна повърхност.
3. Монтирайте неръждаемото острие в купата за мелене, така както е показано на фигурата по-долу.
4. Сложете храната в купата за мелене.
Забележка: Обезкостете месото и нарежете го на малки парчета, след това поставете го в купата. Максималното количество месо, поставено в купата, не трябва да надвишава 200 гр.
5. Натиснете капака, за да го закрепите върху купата за мелене. За да премахнете капака, повдигнете го.
6. Поставете моторния блок в отвора на капака на купата за мелене.
7. Поставете блендера в храната в купата. След това, за да стартирате уреда, натиснете и задръжте натиснат бутона за работа на ниска скорост или бутона за работа на висока скорост.
8. За спиране на уреда освободете бутона за функциониране при ниска скорост или бутона за функциониране при висока скорост.
9. След приключване на операцията за нарязване, изключете първо уреда от източника на захранване, след това извадете корпуса на мотора от капака на купата за нарязване чрез негово завъртане в обратна посока на часовниковите стрелки.
10. Отворете капака на купата за нарязване чрез негово завъртане в обратна посока на часовниковите стрелки, след това извадете нарязаните храни.

Внимание:

- С цел намаляване на риска от злополука, не поставяйте ножа за рязане върху основата на уреда преди съответстващото монтиране на купата.
- Уверете се, че сте фиксирали добре капака преди да започнете да използвате уреда.
- За Вашата безопасност извадете първо корпуса на мотора от капака на съда, след това извадете капака. Не изваждайте капака на съда, докато корпусът на мотора е монтиран върху него.

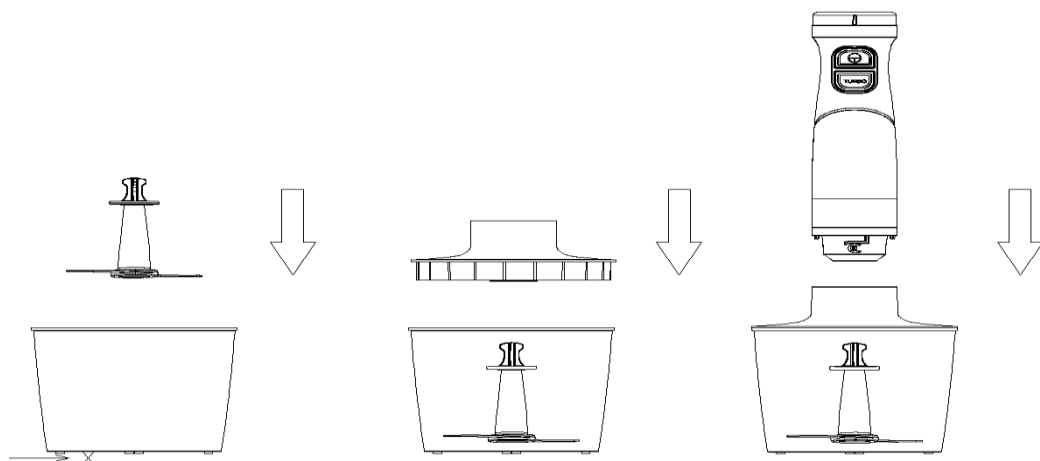

Инструкции за използване на бъркалката за яйца

Максималното времетраене на един цикъл на функциониране не трябва да надвишава 1 минута, като е необходима пауза от най-малко 3 минути между два последователни цикъла на функциониране.

За да монтирате бъркалката за яйца върху корпуса на мотора, завъртете я в обратна посока на часовниковите стрелки, докато се фиксира. За да я демонтирате, завъртете бъркалката за яйца по посока на часовниковите стрелки.

1. Свържете ръчния блендер към източника на захранване.
2. Поставете яйчния белтък в контейнера (по принцип са достатъчни два белтъка).
3. Поставете блендера в храната в контейнера. След това, за да стартирате уреда, натиснете и задръжте натиснат бутона за работа на ниска скорост или бутона за работа на висока скорост.
4. За спиране на блендера освободете бутона за функциониране при ниска скорост или бутона за функциониране при висока скорост.

V. ПОЧИСТВАНЕ

1. Изключете уреда от източника на захранване и отстранете подвижния лост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не потапяйте подвижния лост на блендера във вода, тъй като има риск от отстраняване на смазката от лагерите.

2. Измийте подвижния лост под течаща вода, без да използвате абразивни почистващи вещества или препарати. След като почистите подвижния лост, поставете го във вертикално положение, така че останалата вода върху него да се оттича. Лостът на блендера е компонент, който може да се мие в съдомиялна машина.

3. Измийте контейнера на блендера и бъркалката в топла вода, смесена със сапун или препарат за съдове. Контейнерът на блендера може да се мие в съдомиялна машина, но не и бъркалката.

4. Избършете корпуса на мотора с влажна кърпа. С цел предотвратяване на риска от токов удар, не поставяйте корпуса на мотора във вода.

5. Оставете компонентите да изсъхнат добре.

ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ: Остриетата са много остри; моля, боравете с тях внимателно.

Бързо почистване

След всяка операция за обработка на храни поставете блендера в съд, наполовина пълен с вода, и оставете го да функционира за няколко секунди.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност	600 W
Капацитет на контейнера на блендера	700 мл
Капацитет на съда за мелене	500 мл
Захранващо напрежение	220-240V; 50-60Hz



Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.



HEINNER е регистрирана марка на компанията **Network One Distribution SRL**. Останалите търговски марки и наименованията на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи, трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на Европейската общност.

Вносител: **Network One Distribution**

ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro