

STACKING KIT / KIT SUPRAPUNERE

Model: HSK-M810WH / HSK-M810SL

- Compatible with all HHPD-Mxxxx models
- Compatibil cu toate modelele HHPD-Mxxxx

• Step 1 / Pasul 1

Warning: Make sure that the power supply is disconnected before instalation!

Avertisment: Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de instalare!

• Step 2 / Pasul 2

Torque should not exceed 5N.m

Cuplul nu trebuie să depășească 5N.m

• Step 3 / Pasul 3

Clean the top of the washing machine.

Curățați partea superioară a mașinii de spălat

• Step 4 / Pasul 4

Remove the paper from the staking kit

Îndepărtați hârtia din kitul de suprapunere

• Step 5 / Pasul 5

Align the bracket B and the washing machine before attaching bracket B

Aliniați suportul B și mașina de spălat înainte de a atașa suportul B

• Step 6 / Pasul 6

If the dryer base is not metal, adjust the adjusting feet of the dryer to the lowest position directly

If the dryer base is metal:

1. Unscrew the front two adjustment feet of the dryer downwards

2. Insert two fixing parts D

3. Tighten the two adjustment feet upwards.

Dacă baza uscătorului nu este metalică, reglați picioarele de reglare ale uscătorului direct în poziția cea mai joasă

Dacă baza uscătorului este metalică:

1. Deșurubați cele două picioare de reglare din față ale uscătorului în jos

2. Introduceți cele două piese de fixare D

3. Strângeți cele două picioare de reglare în sus

• Step 7 / Pasul 7


Place the dryer at the back of the top of the washer, and then push the dryer forward until the hole matches the hole.

Așezați uscătorul în partea din spate a părții superioare a mașinii de spălat, apoi împingeți uscătorul înainte până când orificiul se îmbina perfect.


• Step 8 / Pasul 8

If the dryer base is not metal, tighten the front and rear four screws G. If the dryer base is metal, only tighten the front two screws A.


Dacă baza uscătorului nu este metalică, strângeți cele patru șuruburi din față și din spate G. Dacă baza uscătorului este metalică, strângeți numai cele două șuruburi frontale A.

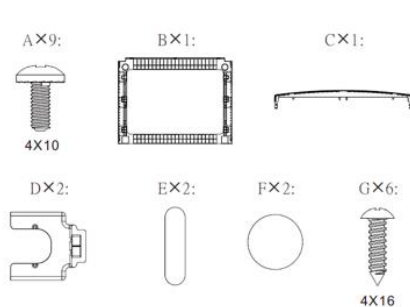


Step 1 / Pasul 1

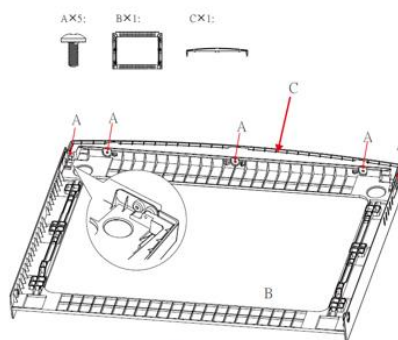

Step 2 / Pasul 2

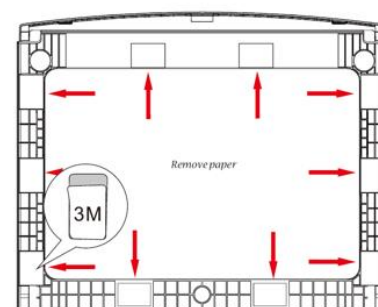


Step 4 / Pasul 4

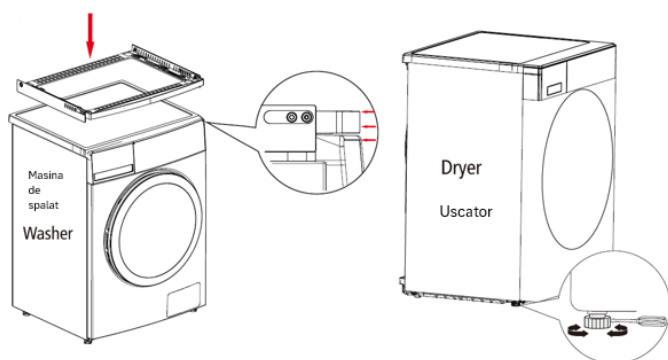


Step 5 / Pasul 5


Step 6 / Pasul 6 / non-metal base / baza non-metalica

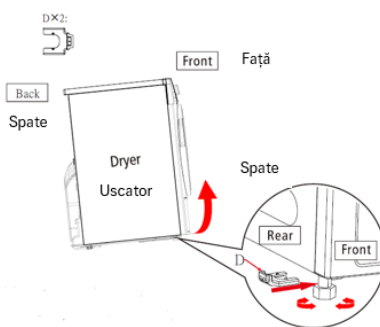


Step 6 / Pasul 6 / metal base / baza metalica

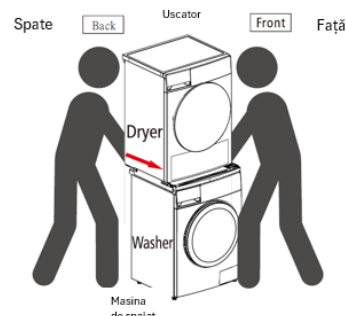


Step 7 / Pasul 7

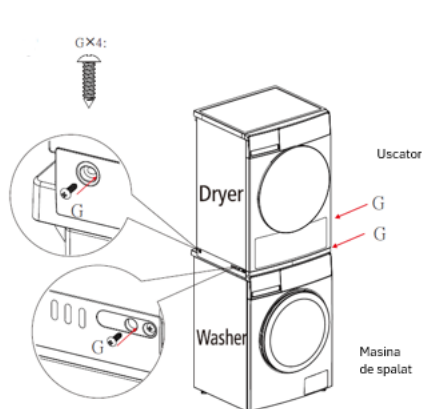

Step 8 / Pasul 8 / non-metal base / baza non-metalica

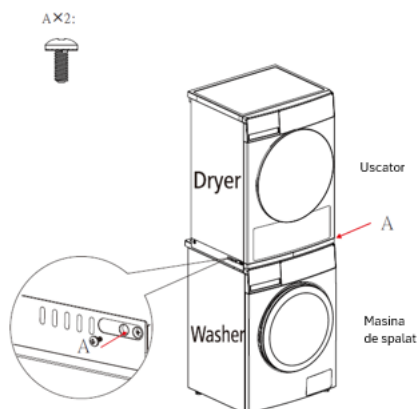

Step 8 / Pasul 8 / metal base / baza metalica

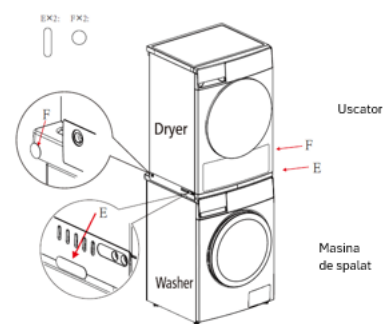Uscator
Dryer
Masina de spalat
Washer

Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos:

Get User manuals: <https://www.heinner.ro>

Get Service information: <https://www.heinner.ro>



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.



Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro