

APARAT PENTRU SLUSHIE, CU 6 FUNCȚII

Model: FreezeFun
HSLM-DW26DGREY



- Capacitate totală: 2,6 litri
- Afișaj LED și panou de comandă tactil
 - 6 funcții

HEINNER

1. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Acest manual are scopul de a vă oferi toate instrucțiunile necesare cu privire la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

2. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ

- ➔ **Aparat pentru slushie 6 în 1**
- ➔ **Manual de utilizare**
- ➔ **Certificat de garanție**
- ➔ **Declarație de conformitate**

3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

GENERALITĂȚI

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare corespunde celei specificate pe eticheta cu date tehnice a aparatului.
3. Înainte de utilizarea aparatului, vă rugăm să așteptați două ore după poziționarea acestuia și să lăsați deschis capacul transparent timp de cel puțin două ore.
4. Nu este permisă utilizarea cu acest aparat a apei purificate; se recomandă utilizarea apei plate.
5. Ștecărul cablului de alimentare și orificiul de evacuare a aerului trebuie să fie ferite de umezeală. Pentru a vă proteja împotriva riscului de șoc electric, nu introduceți produsul în apă sau în alte lichide.
6. Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.
7. Atunci când nu utilizați aparatul și înainte de curățarea acestuia, ștecărul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare.
8. Nu răsturnați produsul și nu îl înclinați la un unghi mai mare de 45 de grade.
9. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu turnați apă pe cablul de alimentare, pe ștecăr sau pe orificiile de ventilație.
10. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare după utilizare sau înainte de curățare.
11. Nu este permisă utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de către producător.
12. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
13. Nu utilizați aparatul în apropierea surselor de flacără, a plitelor sau a cuptoarelor.
14. Nu introduceți degetele în orificiul de evacuare, deoarece acest lucru poate fi periculos.
15. Pentru evitarea deteriorării compresorului, nu porniți și opriți frecvent alimentarea cu energie.
16. Pentru evitarea riscului de producere a incendiilor și a scurtcircuitării, nu introduceți în aparat obiecte metalice.
17. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
18. Aparatul nu este destinat utilizării prin intermediul unui temporizator extern sau printr-un sistem de comandă de la distanță.

19. Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.

20. Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile de mai jos:

- În cazul în care capacul aparatului este lăsat deschis pentru perioade îndelungate, temperatura din compartimentele aparatului poate crește semnificativ.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele, precum și sistemele de scurgere ale aparatului.
- Curățați rezervorul de apă dacă acesta nu a fost utilizat timp de 48 de ore sau mai mult.

Dacă aparatul este lăsat gol pe perioade lungi, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, ștergeți-l bine și lăsați-l ușă deschisă pentru a preveni formarea mușgaiului în interiorul acestuia.

21. În timpul funcționării, pentru a preveni blocarea motorului de amestecare din cauza întăririi excesive a conținutului, software-ul de protecție încorporat va monitoriza motorul și îl va opri automat, pentru a proteja integritatea mecanismului.

22. Pentru a proteja compresorul împotriva pornirilor frecvente, în timpul procesului de răcire, dacă se încearcă repornirea acestuia la mai puțin de 3 minute după finalizarea unui program, aparatul va activa o funcție de protecție care durează aproximativ 3 minute, timp în care compresorul nu va porni. Cu toate acestea, dacă deconectați ștecărul de la sursa de alimentare și îl reconectați după 20 de secunde, apoi porniți aparatul, compresorul va porni imediat, anulând această întârziere.

23. Dispozitivul de protecție la detașarea recipientului pentru ingrediente: Pentru a preveni funcționarea anormală a compresorului și a motorului de amestecare și pentru a evita accidentările, atunci când recipientul se desprinde sau este detașat, întrerupătorul de contact dintre ansamblu și corpul principal al aparatului va opri automat motorul.

24. Nu utilizați aparatul în aer liber.

25. Acest aparat este destinat numai uzului casnic.




Acest simbol indică faptul că agentul frigorific R290 și materialele nemetalice ale aparatului sunt inflamabile. Acesta este un simbol de avertizare. Avertisment: Pericol de incendiu/materiale inflamabile.

Circuitul de refrigerare al aparatului conține agent frigorific R290, un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar inflamabil. În timpul transportului și al montării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului de refrigerare nu este deteriorată.

În cazul în care circuitul de refrigerare se deteriorează:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerisiți bine încăperea în care se află aparatul.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

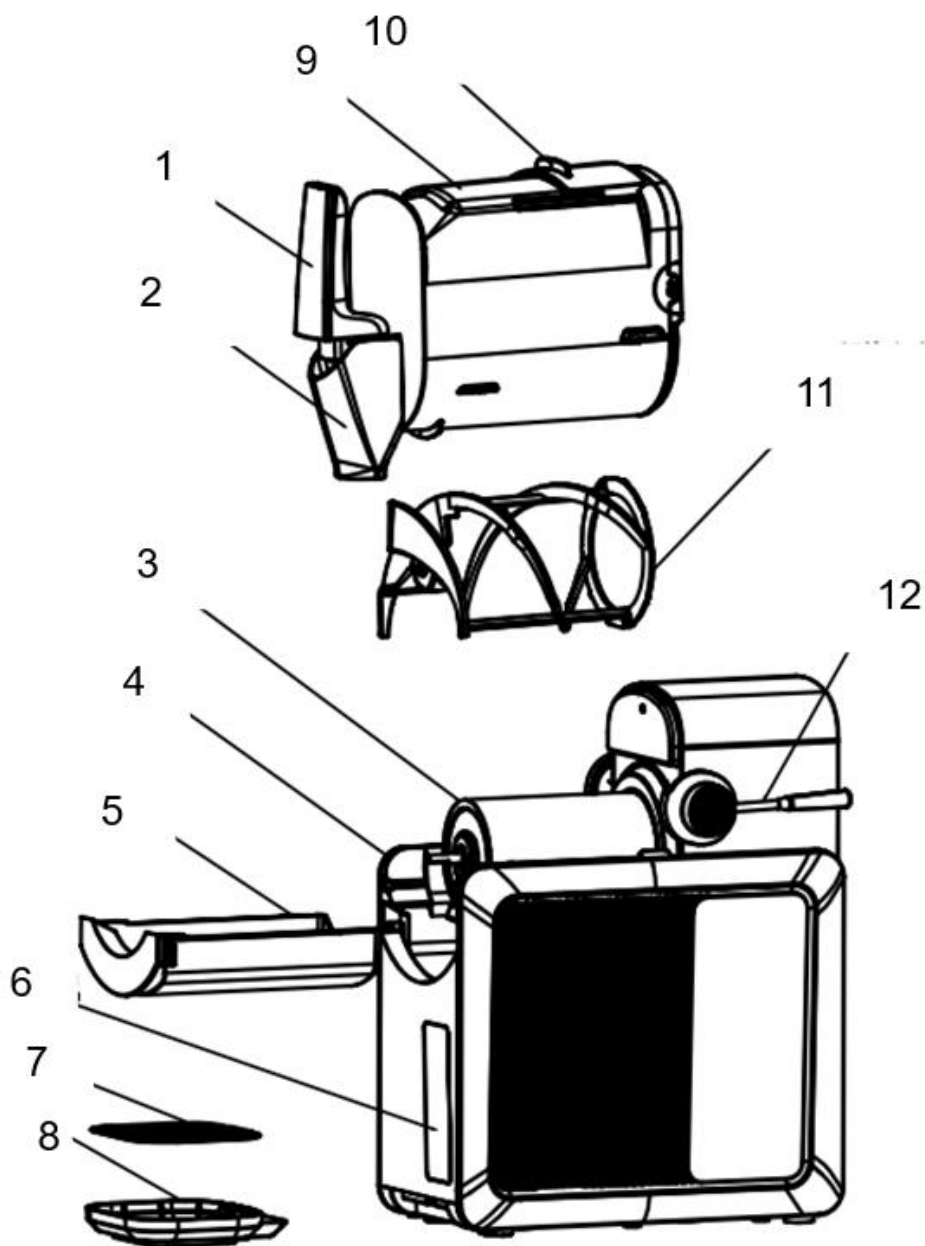

Descrierea componentelor	
1. Manetă de dozare	7. Grătarul tăvii de scurgere
2. Capacul orificiului de dozare	8. Tavă de scurgere
3. Evaporator	9. Recipient pentru ingrediente
4. Carcasă principală	10. Capacul recipientului
5. Rezervor de apă	11. Spirală de amestecare
6. Panou de comandă	12. Sistem de blocare a recipientului


PANOUL DE COMANDĂ



INSTALAREA ÎN VEDEREA UTILIZĂRII

NOTĂ: Înainte de utilizare, curățați bine toate componentele care vor intra în contact cu ingredientele, inclusiv: evaporatorul, recipientul, spirala de amestecare etc. Înainte de curățare, asigurați-vă că ștecărul cablului de alimentare este scos din priză.


1. Înainte de prima utilizare a aparatului, instalați tava de scurgere așa cum este indicat în figură: Puneți grătarul tăvii de scurgere, apoi aliniați tava cu fanta de montare de la baza aparatului și împingeți-o înăuntru până când clemele de prindere se fixează în orificiile de montaj.

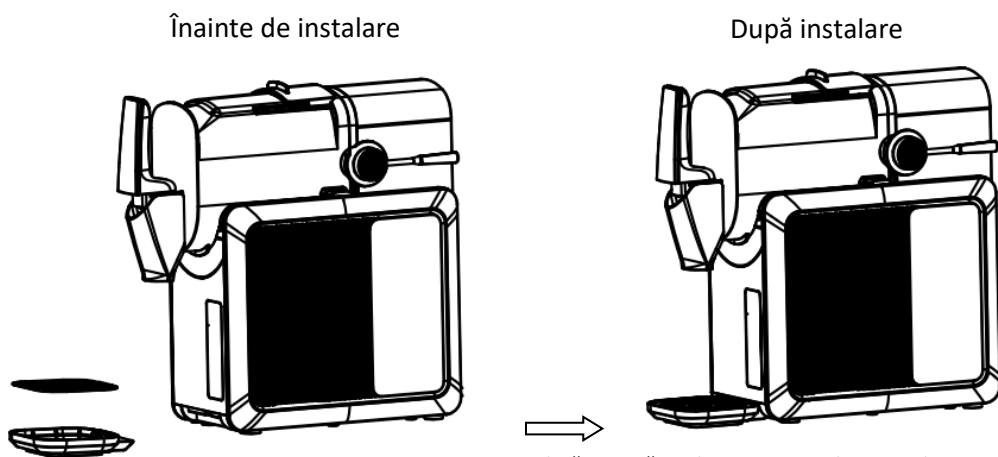

Odată ce grătarul este atașat la tava de scurgere, împingeți ansamblul spre dreapta, așa cum este indicat în figură.


2. Înainte de dozare și punere în funcțiune, spirala de amestecare și fanta de alimentare trebuie asamblate și fixate, așa cum este indicat în figură:

Poziția „deschis” a sistemului de blocare a recipientului

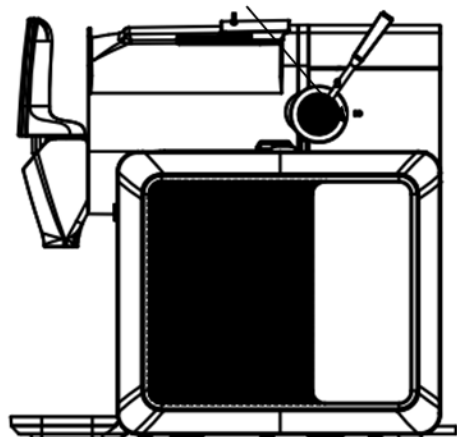

Înainte de instalare

Poziția „închis” a sistemului de blocare a recipientului

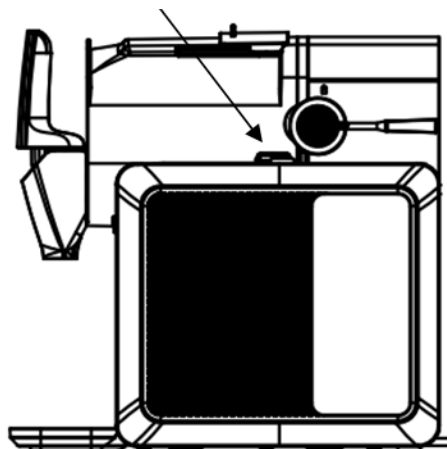

După instalare

UTILIZAREA APARATULUI

Notă: vă rugăm să instalați tava de scurgere înainte de prima utilizare a aparatului.

1. Verificați recipientul pentru ingrediente înainte de a-l umple, pentru a vă asigura că acesta este montat corespunzător (consultați capitolul „Curățare și întreținere” pentru pașii de demontare și montare).

Deschideți capacul superior al recipientului și turnați încet ingredientele în acesta (așa cum este indicat în figura 1); nivelul lichidului trebuie să se situeze între marcasele „minim” și „maxim” (așa cum este indicat în figura 2).

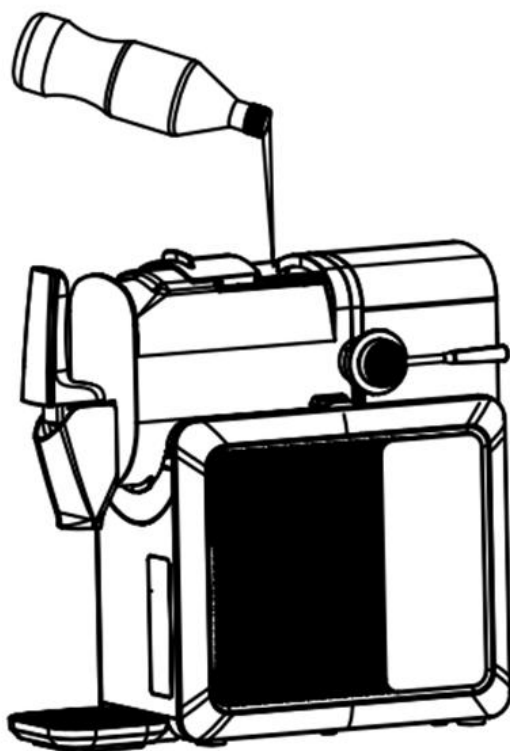


Figura 1

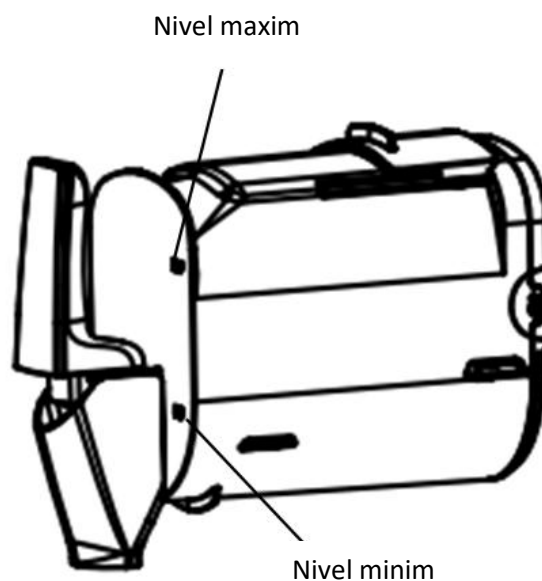


Figura 2

2. Apoi închideți capacul superior al recipientului pentru ingrediente.

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și atingeți butonul cu pictograma  pentru a porni aparatul. Pictograma de selectare a funcției se va aprinde la intensitate redusă, iar pictograma modului de funcționare selectat se va aprinde la intensitate maximă.

3. Atingeți pictogramele corespunzătoare pentru a selecta funcția dorită.

4. Utilizați pictogramele „-” și „+” pentru a selecta consistența pentru slushie sau smoothie. Sunt disponibile 5 niveluri de consistență; cu cât nivelul este mai mare, cu atât temperatura finală a preparatului va fi mai scăzută. Fiecare atingere a pictogramei „-” scade consistența cu un nivel, nivelul minim fiind 1; fiecare atingere a pictogramei „+” crește consistența cu un nivel, nivelul maxim fiind 5.

Pentru prima utilizare, valorile presetate ale consistenței vor fi următoarele:

- Smoothie din băuturi răcoritoare: nivel de consistență 3;
- Smoothie din cafea: nivel de consistență 3;
- Smoothie din cocktail: nivel de consistență 5;
- Smoothie din vin roșu: nivel de consistență 5.

Notă: dată fiind funcția de memorare a setărilor aparatului, testele funcționale efectuate în timpul procesului de fabricație pot modifica valorile implicite inițiale. Utilizatorii pot reinițializa setările implicite sau le pot ajusta la alte niveluri, după cum este necesar.

5. Atingeți pictograma  pentru a porni aparatul. În acest moment, doar pictograma modului selectat va fi aprinsă la intensitate maximă.

6. Funcția de blocare împotriva acționării de către copii se va activa automat după 1 minut. Indicatorul funcției de blocare împotriva acționării de către copii  se va aprinde, iar funcția se va activa. La atingerea oricărui buton, cu excepția pictogramei aferente funcției de blocare, aparatul va emite un semnal sonor, iar pictograma aferentă funcției de blocare se va aprinde intermitent, ca avertisment. Atingeți pictograma aferentă funcției de blocare pentru a dezactiva funcția. Indicatorul funcției de blocare împotriva acționării de către copii se va stinge, permițând utilizarea normală a aparatului (cu programul selectat).

7. Atingerea pictogramei  poate porni sau întrerupe aparatul, în timp ce atingerea butonului cu pictograma  îl va opri.

8. După pornirea aparatului, afișajul va indica durata de funcționare .

9. Când băutura (slushie/smoothie) este gata, aparatul va emite un semnal sonor timp de 3 secunde, iar afișajul va indica „100%”. Aparatul va activa funcția de menținere a temperaturii, concepută pentru a păstra rece băutura preparată (va urma ciclul de temperatură setat). În acest moment, așezați paharul sub orificiul de dozare, trageți în jos maneta de dozare și lăsați băutura să curgă în pahar.

SFATURI UTILE

- Pentru a evita suprasolicitarea aparatului în timpul amestecării și revărsarea lichidului ca urmare a creșterii volumului, ingredientele nu trebuie să depășească nivelul „maxim”. Pentru un control precis al temperaturii și o funcționare normală, cantitatea de ingrediente adăugată trebuie să atingă cel puțin nivelul „minim” (consultați figura 2). Aparatul prepară cele mai bune smoothie-uri atunci când este încărcat la capacitatea maximă, așadar încercați să urmați această indicație ori de câte ori este posibil.
- Durata programelor presetate variază în funcție de diverși factori, cum ar fi temperatura ambientală, temperatura inițială a ingredientelor, conținutul de zahăr și setarea aleasă în ceea ce privește consistența.
- Ingredientele utilizate trebuie să aibă un conținut de zahăr mai mare de 6%. Dacă utilizați alcool, concentrația acestuia trebuie să fie mai mare de 2%, dar mai mică de 16%.
- Turnarea în recipient a ingredientelor răcite în prealabil poate îmbunătăți eficiența preparării.
- Dacă utilizați sucuri naturale de fructe, se recomandă filtrarea acestora pentru preveni blocarea orificiului de dozare cu pulpă sau alte particule solide.
- Apariția condensului pe exteriorul recipientului este un fenomen normal în condiții de umiditate ridicată sau în caz de funcționare îndelungată.

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

DEMONTARE

- Înainte de demontare, turnați în aparat apă curată de la robinet, porniți funcția de curățare și lăsați-o să acționeze timp de aproximativ 4 minute, apoi vărsați lichidul.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică, rotiți maneta de blocare a recipientului la poziția „Deblocat”(așa cum este indicat în figura 3), detașați recipientul, apoi scoateți spirala de amestecare, curățați-o și ștergeți-o cu o lavetă uscată.
- Trageți tava de scurgere în exterior, îndepărtați lichidul acumulat, curățați-o și ștergeți-o cu o lavetă.
- Curățarea orificiului de dozare: Scoateți capacul orificiului de dozare (figura 4), apăsați și mențineți apăsat punctul de fixare al suportului orificiului de dozare (figura 5), acționați maneta de dozare, apoi scoateți întregul ansamblu de dozare (figura 6). Curățați-l și montați-l la loc, urmând în ordine inversă pașii necesari demontării.
- Ștergeți evaporatorul și garnitura de etanșare posterioară cu o lavetă curată. Vă rugăm să rețineți că garnitura de etanșare nu trebuie demontată și nici trasă cu forța, pentru a evita deformarea acesteia și apariția ulterioară a scurgerilor de lichid.

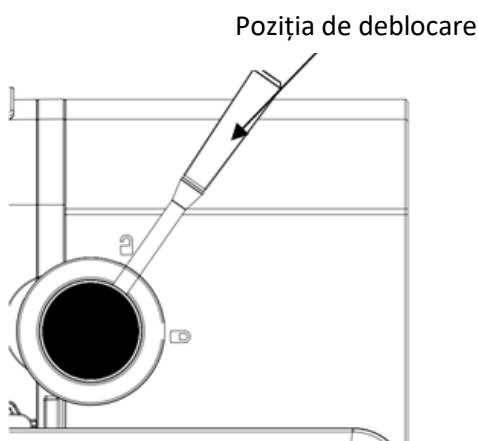


Figura 3

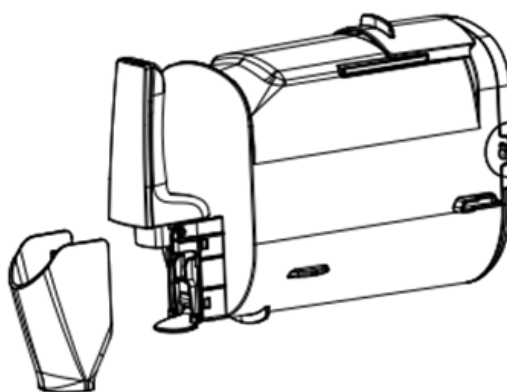


Figura 4

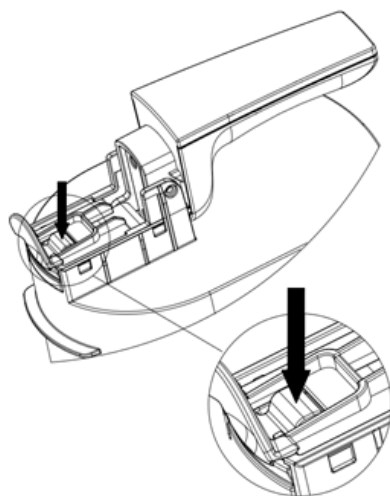


Figura 5

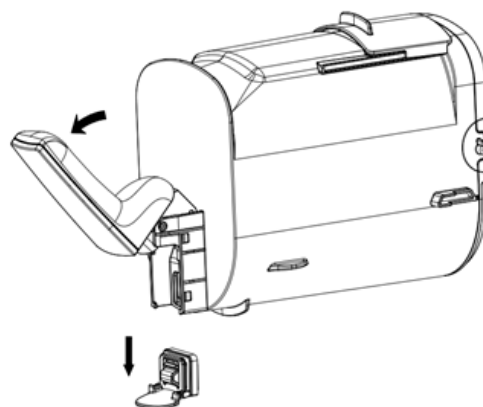


Figura 6

CURĂȚAREA

Recipientul pentru ingrediente, spirala de amestecare și rezervorul de apă sunt lavabile în mașina de spălat vase și pot fi spălate manual după cum urmează:


1. Pregătiți într-un vas aproximativ 8 l de apă caldă (cu o temperatură de aproximativ 40-50 °C) și un detergent adecvat.
2. Cu ajutorul unei perii, spălați bine toate componentele care intră în contact cu ingredientele utilizate.
3. Clătiți sub jet de apă toate componentele curățate.
4. Utilizați o perie moale pentru a curăța garnitura de etanșare din partea posterioară a evaporatorului.
5. La final, ștergeți cu o lavetă uscată suprafețele componentelor spălate.

ÎNTREȚINERE

- Curățați ansamblul recipientului pentru ingrediente, tava de scurgere și spirala de amestecare imediat după utilizare, pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.
- Scoateți recipientul detașabil și curățați-l cu o lavetă moale, ușor umezită.
- Ștergeți cu o lavetă umezită capacul transparent, cilindrul de răcire și carcasa. Îndepărtați cu o lavetă umedă murdăria de pe carcasă. Nu turnați apă pe cablu, pe ștecăr sau pe orificiile de ventilație, nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.

	Problemă	Cauză posibilă	Remediarea problemelor
1	Spirala de amestecare atinge alte componente ale aparatului	Utilizarea unor ingrediente cu conținut scăzut de zahăr, ceea ce determină înghețarea evaporatorului, sau setarea unei temperaturi prea scăzute, ceea ce face ca smoothie-ul să fie prea consistent.	Utilizați ingrediente cu un conținut mai ridicat de zahăr.
		Asigurați-vă că spirala de amestecare este montată corect.	Montați corespunzător spirala de amestecare.
		Spirala de amestecare este deformată.	Înlocuiți spirala de amestecare cu una nouă.
2	Afișajul indică „OPEN”	Recipientul nu este montat corespunzător; contact slab între ansamblul recipientului și microîntrerupătorul de siguranță.	Montați corespunzător recipientul. Asigurați-vă că spirala este montată corect înainte de a asambla recipientul. Asigurați-vă că este instalat corect și blocați maneta. Dacă problema nu se rezolvă după reasamblare, vă rugăm să trimiteți aparatul la un service pentru efectuarea lucrărilor de întreținere sau reparații.
3	Afișajul indică „E1”	Scurtcircuit la nivelul senzorului.	Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică, apoi reporniți-l. Dacă problema nu se rezolvă, vă rugăm să trimiteți aparatul la un service pentru efectuarea lucrărilor de întreținere sau reparații.
4	Afișajul indică „E2”	Circuit deschis la nivelul senzorului.	Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică, apoi reporniți-l. Dacă problema nu se rezolvă, vă rugăm să trimiteți aparatul la un service pentru efectuarea lucrărilor de întreținere sau reparații.
5	Afișajul indică „E3”	Motorul s-a blocat sau senzorul Hall este defect.	Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică, apoi reporniți-l. Dacă problema nu se rezolvă, vă rugăm să trimiteți aparatul la un service pentru efectuarea lucrărilor de întreținere sau reparații.

• Schema electrică a aparatului:

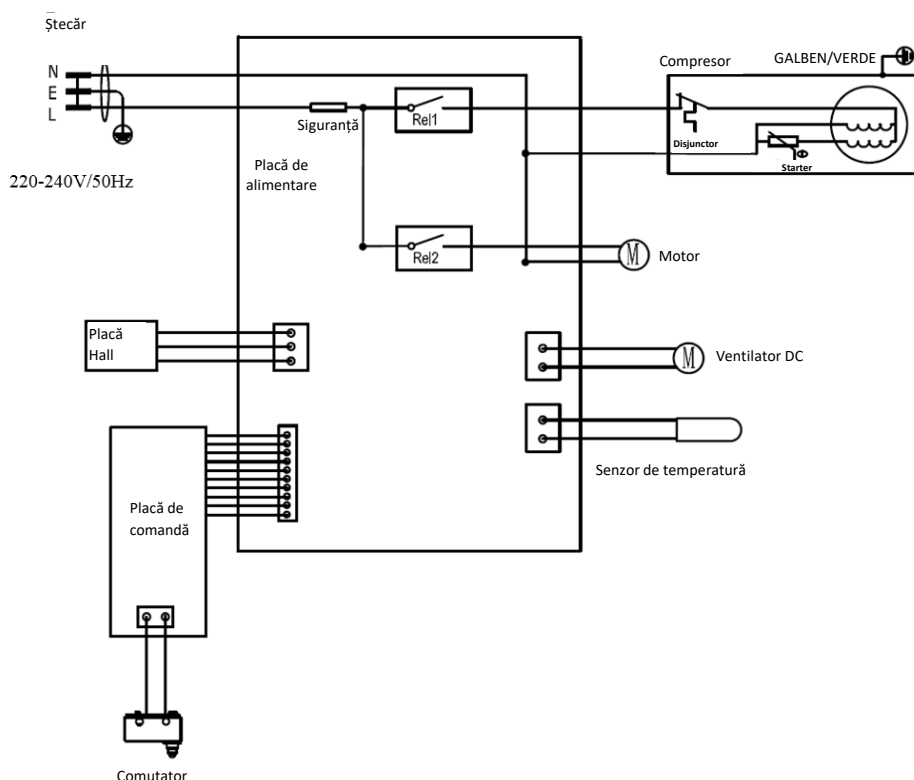

6. REȚETE DE SLUSHIE ȘI SMOOTHIE

1. Smoothie din cola

Ingredient standard: orice tip de cola.

Puneți 1,7 litri de cola (până la nivelul MAX al recipientului), selectați funcția dorită și porniți aparatul la o temperatură ambientală de 20-25 °C. Dacă temperatura ingredientelor este de 20-25 °C, prepararea va dura aproximativ 49 de minute. Cu cât temperatura ingredientelor este mai scăzută, cu atât timpul de preparare va fi mai scurt.

2. Smoothie din vin roșu

Ingredient standard: vin roșu cu 12,5% alcool.

Puneți 1,7 litri de vin roșu (până la nivelul MAX al recipientului), selectați funcția pentru smoothie din vin și porniți aparatul la o temperatură ambientală de 20-25 °C. Dacă temperatura ingredientelor este de 20-25 °C, prepararea va dura aproximativ 49 de minute. Cu cât temperatura ingredientelor este mai scăzută, cu atât timpul de preparare va fi mai scurt.

3. Smoothie tip milkshake

Ingredient standard: iaurt de băut.

Puneți 1,7 litri de iaurt de băut (până la nivelul MAX al recipientului), selectați funcția pentru milkshake și porniți aparatul la o temperatură ambientală de 20-25 °C. Dacă temperatura ingredientelor este de 20-25 °C, prepararea va dura aproximativ 49 de minute. Cu cât temperatura ingredientelor este mai scăzută, cu atât timpul de preparare va fi mai scurt.

4. Smoothie din cafea

Ingredient standard: Cafea Starbucks.

Puneți 1,7 litri de cafea (până la nivelul MAX al recipientului), selectați funcția pentru smoothie din cafea și porniți aparatul la o temperatură ambientală de 20-25 °C. Dacă temperatura ingredientelor este de 20-25 °C, prepararea va dura aproximativ 49 de minute. Cu cât temperatura ingredientelor este mai scăzută, cu atât timpul de preparare va fi mai scurt.

5. Smoothie din cocktail

Ingredient standard: cocktail tip Rio cu 8% alcool.

Puneți 1,7 litri de suc (până la nivelul MAX al recipientului), selectați funcția corespunzătoare și porniți aparatul la o temperatură ambientală de 20-25 °C. Dacă temperatura ingredientelor este de 20-25 °C, prepararea va dura aproximativ 49 de minute. Cu cât temperatura ingredientelor este mai scăzută, cu atât timpul de preparare va fi mai scurt.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Utilizați numai piese de schimb originale.

Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații: Denumirea modelului și numărul de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

DATE TEHNICE

Alimentare:	220-240V~50-60Hz
Putere:	220 W
Modul de gestionare a consumului de energie al acestui produs este:	modul oprit
Consum de energie:	maximum 0,5 W
Produsul activează modul oprit după:	10 minute (de la întreruperea funcțiilor principale)

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos.

Obțineți manuale de utilizare: <https://www.heinner.ro>

Obțineți informații privind reparațiile: <https://www.heinner.ro>



Eliminarea deșeurilor în mod responsabil față de mediu

Vă informăm că persoanele fizice au următoarele obligații prin legislația specifică privind protecția mediului și regimul deșeurilor:

- Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pot conține substanțe periculoase pentru mediu și sănătatea umană. Conform OUG 5/2015, există obligativitatea predării acestora, pentru tratarea corespunzătoare și valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este plătitoare de taxă de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric și Electronic (EEE) pe care îl pune pe piață. Acest cost asigură tratarea ulterioară a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odată ce devine deșeu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci când achiziționați alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primăria Sectorului / localității Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indică faptul că deșeurile DEEE, bateriile și acumulatorii - fac obiectul unei colectări separate, îl reprezintă o pubeză barată cu o cruce.



Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este înscrisă în Registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice, având numărul de înregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost întocmite și sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE și Registrul de Rechemare EEE, în conformitate cu HG 322/2013. Totodată societatea este înscrisă în Registrul de punere pe piață a bateriilor, având numărul de înregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ați cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE) și 2015/863/EU. Nu conține materialele dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

Vă mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului și a sănătății umane!



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.



Producător și importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

SLUSHIE MAKER 6 IN 1

Model: FreezeFun
HSLM-DW26DGREY



- Total capacity: 2.6 L
- LED display & touch control
 - 6 functions

HEINNER

1. INTRODUCTION

Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

2. CONTENT OF YOUR PACKAGE

- ➔ **Slushie maker 6 in 1**
- ➔ **User manual**
- ➔ **Certificate of warranty**
- ➔ **Declaration of conformity**

3. SAFETY MEASURES

GENERAL

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
3. Before using the slushie maker for the first time, please wait 2 hours after positioning it, and keep the transparent lid open for at least 2 hours.
4. Pure water is not allowed to be used on this unit; spring water is recommended.
5. The power cord's plug and air outlet should not be drenched. Do not immerse the product in water or other liquid to prevent electric shock.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. When not in use or before cleaning, the power plug shall be disconnected from the power socket.
8. Do not turn this product upside down or incline it over a 45°C angle.
9. To protect against risk of electric shock, do not pour water on cord, plug and ventilate.
10. Unplug the appliance after using it or before cleaning.
11. Any accessories not recommended by the manufacturer may not be used.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Do not use the appliance close to flames, hot plates or stoves.
14. Do not put your fingers into the discharge opening as this may cause danger.
15. Do not switch on/off the power frequently to avoid any kind of damage of the compressor.
16. Metal sheet or other electric objects are not allowed to be inserted into the appliance to avoid fire and short circuit.
17. Keep the slushie maker and its cord out of reach of children which are less than 8 years old.
18. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the appliance's lid for long periods of time can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean the water tank if it has not been used for 48 h or more.
- If the slushie maker is left empty for long periods of time, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.

21. During the working process of the slushie maker, in order to prevent the stirring motor from stalling due to the smoothie becoming harder and harder, the built-in motor protection software will monitor the motor and stop it automatically to ensure the viability of the assembly.

22. In order to prevent the compressor from starting frequently, during the refrigeration process, if the compressor is turned on within less than 3 minutes after a program is finished, the compressor may have about 3 minutes of protection time, in which it will not start. However, if you unplug the power cord for 20 seconds and then plug it back in, and then start the machine, the compressor will start again by default without delay.

23. Ingredients tank falling off protection device: In order to prevent the operation of the compressor and stirring motor from working abnormally or causing injury; after the tank falls off or is taken out, the assembly's contact switch with the main body of the machine will react in order to stop the motor from working.

24. Don't use the appliance outdoors.

25. This appliance is intended to be used in household only.




This symbol indicates the refrigerant R290 and the non-metallic materials of the appliance are flammable. It's a warning symbol. Warning: Risk of fire / flammable materials.

The refrigerant (R290) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

If the refrigerant circuit gets damaged:


- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

4. PRODUCT DESCRIPTION

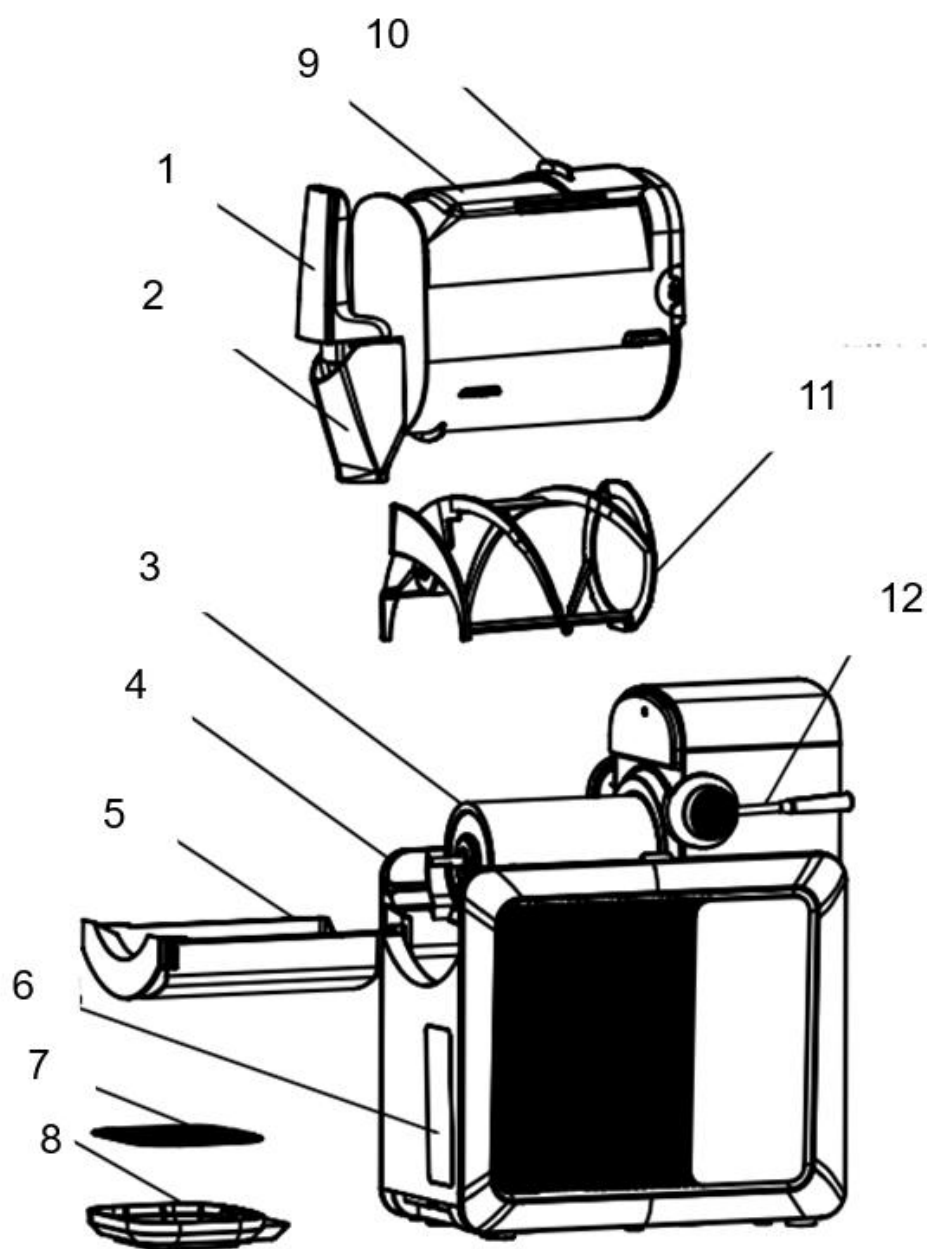

Components description	
1. Discharge handle	7. Trim plate
2. Outlet port cover	8. Drip tray
3. Evaporator port	9. Ingredients tank
4. Main housing	10. Tank cover
5. Water tank	11. Stirring blades
6. Control panel	12. Tank's locking switch


CONTROL PANEL

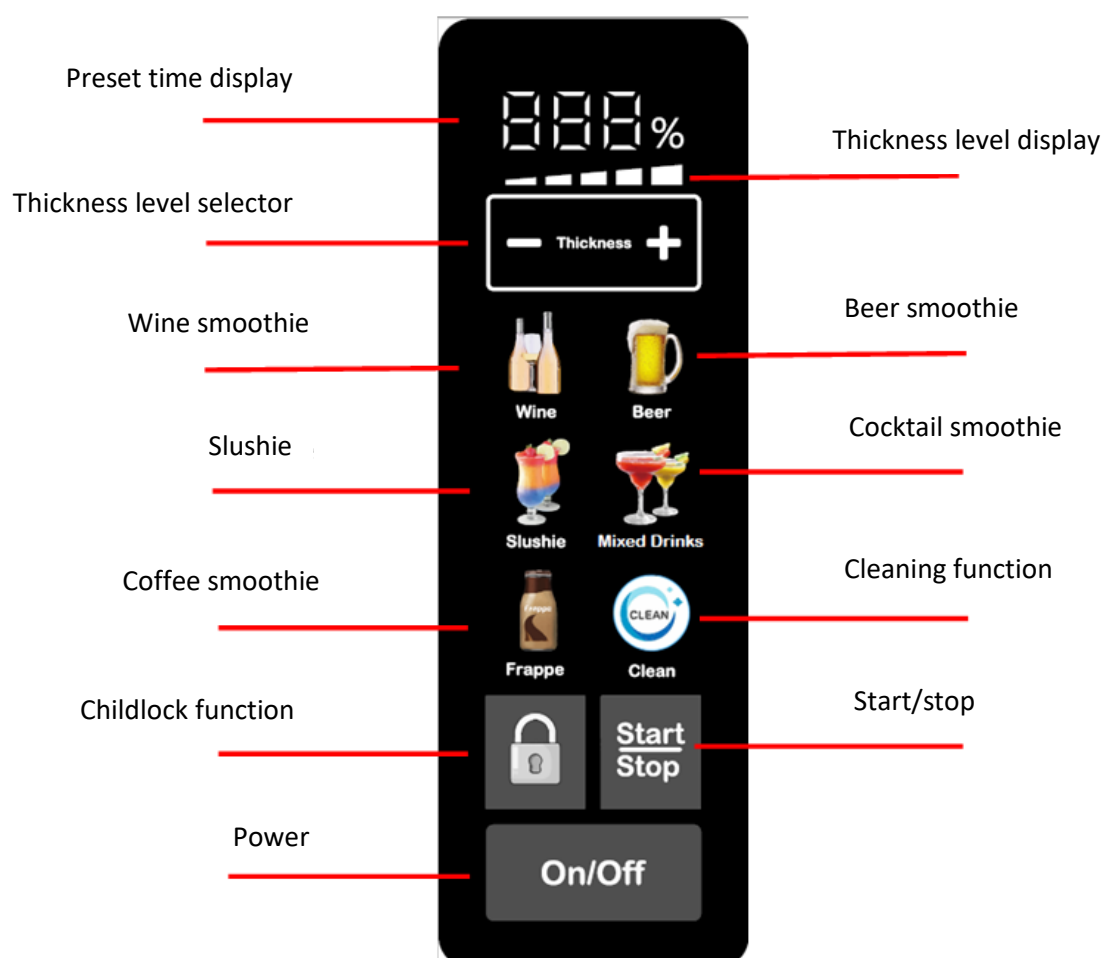

INSTALLATION FOR USAGE


NOTE: Please thoroughly clean all parts that will make contact with ingredients before use, including: evaporator, charging barrel, mixing blade, etc. Before cleaning, it is necessary to ensure that the power cord plug is disconnected from the socket.

1. Please install the drip tray when using it for the first time, as shown in the figure: Attach the drip tray trim plate to the drip tray, then align it with the bottom drip tray mounting opening and push it in until the drip tray latches snap into the mounting holes.

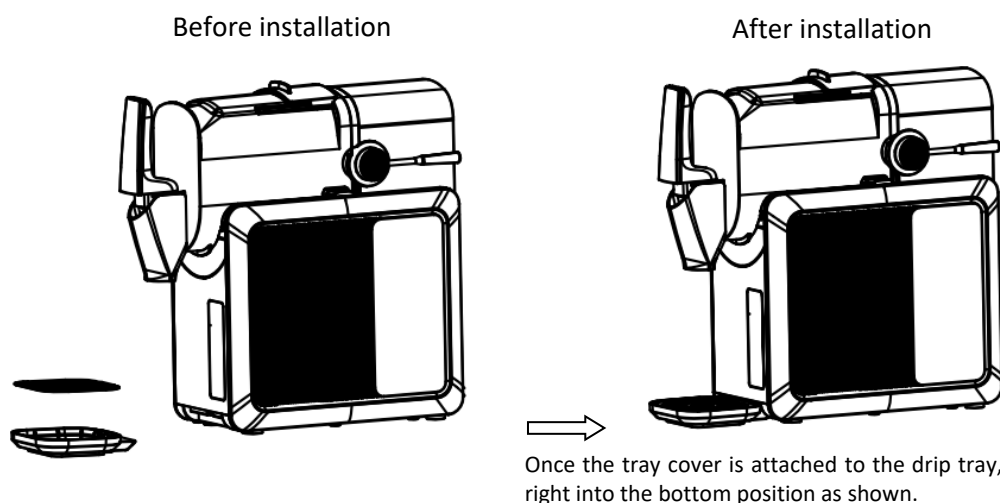


2. Before discharging and operation, the mixing blade and the Inlet slot must be assembled and locked, as shown in the figure:

The open position of the tank locking switch

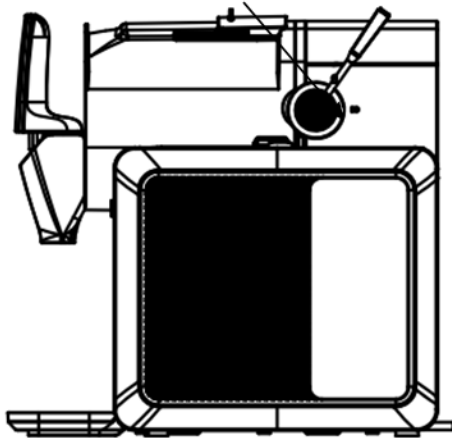

Before installation

The closed position of the tank locking switch

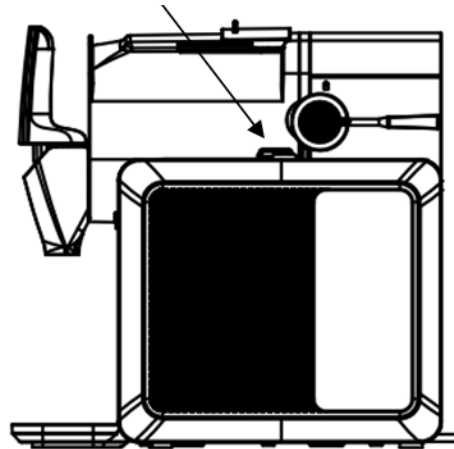

After installation

USING THE APPLIANCE

Note: please install the drip tray before using it for the first time.

1. Check the ingredients tank before pouring the material into it to ensure that the ingredients tank is installed in place (see the “Cleaning and maintenance” chapter for the disassembly and assembly steps). Open the top cover of the tank, and then slowly pour the material into it (as shown in Figure 1); the liquid capacity should be between the Minimum and Max water levels (as shown in Figure 2).

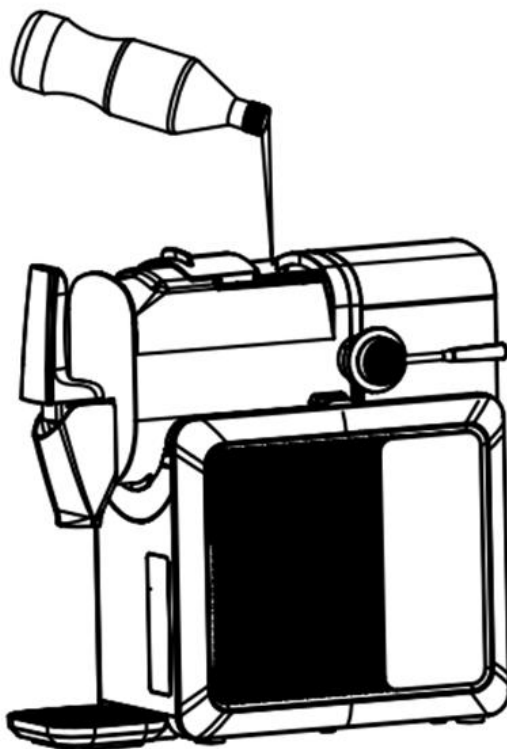


Figure 1

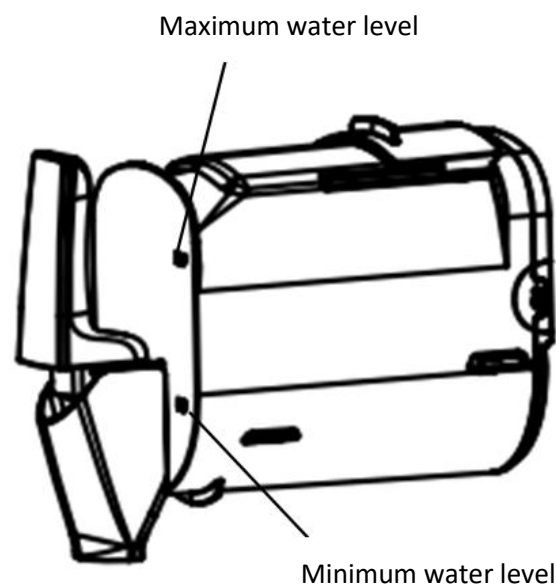


Figure 2

2. Then close the top cover of the ingredients tank.

Plug in the power cord, touch the power switch icon  to turn on the appliance. The function selection icon will be half-lit, and the selected mode icon will be fully lit.

3. Touch the icons to select the corresponding desired function.

4. Use the “-” or “+” icons to select the slushie or smoothie thickness. There are 5 levels of thickness, with more levels indicating a lower temperature after the smoothie is formed. Each touch of the “-” icon reduces the thickness by one level, with the minimum display being 1 level; each touch of the “+” icon increases the thickness by one level, with the maximum display being 5 levels.

For the first-time use, the preset values of thickness will be as follows:

- The soft drink smoothie: levels of thickness 3;
- The coffee smoothie: levels of thickness 3;
- The cocktail smoothie: levels of thickness 5;
- The red wine smoothie: levels of thickness 5.

Note: due to the appliance’s power-off memory function, functional testing during process may alter default initial values. Users may reset default settings or adjust to other required levels as needed.

5. Touch the icon  to start the appliance. At this point, only the selected mode icon will be fully lit.

6. The child lock function will activate automatically after 1 minute. The child lock icon indicator  will illuminate, preventing any operation of the machine. Touching any button except the child lock icon will cause the slushie maker to emit a sound and flash the child lock icon as a warning. Touch the child lock icon to deactivate it. The indicator light at the child lock icon will turn off, allowing normal operation of the appliance (with the selected program).

7. Touching the icon  can start or pause the slushie maker, while touching the power switch icon  will turn it off.

8. After the appliance starts, a running timer  will be displayed on the dedicated area.

9. When the slushie/smoothie is ready, the appliance will emit a sound for 3 seconds and the mark “100%” will be displayed on the screen. The appliance will enter into the insulation mode, made for keeping a low temperature for the prepared drink (it will follow the set temperature cycle). At this time, place the cup under the outlet port, pull down the discharge handle, and let the drink to pour in a cup.

TIPS

- In order to avoid increased mixing load and overflow after the ingredients’ expansion, they should not exceed the maximum capacity water level. For accurate temperature control and normal operation, the ingredients needed to be added to the minimum capacity water level (see Figure 2). The appliance makes the best smoothies when it is loaded with the maximum capacity, so please try to make smoothies according to it.
- The completion time of the slushie maker’s preset modes varies due to various factors such as environmental temperature, initial ingredients temperature, sugar content, and soft hardness adjustment.
- The ingredients must be made with a percentage of sugar content greater than 6%. When chosen, the alcohol percentage must be higher than 2% and less than 16%.
- Pouring precooled ingredients into the tank can further improve the production efficiency.
- If you use natural fruit juices, it is recommended to filter them to prevent the solid parts contained in them from blocking the outlet port.
- Condensation on the outside of the charging barrel is normal in wet weather or during long working hours.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

DISASSEMBLY

- Pour in clean tap water before disassembly, start the cleaning function for about 4 minutes, and then drain the liquid.
- Unplug the appliance from power, turn the tank switch to the unlocking position (as shown in Figure 3), remove it, and then take out the mixing blade for cleaning and drying with a towel.
- Pull out the drip tray, pour out the liquid inside, clean it and dry it with a towel.
- Outlet port cleaning: Remove the outlet port cover (Figure 4), press and hold the outlet port bracket fastening position (Figure 5), open the barrel handle, then remove the outlet assembly (Figure 6). Clean it and put it back in the order of disassembly.
- Wipe the evaporator and the rear sealing ring with a clean towel. Note that the sealing ring cannot be disassembled, nor can it be pulled forcefully, so as not to cause water leakage due to its deformation.

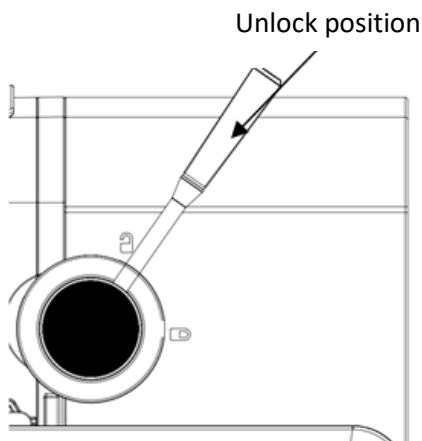


Figure 3

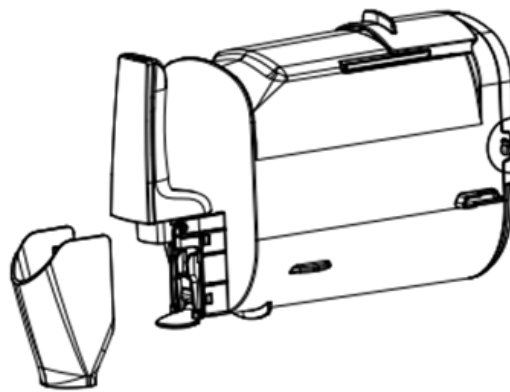


Figure 4

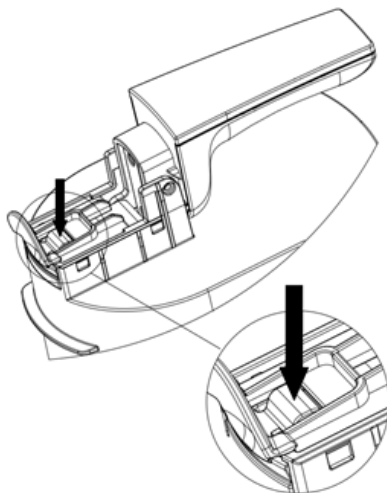


Figure 5

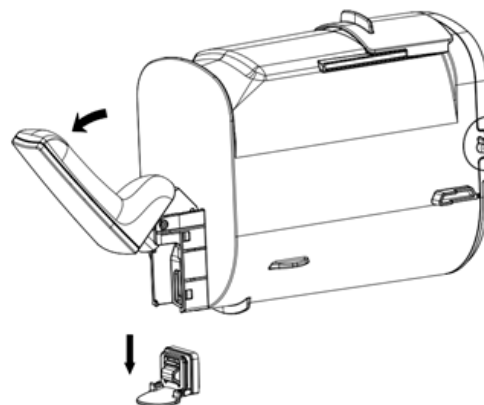


Figure 6

CLEANING

The ingredients tank, mixing blades and water tank are all dishwasher safe and can hand washed as follows:


1. Prepare about 8L of warm water (with a temperature of about 40-50°C) and specific detergent in a bowl.
2. Using a brush, thoroughly wash all parts that come into contact with the ingredients used.
3. Rinse all cleaned parts with running water.
4. Use a soft brush to clean the sealing ring at the rear of the evaporator cylinder.
5. Finally, clean the surface of the washed parts with a dry towel.

MAINTENANCE

- Clean the ingredients tank assembly, drip tray, and stirring blades in a timely manner after use to avoid unpleasant odor.
- Take out the removable tank, clean it with a dampened soft cloth.
- Wipe the transparent lid, cooling barrel and housing with a dampened cloth. Remove the dirt on the body or other places with a dampened cloth, and do not pour water on cord, plug and ventilation inlets, immerse the appliance in water or any other liquid.

	Fault	Possible cause	Troubleshooting
1	Stirring fan blade scraping	Use of ingredients with low sugar content causing the evaporator to freeze or setting the temperature too low causing the smoothie to be too hard.	Replacement of materials with higher sugar content.
		Check that the mixing blades are correctly assembled.	Correct assembly of the mixing fan blade.
		The mixing blades are deformed.	Replacement of new mixing blades
2	Display shows "OPEN"	Tank not assembled in place, poor contact between the ingredients tank assembly and the safety microswitch.	Reassemble the tank, make sure the mixing blade is assembled correctly before assembling the barrel, make sure it is installed correctly and lock the barrel switch; if the problem is not solved after reassembling, please send it to a service for maintenance or repair.
3	Display shows "E1"	Sensor short circuit.	Power off and unplug the appliance; power it back on and if the problem is not solved, please send it to a service for maintenance or repair.
4	Display shows "E2"	Sensor open circuit.	Power off and unplug the appliance; power it back on and if the problem is not solved, please send it to a service for maintenance or repair.
5	Display shows "E3"	The motor stalled or there is a faulty hall.	Power off and unplug the appliance; power it back on and if the problem is not solved, please send it to a service for maintenance or repair.

• **Electrical diagram of the appliance:**

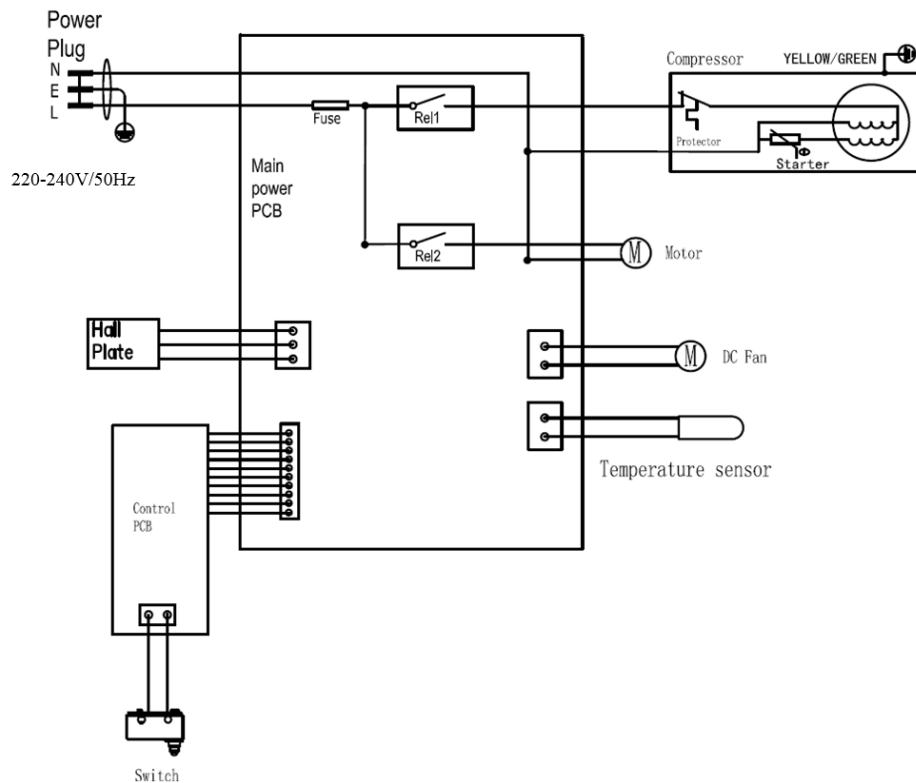

6. SLUSHIE & SMOOTHIE CREAM RECIPES

1. Cola smoothie

Standard ingredient: any type of Cola.

Add 1.7 L of Cola (to the MAX water level of the tank), select the smoothie mode and start the appliance at an ambient temperature of 20-25 °C. If the temperature of the ingredients is 20-25 °C, it will take about 47 minutes to make a smoothie. The lower the temperature of the added ingredients, the shorter the production time.

2. Red wine smoothie

Standard ingredient: 12.5% alcohol red wine.

Add 1.7 L of red wine (to the MAX water level of the tank), select the red wine smoothie mode and start the appliance at an ambient temperature of 20-25 °C. If the temperature of the ingredients is 20-25 °C, it will take about 47 minutes to make a smoothie. The lower the temperature of the added ingredients, the shorter the production time.

3. Milkshake smoothie

Standard ingredient: yogurt drink.

Add 1.7 L of yogurt drink (to the MAX water level of the tank), select the milkshake smoothie mode and start the appliance at an ambient temperature of 20-25 °C. If the temperature of the ingredients is 20-25 °C, it will take about 47 minutes to make a smoothie. The lower the temperature of the added ingredients, the shorter the production time.

4. Coffee smoothie

Standard ingredient: Starbucks Coffee.

Add 1.7 L of coffee (to the MAX water level of the barrel), select the coffee smoothie mode and start the appliance at an ambient temperature of 20-25 °C. If the temperature of the ingredients is 20-25 °C, it will

take about 47 minutes to make a smoothie. The lower the temperature of the added ingredients, the shorter the production time.

5. Cocktail smoothie

Standard ingredient: 8% Alcohol Rio Cocktail.

Add 1.7 L of juice (to the MAX water level of the barrel), select the cocktail smoothie mode and start the appliance at an ambient temperature of 20-25 °C. If the temperature of the ingredients is 20-25 °C, it will take about 47 minutes to make a smoothie. The lower the temperature of the added ingredients, the shorter the production time.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model and Serial Number.

The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.

TECHNICAL DATA

Voltage:	220-240V~50-60Hz
Power:	220 W
This product's power management mode is:	Off mode
Power consumption:	Maximum 0.5W
The product enters off mode after:	10 minutes (following completion of primary functions)

Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Get User manuals: <https://www.heinner.ro>

Get Service information: <https://www.heinner.ro>



Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.



Producer & importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

МАШИНА ЗА СЛАШЪРИ 6 В 1

Модел: FreezeFun
HSLM-DW26DGREY



- Общ капацитет: 2,6 л
- LED дисплей и сензорно управление
 - 6 функции

HEINNER

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за бъдеща информация. Това ръководство е предназначено да даде всички необходими инструкции относно монтажа, използването и поддръжката на уреда. За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба преди инсталиране и използване.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- ➔ Уред за приготвяне на слашъри 6 в 1
- ➔ Ръководство за употреба
- ➔ Гаранционен сертификат
- ➔ Декларация за съответствие

3. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОБЩО

1. Прочетете всички инструкции.
2. Уверете се, че напрежението в контакта съответства на напрежението, посочено на етикета с номиналните стойности на тостера.
3. Преди да използвате уреда за приготвяне на слашъри за първи път, моля, изчакайте 2 часа след позиционирането му и дръжте прозрачния капак отворен поне 2 часа.
4. Не е позволено да се използва чиста вода за този уред; препоръчва се използването на изворна вода.
5. Щепселът на захранващия кабел и въздушният отвор не трябва да се заливат с вода. Не потапяйте продукта във вода или друга течност, за да предотвратите токов удар.
6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент, или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
7. Когато не се използва или преди почистване, захранващият щепсел трябва да бъде изключен от контакта.
8. Не обръщайте този продукт с главата надолу и не го наклоняйте под ъгъл над 45 °С.
9. За да се предпазите от риск от токов удар, не изливайте вода върху кабела, щепсела и проветривайте.
10. Изключете уреда от електрическата мрежа след използването му или преди почистване.
11. Не може да се използват никакви аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
12. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.
13. Не използвайте уреда в близост до пламъци, горещи плочи или печки.
14. Не поставяйте пръстите си в отвора за изхвърляне, тъй като това може да предизвика опасност.
15. Не включвайте/изключвайте захранването често, за да избегнете всякакъв вид повреди на компресора.
16. Не е позволено в уреда да се поставят метални листове или други електрически предмети, за да се избегне пожар и късо съединение.

17. Съхранявайте уреда за приготвяне на слашъри и кабела му на места, недостъпни за деца на възраст под 8 години.
18. Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
19. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
20. За да избегнете замърсяване на храната, спазвайте следните инструкции:
 - Отварянето на капака на уреда за дълъг период от време може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
 - Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна, и достъпните дренажни системи.
 - Почиствайте резервоара за вода, ако не е бил използван в продължение на 48 ч. или повече.
 - Ако уредът за приготвяне на слашъри е оставен празен за дълъг период от време, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.
21. По време на работния процес на уреда за приготвяне на слашъри, за да се предотврати спирането на двигателя за разбъркване поради все по-твърдото разбъркване на слашъри, вграденият софтуер за защита на двигателя ще следи двигателя и ще го спира автоматично, за да се гарантира жизнеспособността на сглобката.
22. За да се предотврати честото стартиране на компресора, по време на процеса на охлаждане, ако компресорът се включи в рамките на по-малко от 3 минути след приключване на програмата, компресорът може да има около 3 минути време за защита, в което няма да се стартира. Въпреки това, ако извадите хранящия кабел от контакта за 20 секунди и след това го включите отново, и след това стартирате машината, компресорът ще се стартира отново по подразбиране без забавяне.
23. Устройство за защита от падане на резервоара за съставки: За да се предотврати ненормалната работа на компресора и на двигателя за разбъркване или причиняването на наранявания; след като резервоарът падне или бъде изваден, контактният ключ на сглобката с основното тяло на машината ще реагира, за да спре работата на двигателя.
24. Не използвайте уреда на открито.
25. Този уред е предназначен да се използва само в домакинството.




Този символ показва, че хладилният агент R290 и неметалните материали на уреда са запалими. Това е предупредителен символ. Предупреждение: Опасност от пожар / запалими материали.

В хладилния кръг на уреда се съдържа хладилен агент (R290) - природен газ с висока степен на екологична съвместимост, който обаче е запалим. По време на транспортирането и монтажа на уреда се уверете, че нито един от компонентите на хладилния кръг не се е повредил.

Ако хладилната верига се повреди:

- Избягвайте да отваряте пламъци и източници на запалване.
- Старателно проветрете помещението, в което се намира уредът.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

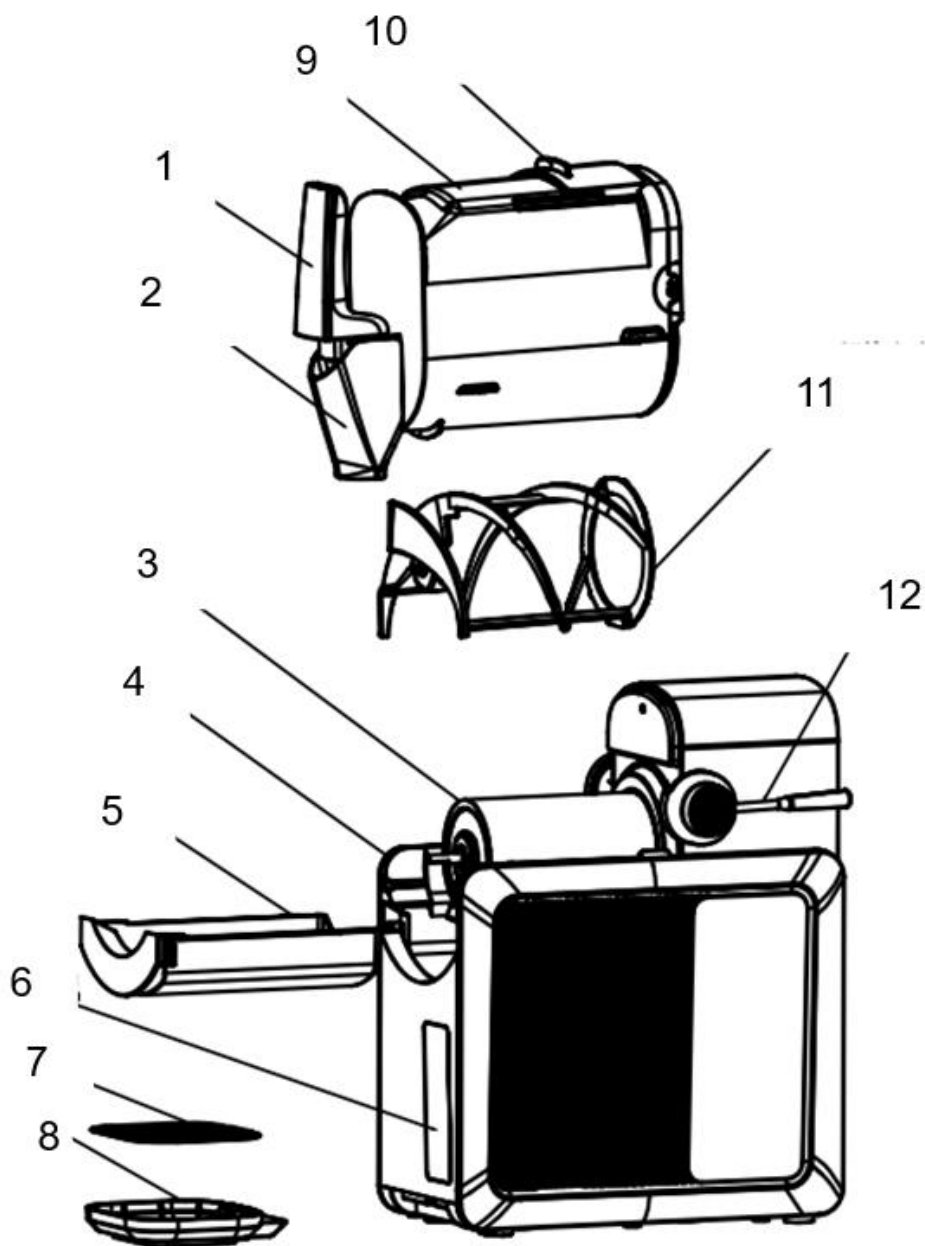

Описание на компонентите	
1. Дръжка за изхвърляне	7. Плоча за подстригване
2. Капак на изпускателния отвор	8. Тава за оттичане
3. Отворът на изпарителя	9. Съставки резервоар
4. Основен корпус	10. Капак на резервоара
5. Резервоар за вода	11. Разбъркващи лопатки
6. Панел за управление	12. Превключвател за заключване на резервоара

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ




МОНТАЖ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ


ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, почистете старателно всички части, които ще влязат в контакт със съставките, преди употреба, включително: изпарител, зареждаща цев, смесващо острие и др. Преди да почистите, е необходимо да се уверите, че щепселът на захранващия кабел е изключен от контакта.

1. Моля, когато го използвате за първи път, монтирайте тавата за капките, както е показано на фигурата: Закрепете тавичката за капкообразуватели към тавичката за капкообразуватели, след което я подравнете с долния монтажен отвор на тавичката за капкообразуватели и я натиснете, докато ключалките на тавичката за капкообразуватели щракнат в монтажните отвори.

Преди монтажа

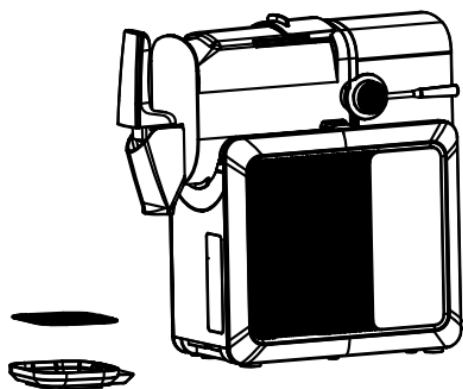


След монтажа

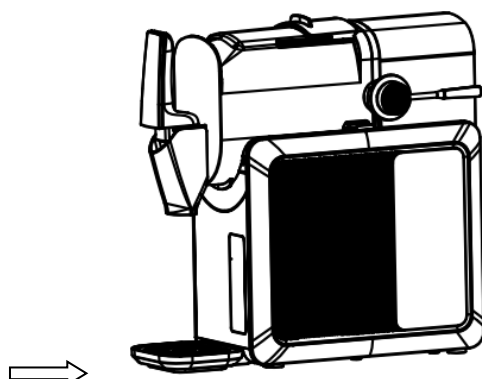

След като капакът на тавата е прикрепен към тавата за капки, избутайте го надясно в долната позиция, както е показано.


2. Преди изхвърляне и работа смесващото острие и входният отвор трябва да бъдат сглобени и заключени, както е показано на фигурата:

Отворено положение на ключа за заключване на резервоара

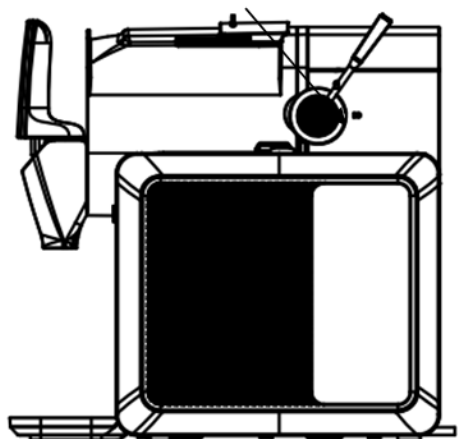

Преди монтажа

Затворено положение на блокиращия превключвател на резервоара

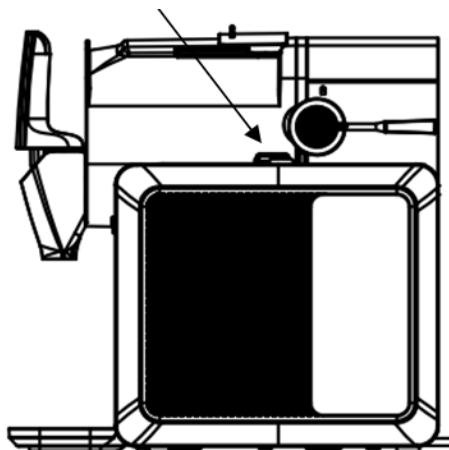


След монтажа

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Забележка: преди да използвате уреда за първи път, монтирайте тавата за капки.

1. Проверете резервоара за съставки, преди да изсипете материала в него, за да се уверите, че резервоарът за съставки е монтиран на място (за стъпките за демонтаж и монтаж вижте глава "Почистване и поддръжка"). Отворете горния капак на резервоара, след което бавно изсипете материала в него (както е показано на фигура 1); обемът на течността трябва да е между минималното и максималното ниво на водата (както е показано на фигура 2).

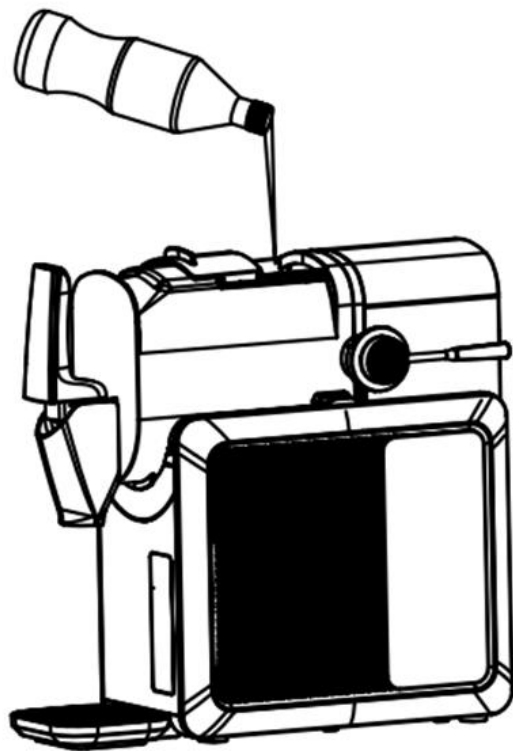

Фигура 1



Фигура 2

2. След това затворете горния капак на резервоара за съставки.

Включете захранващия кабел, докоснете иконата на превключвателя за захранване **On/Off**, за да включите уреда. Иконата за избор на функция ще свети наполовина, а иконата за избрания режим ще свети напълно.

3. Докоснете иконите, за да изберете съответната желана функция.

4. Използвайте иконите "-" или "+", за да изберете дебелината на слашъна или смутито. Съществуват 5 нива на дебелина, като повече нива означават по-ниска температура след образуването на смутито. Всяко докосване на иконата "-" намалява дебелината с едно ниво, като минималното показване е 1 ниво; всяко докосване на иконата "+" увеличава дебелината с едно ниво, като максималното показване е 5 нива.

При първа употреба предварително зададените стойности на дебелината ще бъдат както следва:

- Безалкохолната напитка смути: нива на дебелина 3;
- Коктейлът с кафе: нива на дебелина 3;
- Коктейлът: нива на дебелина 5;
- Коктейлът от червено вино: нива на плътност 5.

Забележка: поради функцията за памет на уреда при изключване на захранването, функционалните тестове по време на процеса могат да променят първоначалните стойности по подразбиране.

Потребителите могат да възстановят настройките по подразбиране или да ги настроят на други необходими нива, ако е необходимо.



5. Докоснете иконата , за да стартирате уреда. В този момент само иконата на избрания режим ще свети напълно.

6. Функцията за заключване от деца ще се активира автоматично след 1 минута. Индикаторът на



иконата за заключване за деца  ще светне, предотвратявайки всякаква работа с уреда. Докосването на който и да е бутон, с изключение на иконата за заключване на деца, ще накара машината за слашъри да издаде звук и да мига иконата за заключване на деца като предупреждение. Докоснете иконата за заключване на деца, за да я деактивирате. Светлинният индикатор на иконата за заключване на деца ще изгасне, което ще позволи нормална работа на уреда (с избраната програма).



7. Докосвайки иконата , можете да стартирате или да поставите на пауза уреда за слашъри, а докосвайки иконата на ключа за захранване , ще го изключите.



8. След стартирането на уреда в специалната зона ще се покаже работещ таймер  .



9. Когато слашъсът/сутито е готово, уредът ще издаде звуков сигнал в продължение на 3 секунди и на екрана ще се покаже знакът "100%". Уредът ще премине в режим на изолация, създаден за поддържане на ниска температура за приготвената напитка (той ще следва зададения температурен цикъл). В това време поставете чаша под изпускателния отвор, дръпнете надолу дръжката за изпускане и оставете напитката да се излее в чашата.

СЪВЕТИ

- За да се избегне повишено натоварване при смесване и преливане след разширяване на съставките, те не трябва да надвишават нивото на водата за максимален капацитет. За точен контрол на температурата и нормална работа е необходимо съставките да се добавят до нивото на водата с минимален капацитет (вж. Фигура 2). Уредът прави най-добрите смутита, когато е зареден с максималния капацитет, затова се опитайте да правите смутита в съответствие с него.
- Времето за завършване на предварително зададените режими на уреда за приготвяне на смутита варира поради различни фактори, като например температурата на околната среда, температурата на първоначалните съставки, съдържанието на захар и настройката за мека твърдост.
- Съставките трябва да са направени с процентно съдържание на захар, по-голямо от 6%. При избора процентът на алкохола трябва да е по-висок от 2% и по-нисък от 16%.
- Изсипването на предварително охладени съставки в резервоара може допълнително да подобри ефективността на производството.
- Ако използвате натурални плодови сокове, се препоръчва те да се филтрират, за да се предотврати блокирането на изходящия отвор от съдържащите се в тях твърди части.
- Кондензацията от външната страна на варела за зареждане е нормална при влажно време или по време на дълги работни часове.


5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ДЕМОНТИРАНЕ


- Преди разглобяване налейте чиста вода от чешмата, стартирайте функцията за почистване за около 4 минути и след това източете течността.
- Изключете уреда от електрическата мрежа, завъртете превключвателя на резервоара в позиция за отключване (както е показано на фигура 3), извадете го и след това извадете смесителния нож за почистване и подсушаване с кърпа.
- Издърпайте тавата за капки, излейте течността вътре, почистете я и я подсушете с кърпа.
- Почистване на изходния порт: Отстранете капака на изходния порт (Фигура 4), натиснете и задръжте позицията за закрепване на скобата на изходния порт (Фигура 5), отворете дръжката на цевта, след което извадете комплекта на изходния порт (Фигура 6). Почистете го и го поставете обратно в реда на демонтиране.
- Избършете изпарителя и задния уплътнителен пръстен с чиста кърпа. Обърнете внимание, че уплътнителният пръстен не може да се демонтира, нито да се издърпва със сила, за да не предизвика изтичане на вода поради деформацията му.




Фигура 3

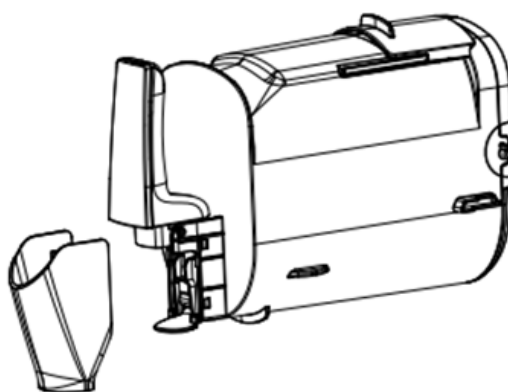

Фигура 4

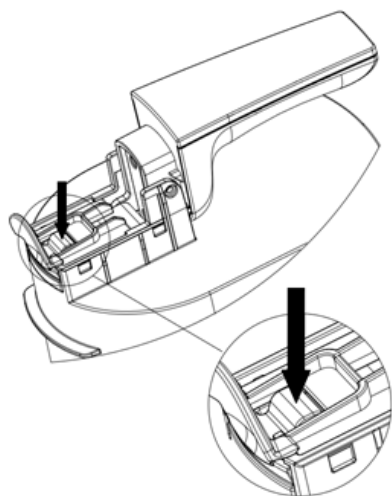

Фигура 5

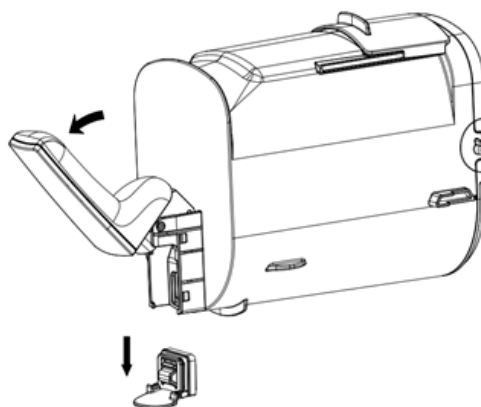

Фигура 6

ПОЧИСТВАНЕ

Резервоарът за съставки, смесващите остриета и резервоарът за вода могат да се мият в съдомиялна машина и да се мият на ръка, както следва:


1. Пригответе около 8 л топла вода (с температура около 40-50 °C) и специфичен почистващ препарат в купа.
2. С помощта на четка измийте старателно всички части, които влизат в контакт с използваните съставки.
3. Изплакнете всички почистени части с течаща вода.
4. С помощта на мека четка почистете уплътнителния пръстен в задната част на изпарителния цилиндър.
5. Накрая почистете повърхността на измитите части със суха кърпа.

ПОДДЪРЖАНЕ

- Почиствайте своевременно сглобката на резервоара за съставки, тавата за капки и лопатките за разбъркване след употреба, за да избегнете неприятна миризма.
- Извадете подвижния резервоар, почистете го с навлажнена мека кърпа.
- Избършете прозрачния капак, охлаждащата цев и корпуса с навлажнена кърпа. Отстранете замърсяванията по корпуса или други места с навлажнена кърпа и не изливайте вода върху кабела, щепсела и вентилационните отвори, не потапяйте уреда във вода или друга течност.

	Грешка	Възможна причина	Отстраняване на неизправности
1	Стържене на лопатката на бъркащия вентилатор	Използване на съставки с ниско съдържание на захар, което води до замръзване на изпарителя, или задаване на твърде ниска температура, което води до прекалено твърдо смуте.	Замяна на материали с по-високо съдържание на захар.
		Проверете дали лопатките на смесителния вентилатор са правилно монтирани.	Правилно сглобяване на лопатките на смесителния вентилатор.
		Смесителните лопатки са деформирани.	Замяна на нови смесителни лопатки
2	Дисплеят показва "OPEN"	Резервоарът не е сглобен на място, лош контакт между сглобката на резервоара за съставки и микропревключвателя за безопасност.	Сглобете резервоара отново, уверете се, че смесващото острие е сглобено правилно, преди да сглобите цевта, уверете се, че е инсталирана правилно и заключете превключвателя на цевта; ако проблемът не е решен след сглобяването, моля, изпратете го в сервиз за поддръжка или ремонт.
3	Дисплеят показва "E1"	Късо съединение на сензора.	Изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа; включете го отново и ако проблемът не бъде решен, моля, изпратете го в сервиз за поддръжка или ремонт.
4	Дисплеят показва "E2"	Отворено съединение на сензора.	Изключете и извадете щепсела от контакта на уреда; включете го отново и ако проблемът не бъде разрешен, моля, изпратете го в сервиз за поддръжка или ремонт.
5	Дисплеят показва "E3"	Двигателят е спрял или е налице дефектна зала.	Изключете и извадете щепсела от контакта на уреда; включете го отново и ако проблемът не бъде решен, моля, изпратете го в сервиз за поддръжка или ремонт.

• Електрическа схема на уреда:

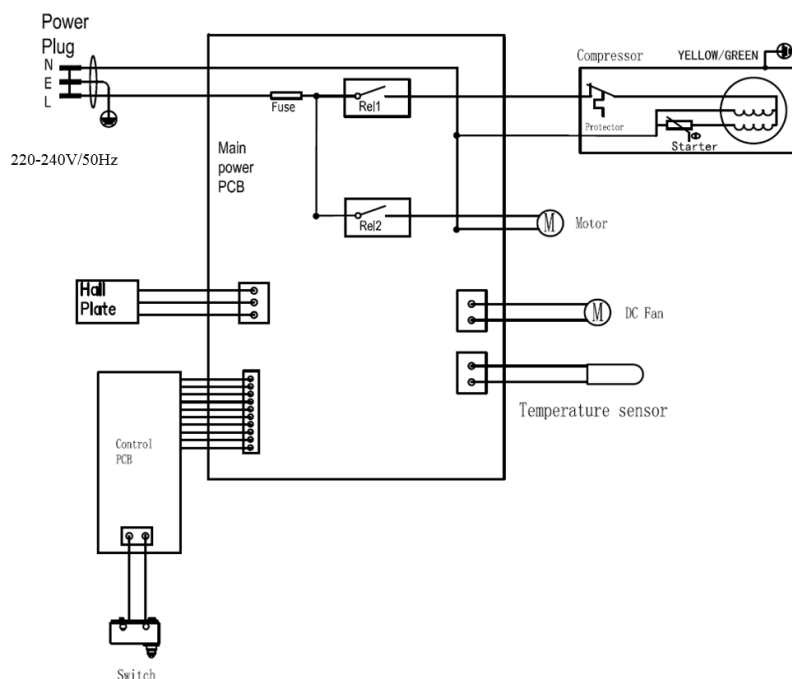

6. РЕЦЕПТИ ЗА СЛАШЪРИ И СМУТИТА

1. Кола смути

Стандартна съставка: всякакъв вид кола.

Добавете 1,7 л Кола (до нивото на водата в резервоара MAX), изберете режима за смути и стартирайте уреда при температура на околната среда 20-25 °C. Ако температурата на съставките е 20-25 °C, приготвянето на едно смути ще отнеме около 49 минути. Колкото по-ниска е температурата на добавените съставки, толкова по-кратко е времето за производство.

2. Коктейл от червено вино

Стандартна съставка: червено вино с 12,5 % алкохол.

Добавете 1,7 л червено вино (до нивото на водата в резервоара MAX), изберете режима за смути от червено вино и стартирайте уреда при температура на околната среда 20-25 °C. Ако температурата на съставките е 20-25 °C, приготвянето на едно смути ще отнеме около 49 минути. Колкото по-ниска е температурата на добавените съставки, толкова по-кратко е времето за производство.

3. Млечен шейк смути

Стандартна съставка: напитка от кисело мляко.

Добавете 1,7 л напитка от кисело мляко (до максималното ниво на водата в резервоара), изберете режима за млечен коктейл и стартирайте уреда при температура на околната среда 20-25 °C. Ако температурата на съставките е 20-25 °C, приготвянето на смути ще отнеме около 49 минути. Колкото по-ниска е температурата на добавените съставки, толкова по-кратко е времето за производство.

4. Коктейл от кафе

Стандартна съставка: Кафе Starbucks.

Добавете 1,7 л кафе (до нивото на водата MAX на варела), изберете режима за смути от кафе и стартирайте уреда при температура на околната среда 20-25 °C. Ако температурата на съставките е 20-25 °C, приготвянето на едно смути ще отнеме около 49 минути. Колкото по-ниска е температурата на добавените съставки, толкова по-кратко е времето за производство.

5. Коктейл смути

Стандартна съставка: 8% алкохол Рио Коктейл.

Добавете 1,9 л сок (до нивото на водата в бъчвата MAX), изберете режима за коктейлно смути и стартирайте уреда при температура на околната среда 20-25 °C. Ако температурата на съставките е 20-25 °C, приготвянето на коктейла ще отнеме около 49 минути. Колкото по-ниска е температурата на добавените съставки, толкова по-кратко е времето за производство.

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се обръщате към нашия оторизиран сервизен център, уверете се, че разполагате със следните данни: Модел и сериен номер.

Информацията може да бъде намерена на табелката с данни за мощност. Може да бъде променена без предизвестие.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240V~50-60Hz
Захранване:	220 W
Режимът на управление на захранването на този продукт е:	Изключен режим
Консумация на енергия:	Максимално 0,5 W
Продуктът влиза в режим на изключване след:	10 минути (след приключване на основните функции)

Благодарим ви, че закупихте този продукт. Ако имате нужда от поддръжка на продукта, посетете нашия уебсайт, като използвате връзките по-долу.

Получаване на ръководства за потребителя: <https://www.heinner.ro>

Получете информация за сервиз: <https://www.heinner.ro>



Екологично изхвърляне

Вие можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля, не забравяйте да спазвате местните разпоредби: предайте неработещото електрическо оборудване в подходящ център за изхвърляне на отпадъци.



HEINNER е регистрирана търговска марка на **Network One Distribution SRL**. Други марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, нито да бъде използвана за създаване на производни, като например превод, трансформация или адаптация, без разрешение от NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Този продукт е в съответствие с нормите и стандартите на Европейската общност.



Производител и вносител: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Букурещ, Румъния

Тел: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

SLUSHIE KÉSZÍTŐ 6 AZ 1-BEN

Modell: FreezeFun
HSLM-DW26DGREY



- Teljes kapacitás: 2,6 L
- LED kijelző és érintésvezérlés
 - 6 funkció

HEINNER

1. BEVEZETÉS

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet a későbbi tájékoztatáshoz.

Ez a kézikönyv a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos összes szükséges utasítást tartalmazza. A készülék helyes és biztonságos működtetése érdekében kérjük, hogy a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

2. A CSOMAG TARTALMA

- ➔ **Slushie maker 6 az 1-ben**
- ➔ **Felhasználói kézikönyv**
- ➔ **Jótállási igazolás**
- ➔ **Megfelelőségi nyilatkozat**

3. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS

1. Olvassa el az összes használati utasítást.
2. Győződjön meg arról, hogy a konnektor feszültsége megfelel a kenyérpíró címkéjén feltüntetett feszültségnek.
3. Mielőtt először használná a slushie-készítőt, várjon 2 órát a felhelyezés után, és tartsa nyitva az átlátszó fedelet legalább 2 órán keresztül.
4. A készülékhez nem szabad tiszta vizet használni; a forrásvíz használata ajánlott.
5. A tápkábel csatlakozóját és a levegő kivezetését nem szabad átnedvesíteni. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
6. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizének, illetve hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
7. Amikor nem használják, vagy tisztítás előtt a hálózati csatlakozót ki kell húzni a hálózati aljzatból.
8. Ne fordítsa a terméket fejjel lefelé, és ne döntse 45 °C-nál nagyobb szögben.
9. Az áramütés veszélye elleni védelem érdekében ne öntsön vizet a vezetékekre, a dugaszra és szellőztessen.
10. Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
11. A gyártó által nem ajánlott tartozékok nem használhatók.
12. Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek akkor használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
13. Ne használja a készüléket lángok, forró lemezek vagy tűzhelyek közelében.
14. Ne dugja az ujjait a kifolyónyílásba, mert ez veszélyt okozhat.
15. Ne kapcsolja be/ki gyakran a készüléket, hogy elkerülje a kompresszor bármiféle károsodását.
16. Fémlemez vagy más elektromos tárgyak nem helyezhetők a készülékbe a tűz és a rövidzárlat elkerülése érdekében.
17. Tartsa a slushie-készítőt és annak vezetékeit 8 évesnél fiatalabb gyermekek számára elérhetetlen helyen.
18. A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtessék.
19. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
20. Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:
 - A készülék fedelének hosszú időre történő kinyitása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős

emelkedését okozhatja.

- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.

- Tisztítsa meg a víztartályt, ha legalább 48 órán keresztül nem használta.

- Ha a slushie készítő hosszabb ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megelőzze a készülékben a penész kialakulását.

21. A slushie készítő munkafolyamata során, annak érdekében, hogy a keverőmotor ne akadjon le a turmix egyre keményebbé váló turmixa miatt, a beépített motorvédő szoftver figyeli a motort, és automatikusan leállítja azt, hogy biztosítsa a szerelvény életképességét.

22. Annak érdekében, hogy a kompresszor ne induljon el gyakran, a hűtési folyamat során, ha a kompresszor a program befejezése után kevesebb mint 3 percen belül bekapcsol, a kompresszornak körülbelül 3 perc védelmi ideje lehet, amelyben nem indul el. Ha azonban 20 másodpercre kihúzza a tápkábelt, majd visszadugja, és ezután elindítja a gépet, a kompresszor alapértelmezés szerint késedelem nélkül újraindul.

23. Hozzávalók tartály leesés elleni védőberendezés: Annak érdekében, hogy megakadályozza a kompresszor és a keverőmotor rendellenes működését vagy sérülést okozó működését; miután a tartály leesik vagy kiveszik, a szerelvény érintőkapcsolója a gép főtestével reagál, hogy leállítsa a motor működését.

24. Ne használja a készüléket kültéren.

25. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra szolgál.




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az R290 hűtőközeg és a készülék nem fémes anyagai gyúlékonyak. Ez egy figyelmeztető szimbólum. Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok.

A hűtőközeg (R290) a készülék hűtőközegkörében található, egy magas fokú környezeti kompatibilitással rendelkező természetes gáz, amely azonban gyúlékony. A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközegkör egyetlen alkatrésze se sérüljön meg.

Ha a hűtőközegkör megsérül:

- Kerülje a lángok és gyújtóforrások megnyitását.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

4. TERMÉKLEÍRÁS

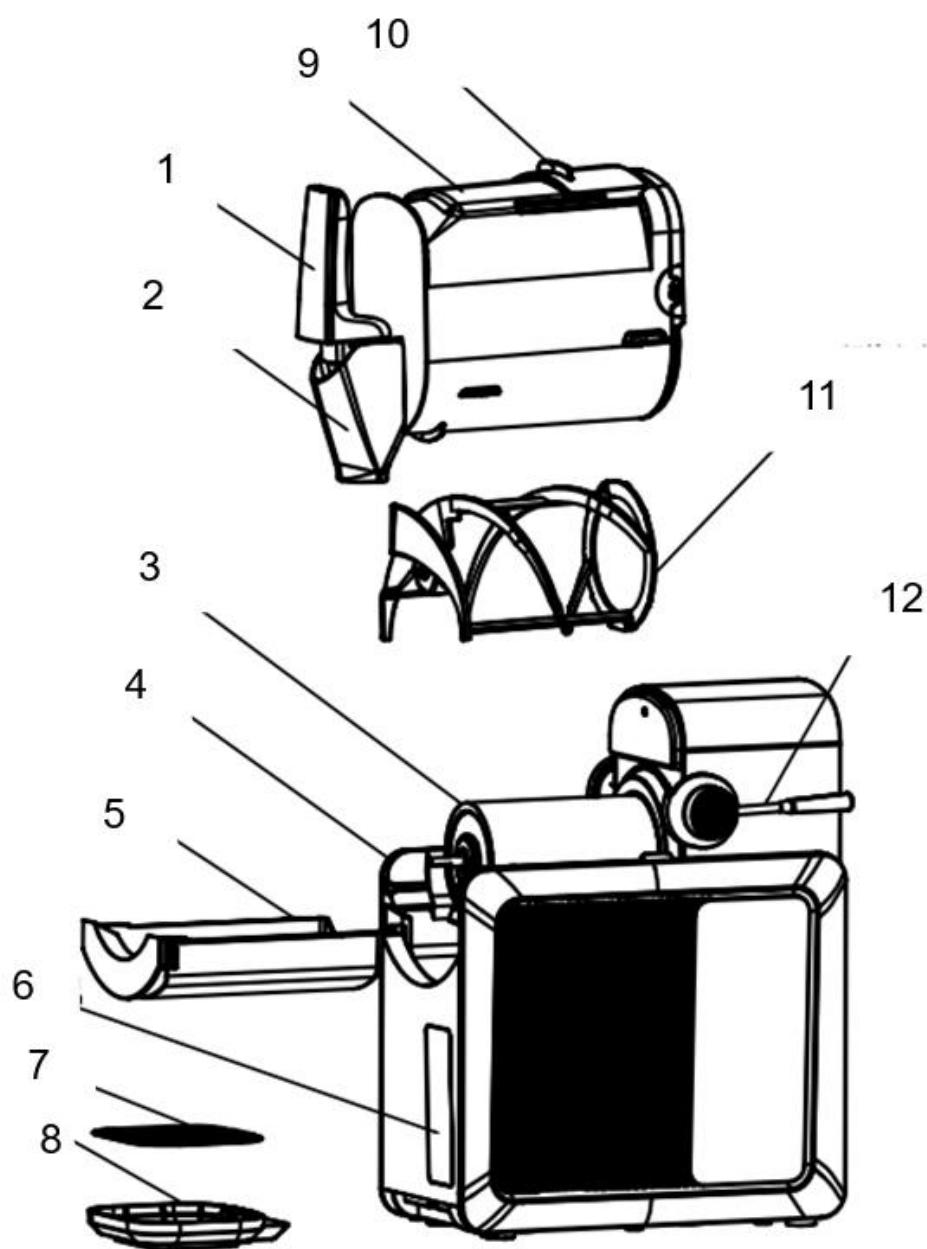

Alkatrészek leírása	
1. Kiürítő fogantyú	7. Vágólemez
2. Kimeneti nyílás fedele	8. Csöpögtető tálca
3. Párolgatónyílás	9. Összetevők tartály
4. Fő ház	10. Tartályfedél
5. Víz tartály	11. Keverőlapátok
6. Vezérlőpanel	12. A tartály reteszelő kapcsolója


VEZÉRLŐPANEL



TELEPÍTÉS A HASZNÁLATHOZ


MEGJEGYZÉS: Kérjük, használat előtt alaposan tisztítsa meg minden olyan alkatrészt, amely érintkezik az összetevőkkel, beleértve: pároló, töltőhordó, keverőpenge stb. A tisztítás előtt meg kell győződni arról, hogy a tápkábel dugója ki van húzva a konnektorból.

1. Kérjük, első használatba vételkor szerelje fel a csepptálcát az ábrán látható módon: Csatlakoztassa a csepptálca díszítőlemezét a csepptálcához, majd igazítsa az alsó csepptálca rögzítőnyílásához, és nyomja be, amíg a csepptálca reteszelései be nem kattannak a rögzítőnyílásokba.

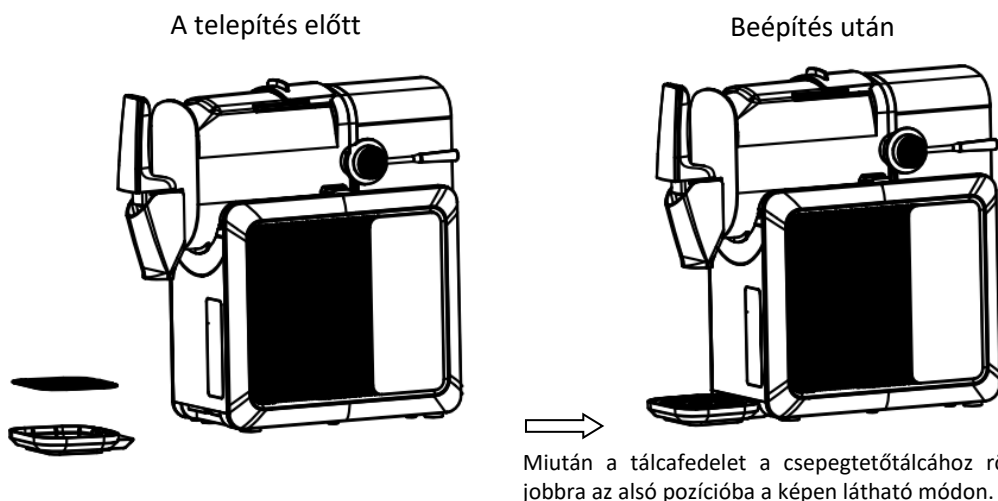


2. Kiürítés és működés előtt a keverő lapátot és a Beömlőnyílást össze kell szerelni és rögzíteni kell, ahogy az ábrán látható:

A tartály reteszelő kapcsolójának nyitott helyzete

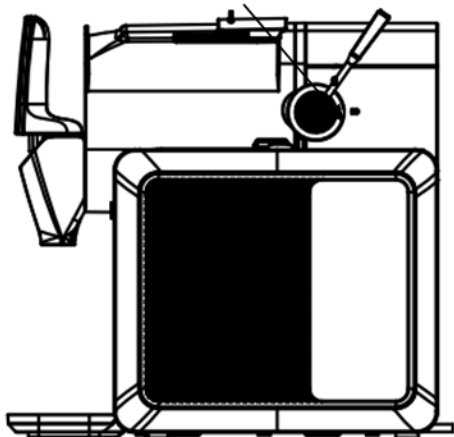

Beépítés előtt

A tartály reteszelő kapcsolójának zárt helyzete

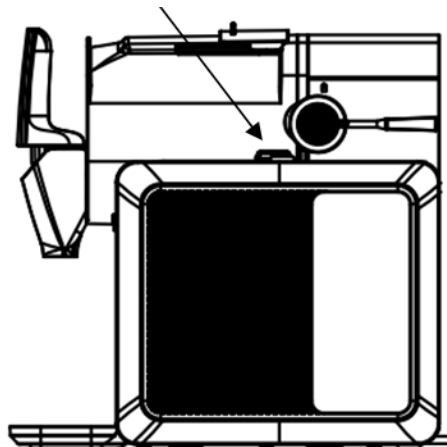


Beépítés után


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Megjegyzés: kérjük, az első használat előtt szerelje fel a csepptálcát.

1. Ellenőrizze az összetevők tartályát, mielőtt az anyagot beleöntené, hogy az összetevők tartálya a helyére van-e szerelve (a szétszerelés és összeszerelés lépéseit lásd a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben). Nyissa ki a tartály felső fedelét, majd lassan öntse bele az anyagot (az 1. ábrán látható módon); a folyadéktartalomnak a Minimum és Max vízszintek között kell lennie (a 2. ábrán látható módon).

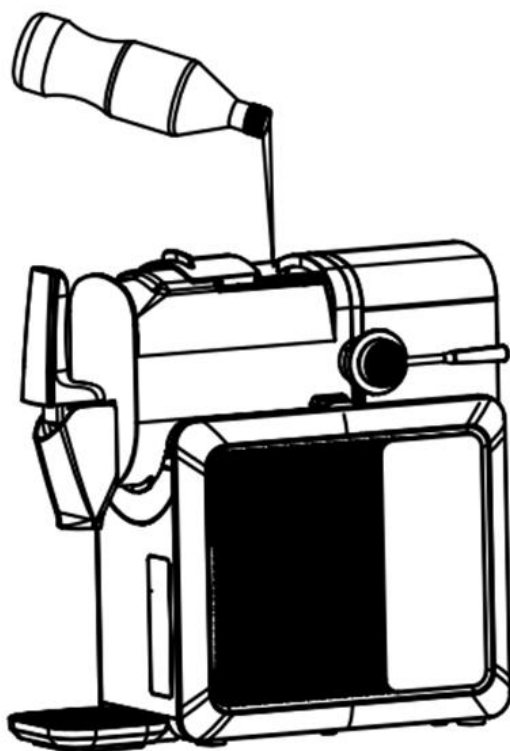

1. ábra

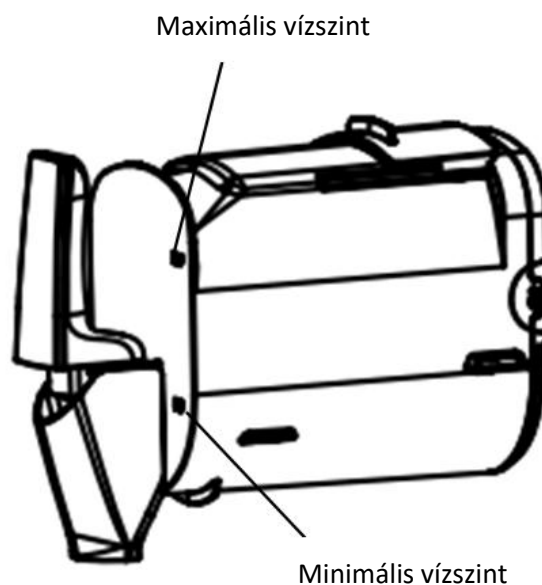

2. ábra

2. Ezután zárja be az összetevők tartályának felső fedelét.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt, és a készülék bekapcsolásához érintse meg a  bekapcsoló ikont. A funkcióválasztó ikon félig világítani fog, a kiválasztott üzemmód ikonja pedig teljesen világítani fog.

3. Érintse meg az ikonokat a megfelelő kívánt funkció kiválasztásához.

4. A "-" vagy "+" ikonokkal válassza ki a slushie vagy smoothie vastagságát. A vastagságnak 5 szintje van, a több szint alacsonyabb hőmérsékletet jelez a turmix elkészülte után. A "-" ikon minden egyes érintése egy szinttel csökkenti a vastagságot, a minimális kijelzés 1 szint; a "+" ikon minden egyes érintése egy szinttel növeli a vastagságot, a maximális kijelzés 5 szint.

Első használat esetén a vastagság előre beállított értékei a következők:

- Az üdítőital turmix: a vastagság szintjei 3;
- A kávé turmix: 3 vastagsági szintek;
- A koktél turmix: 5 vastagsági szintek;
- A vörösboros turmix: 5 vastagsági szintek.

Megjegyzés: a készülék kikapcsolási memóriefunkciója miatt a folyamat során végzett funkcionális tesztelés megváltoztathatja az alapértelmezett kezdeti értékeket. A felhasználók szükség szerint visszaállíthatják az alapértelmezett beállításokat, vagy beállíthatják más szükséges szintekre.

5. A készülék elindításához érintse meg a  ikont. Ekkor csak a kiválasztott üzemmód ikonja világít teljesen.

6. A gyermekzár funkció 1 perc elteltével automatikusan aktiválódik. A  gyermekzár ikon jelzőfénye világítani fog, megakadályozva a gép bármilyen működését. A gyermekzár ikon kivételével bármelyik gomb megérintése esetén a slushie készítő hangot ad ki, és figyelmeztetésként felvillan a gyermekzár ikon. A gyermekzár ikonjának kikapcsolásához érintse meg a gyermekzár ikont. A gyermekzár ikonnál lévő jelzőfény kialszik, és lehetővé teszi a készülék normál működését (a kiválasztott programmal).

7. A  ikon megérintésével elindíthatja vagy szüneteltetheti a slushie-készítőt, míg a  ikon megérintésével kikapcsolhatja azt.

8. Miután a készülék elindult, a dedikált területen megjelenik a  futó időzítő.

9. Amikor a slushie/smoothie elkészült, a készülék 3 másodpercig hangot ad ki, és a képernyőn megjelenik a "100%" jelzés. A készülék a szigetelési üzemmódba lép, amely az elkészített ital alacsony hőmérsékleten tartására készült (követi a beállított hőmérsékleti ciklust). Ekkor helyezze a csészét a kifolyónyílás alá, húzza le az ürítőfogantyút, és hagyja, hogy az ital egy csészébe öntse.

TIPPEK

- A megnövekedett keverési terhelés és az összetevők tágulása utáni túlfolyás elkerülése érdekében ne lépjen túl a maximális kapacitású vízszintet. A pontos hőmérséklet-szabályozás és a normál működés érdekében az összetevőket a minimális kapacitású vízszintig kellett adagolni (lásd a 2. ábrát). A készülék akkor készíti a legjobb turmixokat, ha a maximális kapacitással van feltöltve, ezért próbáljon meg ennek megfelelően turmixokat készíteni.
- A turmixgép előre beállított üzemmódjainak befejezési ideje különböző tényezők, például a környezeti hőmérséklet, a kiindulási összetevők hőmérséklete, a cukortartalom és a lágy keménység beállítása miatt változik.
- A hozzávalóknak 6%-nál nagyobb cukortartalommal kell készülniük. A választáskor az alkohol százalékos arányának nagyobbak kell lennie, mint 2% és kisebbnek, mint 16%.
- Az előhűtött összetevők tartályba történő beöntése tovább javíthatja a termelés hatékonyságát.
- Természetes gyümölcslevek használata esetén ajánlatos azokat szűrni, hogy a bennük lévő szilárd részek


ne tömítsék el a kivezetőnyílást.

- A töltőhordó külsején a kondenzáció nedves időben vagy hosszú munkaidőben normális.


5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

SZERELÉS


- A szétszerelés előtt öntsön tiszta csapvizet, indítsa el a tisztító funkciót kb. 4 percre, majd engedje le a folyadékot.
- Húzza ki a készüléket a hálózathoz, fordítsa a tartály kapcsolóját kioldó állásba (a 3. ábrán látható módon), vegye ki, majd vegye ki a keverőpengét tisztításhoz és törölközővel való szárításhoz.
- Húzza ki a cseptálcát, öntse ki a benne lévő folyadékot, tisztítsa meg és törölközővel szárítsa meg.
- Kimeneti nyílás tisztítása: Távolítsa el a kivezetőnyílás fedelét (4. ábra), nyomja meg és tartsa lenyomva a kivezetőnyílás tartójának rögzítési pozícióját (5. ábra), nyissa ki a hordó fogantyúját, majd vegye ki a kivezető szerelvényt (6. ábra). Tisztítsa meg és tegye vissza a szétszerelés sorrendjében.
- Törölje át az elpárologtatót és a hátsó tömítőgyűrűt egy tiszta törölközővel. Vegye figyelembe, hogy a tömítőgyűrűt nem lehet szétszerelni, és nem is lehet erősen meghúzni, nehogy deformálódása miatt vízszivárgás keletkezzen.

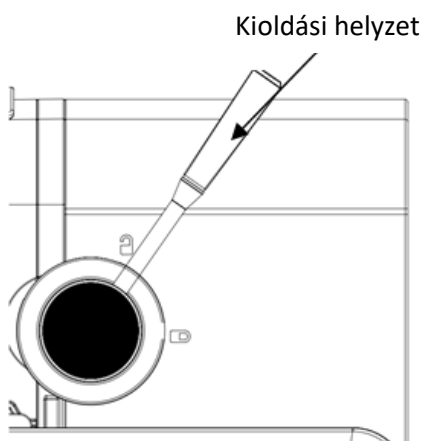


3. ábra

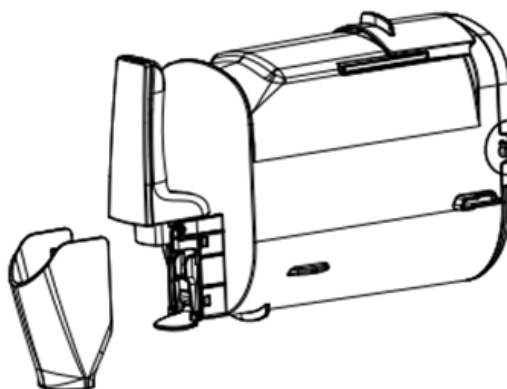

4. ábra

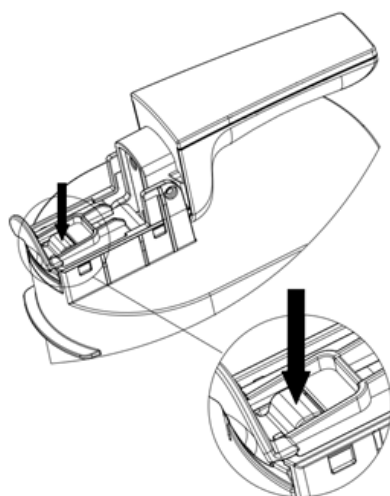

5. ábra

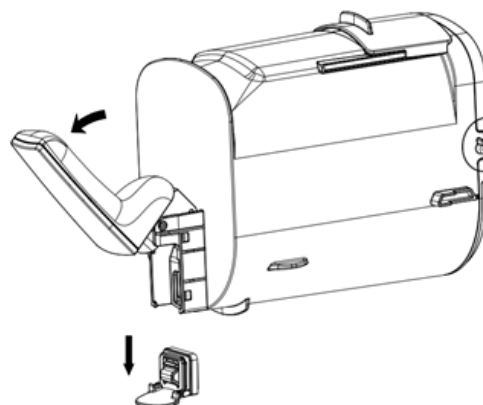

6. ábra

TISZTÍTÁS

Az összetevők tartálya, a keverőkések és a víztartály mosogatógépben mosható, és kézzel is mosható az alábbiak szerint:


1. Készítsen kb. 8L meleg vizet (kb. 40-50°C hőmérsékletű) és speciális mosószert egy tálban.
2. Egy kefe segítségével alaposan mosson el minden olyan alkatrészt, amely érintkezik a felhasznált összetevőkkel.
3. Öblítse le az összes megtisztított alkatrészt folyó vízzel.
4. Puha kefével tisztítsa meg az elpárologtatóhenger hátsó részén lévő tömítőgyűrűt.
5. Végül száraz törülközővel tisztítsa meg a kimosott alkatrészek felületét.

KARBANTARTÁS

- A kellemetlen szagok elkerülése érdekében használat után időben tisztítsa meg az összetevők tartályegységét, a csepegtető tálcát és a keverőlapátokat.
- Vegye ki a kivehető tartályt, tisztítsa meg nedvesített puha ruhával.
- Az átlátszó fedelet, a hűtőhordót és a házát nedvesített ruhával törölje át. Távolítsa el a szennyeződések a testről vagy más helyekről nedvesített ruhával, és ne öntsön vizet a vezetékre, a dugaszra és a szellőzőnyílásokra, ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

	Hiba	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
1	A keverőventilátor lapátjának kaparása	Alacsony cukortartalmú összetevők használata, ami miatt a pároló megfagy, vagy túl alacsony hőmérséklet beállítása, ami miatt a turmix túl kemény lesz.	Magasabb cukortartalmú anyagok cseréje.
		Ellenőrizze, hogy a keverőlapátok megfelelően vannak-e összeszerelve.	A keverőventilátor lapát helyes összeszerelése.
		A keverőlapátok deformálódtak.	Új keverőlapátok cseréje
2	A kijelzőn "OPEN" jelenik meg	A tartály nincs a helyén összeszerelve, rossz kapcsolat az összetevők tartályegység és a biztonsági mikrokapcsoló között.	Szerelje össze újra a tartályt, győződjön meg róla, hogy a keverőpenge helyesen van összeszerelve, mielőtt összeszerelné a hordót, győződjön meg róla, hogy helyesen van-e telepítve, és zárja be a hordó kapcsolóját; ha a probléma az összeszerelés után nem oldódik meg, kérjük, küldje el szervizbe karbantartásra vagy javításra.
3	A kijelzőn "E1" jelenik meg	Érzékelő rövidzárlat.	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket; kapcsolja be újra, és ha a probléma nem oldódik meg, kérjük, küldje el szervizbe karbantartásra vagy javításra.
4	A kijelzőn "E2" jelenik meg	Érzékelő zárlat.	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket; kapcsolja be újra, és ha a probléma nem oldódik meg, kérjük, küldje el szervizbe karbantartásra vagy javításra.
5	A kijelzőn "E3" jelenik meg	A motor leállt vagy hibás a csarnok.	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket; kapcsolja be újra, és ha a probléma nem oldódik meg, kérjük, küldje el szervizbe karbantartásra vagy javításra.

• A készülék elektromos kapcsolási rajza:

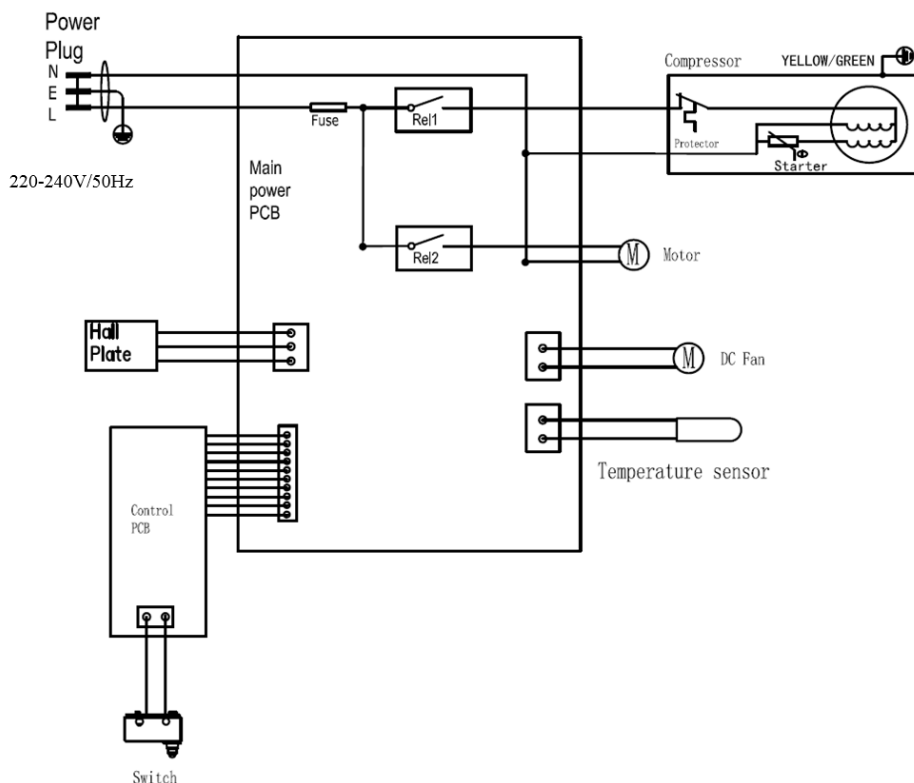

6. SLUSHIE & SMOOTHIE KRÉM RECEPTEK

1. Cola -turmix

Alapvető hozzávaló: bármilyen típusú kóla.

Adjon hozzá 1,7 l Colát (a tartály MAX vízszintjéig), válassza ki a smoothie üzemmódot, és indítsa el a készüléket 20-25 °C környezeti hőmérsékleten. Ha a hozzávalók hőmérséklete 20-25 °C, a smoothie elkészítése körülbelül 49 percig tart. Minél alacsonyabb a hozzáadott összetevők hőmérséklete, annál rövidebb az elkészítési idő.

2. Vörösboros turmix

Alapvető összetevő: 12,5%-os alkoholtartalmú vörösbor.

Adjon hozzá 1,7 l vörösborot (a tartály MAX vízszintjéig), válassza ki a vörösboros smoothie üzemmódot, és indítsa el a készüléket 20-25 °C környezeti hőmérsékleten. Ha a hozzávalók hőmérséklete 20-25 °C, a smoothie elkészítése körülbelül 49 percig tart. Minél alacsonyabb a hozzáadott összetevők hőmérséklete, annál rövidebb az elkészítési idő.

3. Tejturmix turmix

Alapvető összetevő: joghurtos ital.

Adjon hozzá 1,7 l joghurtos italt (a tartály MAX vízszintjéig), válassza ki a turmix turmix turmix üzemmódot, és indítsa el a készüléket 20-25 °C környezeti hőmérsékleten. Ha az összetevők hőmérséklete 20-25 °C, akkor a turmix elkészítése körülbelül 49 percig tart. Minél alacsonyabb a hozzáadott összetevők hőmérséklete, annál rövidebb az elkészítési idő.

4. Kávés turmix

Alapvető hozzávaló: Starbucks kávé.

Adjon hozzá 1,7 l kávé (a hordó MAX vízszintjéig), válassza ki a kávé turmix üzemmódot, és indítsa el a készüléket 20-25 °C környezeti hőmérsékleten. Ha a hozzávalók hőmérséklete 20-25 °C, a smoothie

elkészítése körülbelül 49 percig tart. Minél alacsonyabb a hozzáadott összetevők hőmérséklete, annál rövidebb az elkészítési idő.

5. Koktél turmix

Alapvető összetevő: 8%-os alkoholtartalmú Rio koktél.

Adjon hozzá 1,7 l gyümölcslevet (a hordó MAX vízszintjéig), válassza ki a koktél turmix üzemmódot, és indítsa el a készüléket 20-25 °C környezeti hőmérsékleten. Ha a hozzávalók hőmérséklete 20-25 °C, a smoothie elkészítése körülbelül 49 percig tart. Minél alacsonyabb a hozzáadott összetevők hőmérséklete, annál rövidebb az elkészítési idő.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.

Ha felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközpontunkkal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok rendelkezésre álljanak: Modell és sorozatszám.

Az adatok a teljesítménytáblán találhatók. Előzetes értesítés nélkül változhat.

TECHNIKAI ADATOK

Feszültség:	Feszültség: 220-240V~50-60Hz
Teljesítmény:	220 W
A termék energiagazdálkodási módja:	Kikapcsolt üzemmód
Energiafogyasztás:	Legfeljebb 0,5W
A termék kikapcsolt üzemmódba lép, miután:	(az elsődleges funkciók befejezését követően)

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ha támogatásra van szüksége a termékkel kapcsolatban, látogasson el weboldalunkra az alábbi linkek segítségével.

Felhasználói kézikönyvek beszerzése: <https://www.heinner.ro>

Szervizinformációk: <https://www.heinner.ro>



Környezetbarát ártalmatlanítás

Ön is hozzájárulhat a környezet védelméhez!

Kérjük, ne feledje, hogy tartsa be a helyi előírásokat: adja le a nem működő elektromos berendezéseket a megfelelő hulladékkezelő központban.



A HEINNER a Network One Distribution SRL bejegyzett védjegye. Más márkák és terméknevek a megfelelő jogosultak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A specifikációk semmilyen formában vagy eszközzel nem reprodukálhatók, illetve nem használhatók fel származékos termékek készítésére, például fordításra, átalakításra vagy adaptációra a NETWORK ONE DISTRIBUTION engedélye nélkül.

Szerzői jog © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Ez a termék megfelel az Európai Közösség normáinak és szabványainak.



Gyártó és importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bukarest, Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro

СЛАШМЕЙКЕР 6 В 1

Модель: FreezeFun
HSLM-DW26DGREY



- Загальна ємність: 2.6 л
- Світлодіодний дисплей та сенсорне управління
 - 6 функцій

HEINNER

1. ВСТУП

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання. Ця інструкція містить усі необхідні вказівки щодо встановлення, використання та обслуговування приладу. Для правильної та безпечної експлуатації пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням та використанням.

2. ВМІСТ ВАШОЇ УПАКОВКИ

- ➔ **Блендер 6 в 1**
- ➔ **Посібник користувача**
- ➔ **Гарантійний талон**
- ➔ **Декларація про відповідність**

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Переконайтеся, що напруга в розетці відповідає напрузі, зазначеній на етикетці тостера.
3. Перед першим використанням, будь ласка, зачекайте 2 години після встановлення тостера і тримайте прозору кришку відкритою щонайменше 2 години.
4. Чисту воду не можна використовувати в цьому пристрої; рекомендується використовувати джерельну воду.
5. Не допускайте потрапляння вологи на вилку шнура живлення та вентиляційний отвір. Не занурюйте виріб у воду або іншу рідину, щоб уникнути ураження електричним струмом.
6. Якщо шнур живлення пошкоджено, він повинен бути замінений виробником або його сервісним агентом, або особою з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
7. Коли прилад не використовується або перед чищенням, вилка живлення повинна бути від'єднана від розетки.
8. Не перевертайте цей виріб догори дном і не нахилийте його під кутом більше 45 °С.
9. Для захисту від ураження електричним струмом не лийте воду на шнур, вилку і не провітрюйте.
10. Вимикайте прилад з мережі після використання або перед чищенням.
11. Забороняється використовувати будь-які аксесуари, не рекомендовані виробником.
12. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.
13. Не використовуйте прилад поблизу полум'я, гарячих плит або печей.
14. Не вставляйте пальці в отвір для зливу води, оскільки це може спричинити небезпеку.
15. Не вмикайте/вимикайте живлення часто, щоб уникнути пошкодження компресора.
16. Не дозволяється вставляти в прилад металеві листи або інші електричні предмети, щоб уникнути пожежі та короткого замикання.
17. Зберігайте міксер та шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
18. Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
19. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.

20. Щоб уникнути забруднення продуктів харчування, будь ласка, дотримуйтесь наступних інструкцій:

- Відкривання кришки приладу протягом тривалого часу може призвести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.
- Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами, а також доступні дренажні системи.
- Очистіть резервуар для води, якщо він не використовувався протягом 48 годин або більше.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, почистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню плісняви всередині приладу.

21. Під час роботи блендера, щоб запобігти зупинці двигуна, що перемішує, через те, що смузі стає все твердішим і твердішим, вбудоване програмне забезпечення для захисту двигуна буде контролювати двигун і автоматично зупиняти його, щоб забезпечити життєздатність вузла.

22. Щоб запобігти частому запуску компресора під час процесу охолодження, якщо компресор вмикається менш ніж через 3 хвилини після завершення програми, компресор може мати близько 3 хвилин часу захисту, протягом якого він не буде запускатися. Однак, якщо від'єднати шнур живлення на 20 секунд, а потім підключити його знову, а потім запустити машину, компресор за замовчуванням запуститься знову без затримки.

23. Пристрій захисту від падіння резервуара для інгредієнтів: Для того, щоб запобігти ненормальній роботі компресора та двигуна для перемішування або спричиненню травм; після того, як бак впаде або буде вийнятий, контактний вимикач блоку з основним корпусом машини зреагує, щоб зупинити роботу двигуна.

24. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.

25. Цей прилад призначений для використання лише в домашніх умовах.




Цей символ вказує на те, що холодоагент R290 і неметалеві матеріали приладу легкозаймисті. Це попереджувальний символ. Попередження: Небезпека пожежі / легкозаймисті матеріали.

У контурі холодоагенту приладу міститься холодоагент (R290) - природний газ з високим рівнем екологічної сумісності, який, тим не менш, є легкозаймистим. Під час транспортування та встановлення приладу слідкуйте за тим, щоб жоден з компонентів контуру холодоагенту не був пошкоджений.

Якщо контур холодоагенту пошкоджено:

- Уникайте відкритого вогню та джерел займання.
- Ретельно провітріть приміщення, в якому знаходиться прилад.

4. ОПИС ВИРОБУ

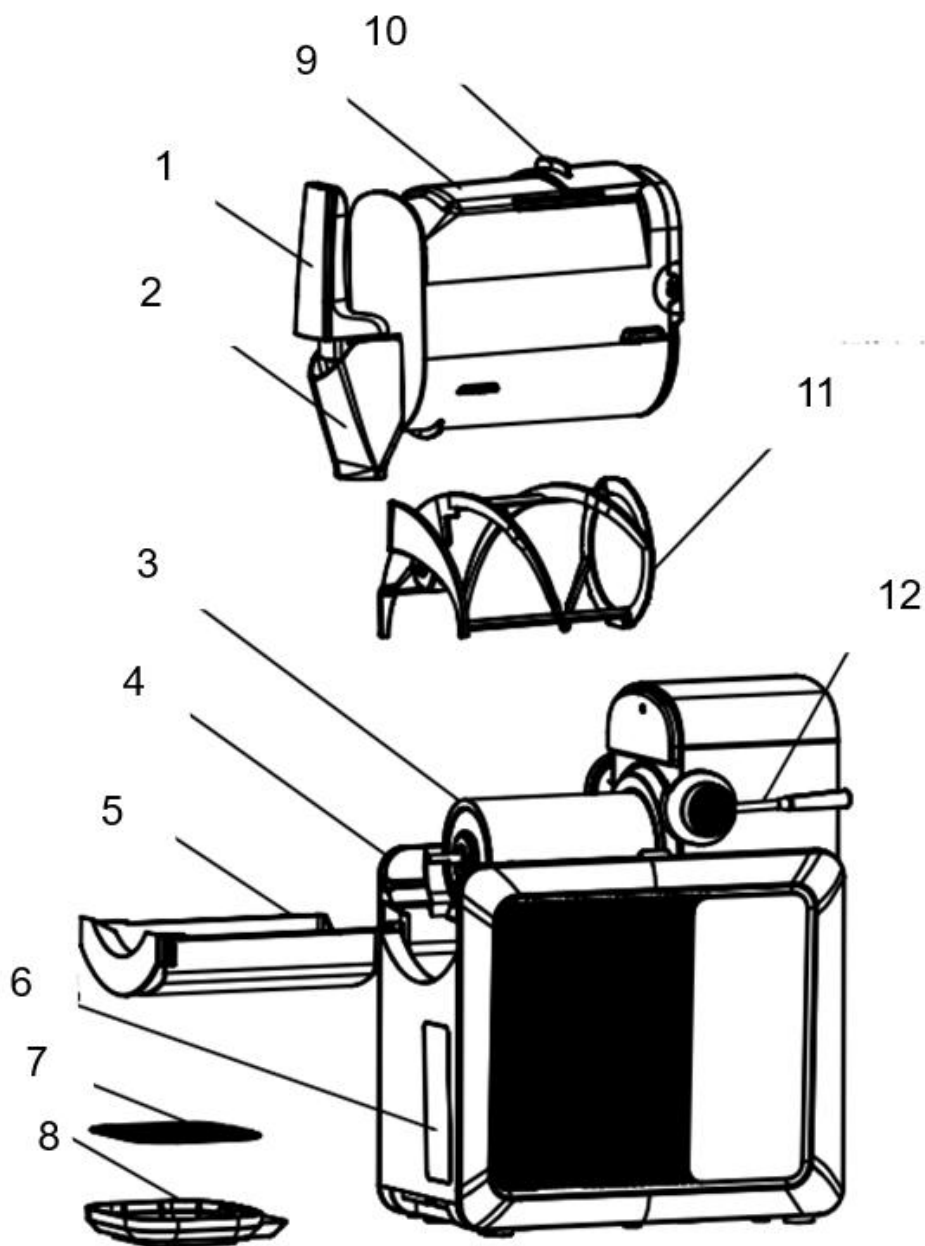

Опис компонентів	
1. Ручка для вивантаження	7. Накладна пластина
2. Кришка випускного отвору	8. Піддон для крапель
3. Порт випарника	9. Резервуар для інгредієнтів
4. Основний корпус	10. Кришка бака
5. Бак для води	11. Лопатки для перемішування
6. Панель управління	12. Вимикач блокування бака


ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



УСТАНОВКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ


ПРИМІТКА: Будь ласка, ретельно очистіть всі частини, які контактують з інгредієнтами перед використанням, включаючи: випарник, зарядний бачок, лопать для змішування тощо. Перед чищенням необхідно переконатися, що вилка шнура живлення від'єднана від розетки.

1. При першому використанні встановіть піддон для крапель, як показано на малюнку: Прикріпіть накладку піддону для крапель до піддону, потім вирівняйте її з нижнім монтажним отвором піддону для крапель і всуньте, доки засувки піддону для крапель не зафіксуються в монтажних отворах.

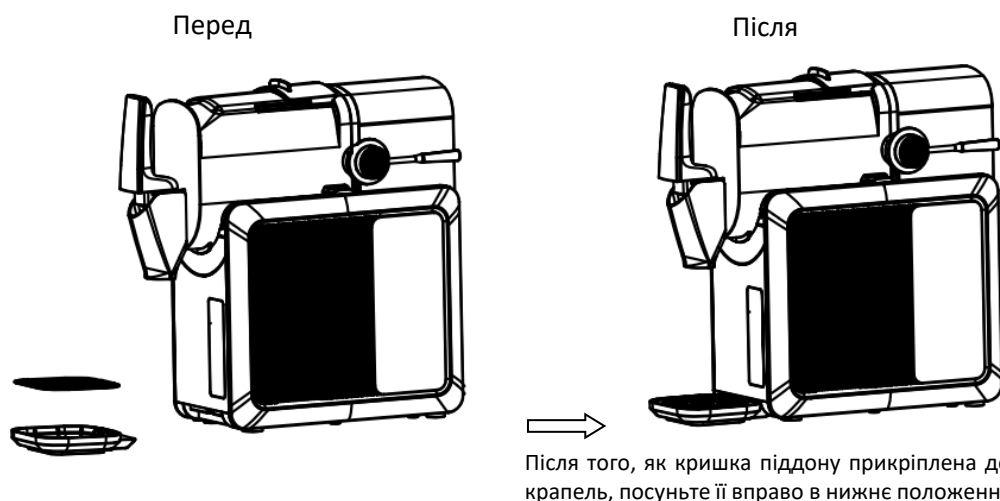


2. Перед вивантаженням і експлуатацією змішувальну лопать і впускний отвір необхідно зібрати і зафіксувати, як показано на малюнку:

Відкрите положення вимикача блокування бака

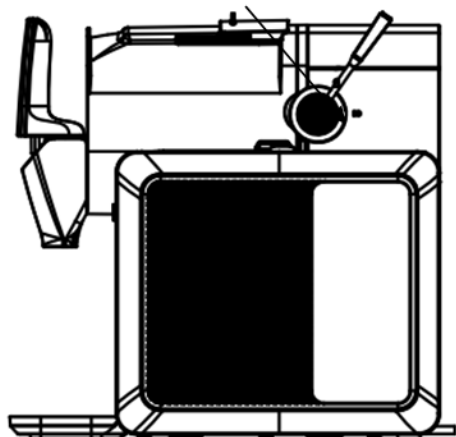

До встановлення

Закрите положення вимикача блокування бака

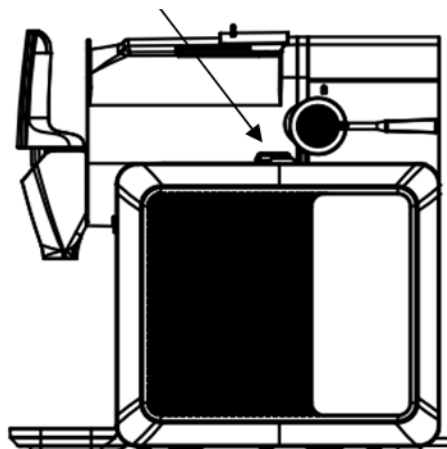


Після встановлення


ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Примітка: будь ласка, встановіть піддон для крапель перед першим використанням приладу.

1. Перевірте резервуар для інгредієнтів перед тим, як заливати в нього матеріал, щоб переконатися, що він встановлений на своєму місці (див. розділ "Чистка та обслуговування", де описані етапи розбирання та збирання). Відкрийте верхню кришку бака, а потім повільно засипте в нього матеріал (як показано на малюнку 1); рівень рідини повинен знаходитися між мінімальним і максимальним рівнями води (як показано на малюнку 2).

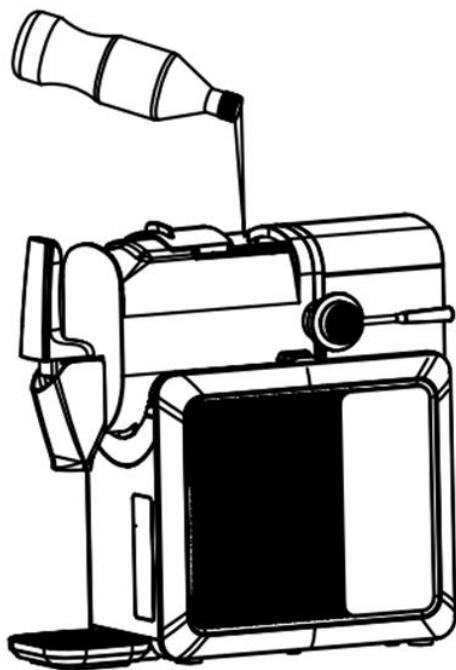

Малюнок 1

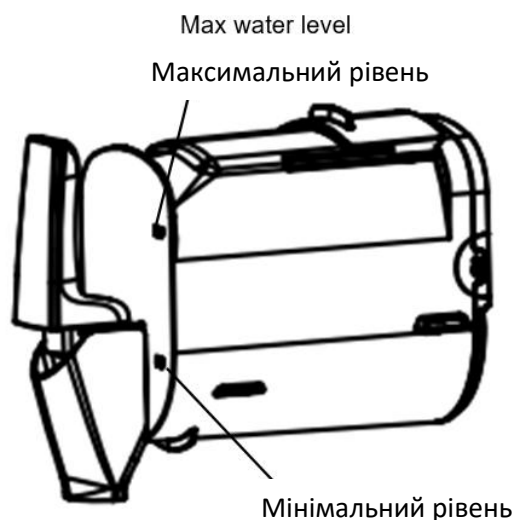

Малюнок 2

2. Потім закрийте верхню кришку ємності для інгредієнтів.

Підключіть шнур живлення, торкніться піктограми вимикача живлення , щоб увімкнути прилад. Піктограма вибору функції буде освітлена наполовину, а піктограма обраного режиму буде освітлена повністю.

3. Торкніться піктограм, щоб вибрати відповідну потрібну функцію.

4. За допомогою значків "-" або "+" виберіть густоту смузі або коктейлю. Існує 5 рівнів густоти, причому більша кількість рівнів означає нижчу температуру після формування смузі. Кожен дотик до іконки "-" зменшує густоту на один рівень, мінімальний рівень - 1 рівень; кожен дотик до іконки "+" збільшує густоту на один рівень, максимальний рівень - 5 рівнів.

Для першого використання, попередньо встановлені значення густоти будуть наступними:

- Коктейль з безалкогольних напоїв: рівень густоти 3;
- Кавовий коктейль: рівні густоти 3;
- Коктейль: рівні густоти 5;
- Смузі з червоного вина: рівні густоти 5.

Примітка: через функцію пам'яті приладу при вимкненні живлення, функціональне тестування під час процесу може змінити початкові значення за замовчуванням. Користувачі можуть скинути налаштування за замовчуванням або налаштувати інші необхідні рівні за потреби.

5. Натисніть на іконку , щоб запустити прилад. На цьому етапі буде повністю освітлена лише піктограма обраного режиму.

6. Функція блокування від дітей активується автоматично через 1 хвилину. Загориться індикатор

піктограми блокування від дітей , запобігаючи будь-яким операціям з машиною. Натискання будь-якої кнопки, крім піктограми блокування від дітей, призведе до звукового сигналу та блимання піктограми блокування від дітей як попередження. Торкніться піктограми блокування від дітей, щоб деактивувати її. Індикатор біля піктограми блокування від дітей вимкнеться, дозволяючи нормальну роботу приладу (з вибраною програмою).

7. Дотик до іконки  може запустити або призупинити роботу міксера, а до іконки вимикача живлення  - вимкнути його.

8. Після запуску приладу у виділеній зоні відображатиметься таймер роботи .

9. Коли смузі/коктейль буде готовий, прилад видасть звуковий сигнал протягом 3 секунд, а на екрані з'явиться позначка "100%". Прилад перейде в режим ізоляції, призначений для підтримання низької температури приготованого напою (буде дотримуватися встановленого температурного циклу). У цей час поставте чашку під вихідний отвір, потягніть вниз ручку вивантаження і дайте напою налитися в чашку.

ПОРАДИ

- Щоб уникнути підвищеного навантаження при змішуванні та переповнення після розширення інгредієнтів, вони не повинні перевищувати максимальний рівень води в ємності. Для точного контролю температури і нормальної роботи, інгредієнти потрібно додавати до мінімального рівня води в ємності (див. Малюнок 2). Прилад робить найкращі смузі, коли він завантажений до максимального рівня, тому, будь ласка, намагайтеся готувати смузі відповідно до цього.
- Час завершення попередньо встановлених режимів залежить від різних факторів, таких як температура навколишнього середовища, температура початкових інгредієнтів, вміст цукру та налаштування м'якої твердості.


- Інгредиенты повинні бути виготовлені з вмістом цукру більше 6%. Процентний вміст алкоголю повинен бути не більше 2% і не більше 16%.
- Заливання попередньо охолоджених інгредиєнтів в бак може додатково підвищити ефективність виробництва.
- Якщо ви використовуєте натуральні фруктові соки, рекомендується фільтрувати їх, щоб запобігти блокуванню вихідного отвору твердими частинками, що містяться в них.
- Конденсат на зовнішній стороні завантажувальної бочки є нормальним явищем у вологу погоду або під час тривалої роботи.

5. ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


РОЗБИРАННЯ

- Перед розбиранням залийте чисту водопровідну воду, запустіть функцію очищення приблизно на 4 хвилини, а потім злийте рідину.
- Відключіть прилад від електромережі, поверніть перемикач резервуара в положення розблокування (як показано на малюнку 3), вийміть його, а потім дістаньте змішувальну лопать для очищення і просушіть рушником.
- Витягніть піддон для крапель, вилийте рідину, що знаходиться всередині, почистіть його і просушіть рушником.
- Очищення вихідного отвору: Зніміть кришку випускного отвору (Рис. 4), натисніть і утримуйте положення кріплення кронштейна випускного отвору (Рис. 5), відкрийте рукоятку ствола, потім зніміть випускний вузол (Рис. 6). Почистіть його та встановіть назад у порядку розбирання.
- Протріть випарник і заднє ущільнювальне кільце чистим рушником. Зверніть увагу, що ущільнювальне кільце не можна розбирати, а також тягнути його з силою, щоб не спричинити витік води через його деформацію.


Положення розблокування

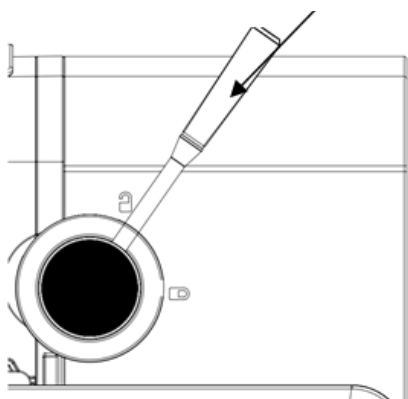


Малюнок 3

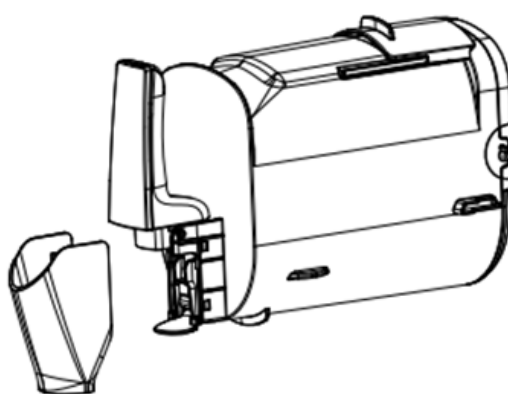

Малюнок 4

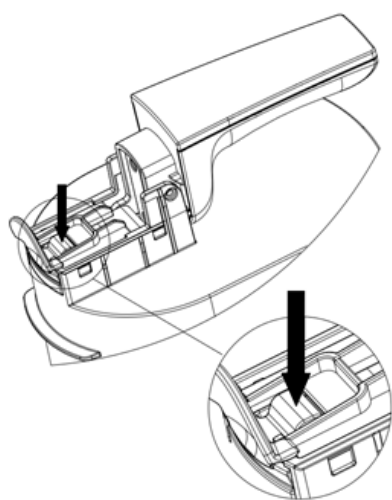

Малюнок 5

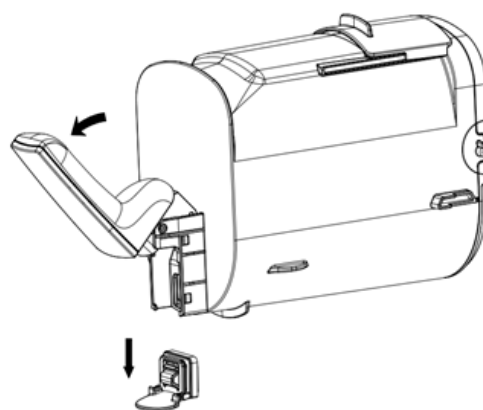

Малюнок 6

ОЧИЩЕННЯ

Резервуар для інгредієнтів, лопаті для змішування та резервуар для води можна мити в посудомийній машині, а також вручну, як описано нижче:

1. Підготуйте близько 8 л теплої води (з температурою близько 40-50 °C) і спеціальний миючий засіб у мисці.
2. За допомогою щітки ретельно вимийте всі частини, які контактують з використовуваними інгредієнтами.
3. Промийте всі очищені частини проточною водою.
4. М'якою щіткою очистіть ущільнювальне кільце в задній частині циліндра випарника.
5. Наостанок протріть поверхню вимитих деталей сухим рушником.


ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Щоб уникнути неприємного запаху, своєчасно очищайте контейнер для інгредієнтів, піддон для крапель і лопаті для перемішування після використання.
- Вийміть знімний резервуар, протріть його вологою м'якою тканиною.

- Протріть прозору кришку, охолоджувальну камеру і корпус зволоженою ганчіркою. Бруд на корпусі та в інших місцях видаляйте зволоженою ганчіркою, не лейте воду на шнур, вилку та вентиляційні отвори, не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину.

	Несправність	Можлива причина	Усунення несправностей
1	Перешкоджає перемішуванню лопаті вентилятора	Використання інгредієнтів з низьким вмістом цукру, що призводить до замерзання випарника, або встановлення занадто низької температури, через що коктейль виходить занадто твердим.	Заміна матеріалів з вищим вмістом цукру.
		Перевірте, чи правильно встановлені лопаті для змішування.	Правильність встановлення лопаті змішувального вентилятора.
		Змішувальні лопаті деформовані.	Замініть нові змішувальні лопаті
2	На дисплеї з'являється напис "ВІДКРИТО"	Резервуар не встановлений на місце, поганий контакт між блоком резервуара для інгредієнтів і запобіжним мікроперемикачем.	Зберіть бак, перед складанням ствола переконайтеся, що змішувальна лопаті зібрана правильно, переконайтеся, що вона встановлена правильно і заблокуйте перемикач ствола; якщо проблема не вирішилася після складання, відправте його в сервіс для обслуговування або ремонту.
3	На дисплеї відображається "E1"	Коротке замикання датчика.	Вимкніть живлення і від'єднайте прилад від мережі; увімкніть його знову, і якщо проблема не вирішиться, надішліть його до сервісного центру для технічного обслуговування або ремонту.
4	На дисплеї відображається "E2"	Обрив ланцюга датчика.	Вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки, увімкніть його знову і, якщо проблема не вирішиться, віднесіть прилад до сервісного центру для технічного обслуговування або ремонту.
5	На дисплеї відображається "E3"	Двигун зупинився або несправний зал.	Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки; увімкніть його знову і, якщо проблема не вирішиться, відправте його в сервіс для технічного обслуговування або ремонту.

• Електрична схема приладу:

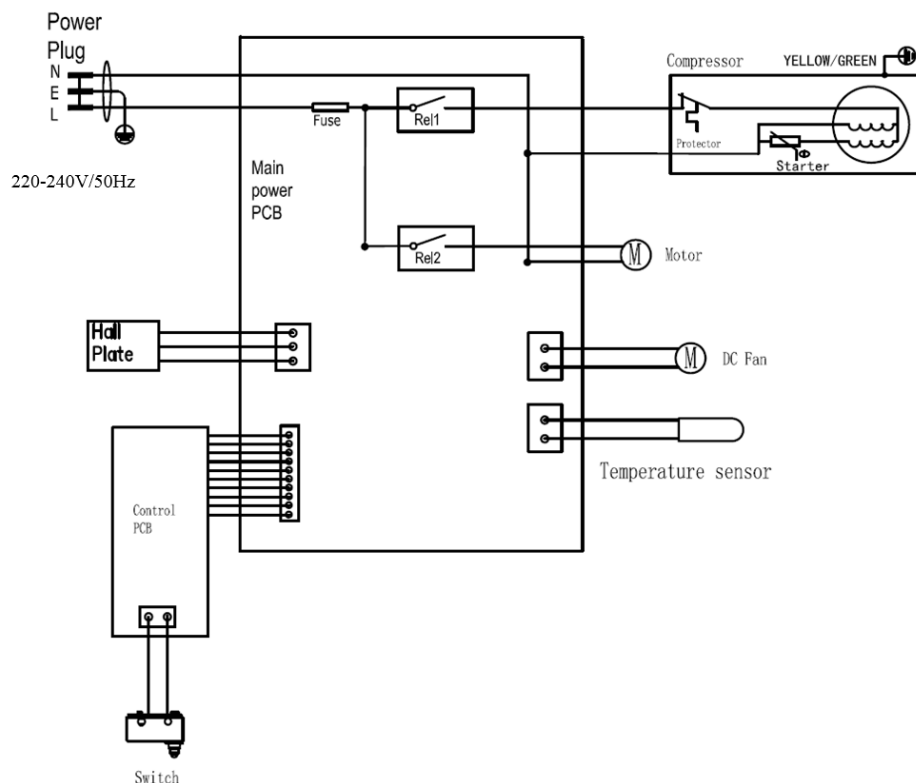

6. РЕЦЕПТИ СМУЗІ ТА ВЕРШКІВ ДЛЯ СМУЗІ

1. Кола-смузі

Стандартний інгредієнт: будь-який сорт коли.

Додайте 1,7 л Cola (до максимального рівня води в резервуарі), виберіть режим смузі і запустіть прилад при температурі навколишнього середовища 20-25 °C. Якщо температура інгредієнтів становить 20-25 °C, приготування смузі займе близько 49 хвилин. Чим нижча температура доданих інгредієнтів, тим коротший час приготування.

2. Смузі з червоним вином

Стандартний інгредієнт: червоне вино 12,5% алкоголю.

Додайте 1,7 л червоного вина (до максимального рівня води в резервуарі), виберіть режим приготування смузі з червоного вина і запустіть прилад при температурі навколишнього середовища 20-25 °C. Якщо температура інгредієнтів становить 20-25 °C, приготування смузі займе близько 49 хвилин. Чим нижча температура доданих інгредієнтів, тим коротший час приготування.

3. Смузі у вигляді молочного коктейлю

Стандартний інгредієнт: йогуртовий напій.

Додайте 1,7 л йогуртового напою (до максимального рівня води в резервуарі), виберіть режим приготування молочного коктейлю і запустіть прилад при температурі навколишнього середовища 20-25 °C. Якщо температура інгредієнтів становить 20-25 °C, для приготування смузі знадобиться близько 49 хвилин. Чим нижча температура доданих інгредієнтів, тим коротший час приготування.

4. Кавовий смузі

Стандартний інгредієнт: Кава Starbucks.

Додайте 1,7 л кави (до максимального рівня води в бочці), виберіть режим приготування кавового коктейлю і запустіть прилад при температурі навколишнього середовища 20-25 °C. Якщо температура

інгредієнтів становить 20-25 °C, приготування смузі займе близько 49 хвилин. Чим нижча температура доданих інгредієнтів, тим коротший час приготування.

5. Коктейль-смузі

Стандартний інгредієнт: 8% алкогольний коктейль Plo.

Додайте 1,7 л соку (до максимального рівня води в бочці), виберіть режим приготування коктейлю і запустіть прилад при температурі навколишнього середовища 20-25 °C. Якщо температура інгредієнтів становить 20-25 °C, приготування коктейлю займе близько 49 хвилин. Чим нижча температура доданих інгредієнтів, тим коротший час приготування.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СЕРВІС

Завжди використовуйте оригінальні запчастини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, переконайтеся, що у вас є наступні дані: Модель і серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними. Ми залишаємо за собою право на зміни без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга:	220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність	220 W
Режим керування живленням цього виробу:	Вимкнено
Енергоспоживання:	Максимум 0.5 Вт
Виріб переходить у режим вимкнення через	10 хвилин (після завершення основних функцій)

Дякуємо за придбання цього продукту. Якщо вам потрібна підтримка з вашим продуктом, відвідайте наш веб-сайт, використовуючи посилання нижче.

Посібники користувача: <https://www.heinner.ro>

Інформація про обслуговування: <https://www.heinner.ro>



Утилізація без шкоди для довкілля

Ви можете допомогти захистити навколишнє середовище!

Будь ласка, пам'ятайте про дотримання місцевих правил: передайте непрацююче електрообладнання до відповідного центру утилізації відходів.



HEINNER є зареєстрованою торговою маркою компанії **Network One Distribution SRL**. Інші торгові марки та назви продуктів є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.

Жодна частина специфікацій не може бути відтворена в будь-якій формі і будь-якими засобами або використана для створення будь-яких похідних, таких як переклад, трансформація або адаптація без дозволу NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Авторське право © 2013 Network One Distribution. Всі права захищені.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Цей продукт відповідає нормам і стандартам Європейського співтовариства.



Виробник та імпортер: **Network One Distribution**

Вулиця Марселя Янку, 3-5, Бухарест, Румунія

Тел: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro , office@nod.ro

SLUSHIE MAKER 6 U 1

Model: FreezeFun
HSLM-DW26DGREY



- Ukupni kapacitet: 2,6 L
- LED zaslon i kontrola dodirom
 - 6 funkcija

HEINNER

1. UVOD

Molimo pažljivo pročitajte upute i sačuvajte priručnik za buduće informacije.

Ovaj priručnik je osmišljen da pruži sve potrebne upute vezane uz instalaciju, korištenje i održavanje uređaja. Kako biste uređaj ispravno i sigurno upravljali, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije instalacije i korištenja.

2. SADRŽAJ VAŠEG PAKETA

- ➔ **Aparat za sladoled 6 u 1**
- ➔ **Korisnički priručnik**
- ➔ **Potvrda o jamstvu**
- ➔ **Izjava o sukladnosti**

3. SIGURNOSNE MJERE

OPĆENITO

1. Pročitajte sve upute.
2. Pobrinite se da napon na utičnici odgovara naponu navedenom na oznaki tostera.
3. Prije prve upotrebe aparata za sladoled, molimo pričekajte 2 sata nakon postavljanja i držite prozirni poklopac otvorenim najmanje 2 sata.
4. Čista voda nije dopuštena na ovoj jedinici; Preporučuje se izvorska voda.
5. Utikač i zračni priključak kabela ne smiju biti natopljeni. Nemojte uranjati proizvod u vodu ili drugu tekućinu kako biste spriječili električni udar.
6. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
7. Kada se ne koristi ili prije čišćenja, utičnica se mora isključiti iz utičnice.
8. Nemojte okretati ovaj proizvod naopako niti ga naginjati iznad kuta od 45°C.
9. Kako biste se zaštitili od rizika od električnog udara, nemojte ulijevati vodu po kabelu, utičnici i ventilaciji.
10. Isključite uređaj iz struje nakon korištenja ili prije čišćenja.
11. Svi dodaci koje proizvođač ne preporučuje ne smiju se koristiti.
12. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe s umanjnim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su dobile nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
13. Ne koristite uređaj blizu plamena, ploča za grijanje ili štednjaka.
14. Nemojte stavljati prste u otvor za pražnjenje jer to može predstavljati opasnost.
15. Nemojte često uključivati i isključivati napajanje kako biste izbjegli bilo kakva oštećenja kompresora.
16. Metalni lim ili drugi električni predmeti ne smiju se umetati u uređaj kako bi se izbjegao požar i kratki spoj.
17. Držati aparat za slushie i njegov kabel izvan dosega djece mlađe od 8 godina.
18. Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog tajmera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
19. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.
20. Kako biste izbjegli kontaminaciju hrane, molimo poštujujte sljedeće upute:
 - Dugotrajno otvaranje poklopca uređaja može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.

- Redovito čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom i dostupnim sustavima odvodnje.
- Očistite spremnik vode ako nije korišten 48 sati ili duže.
- Ako aparat za sladoled ostane prazan dulje vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili razvoj plijesni unutar uređaja.

21. Tijekom radnog procesa proizvođača slushiea, kako bi se spriječilo gašenje miješajućeg motora zbog sve tvrdjeg smoothieja, ugrađeni softver za zaštitu motora nadzire motor i automatski ga zaustavlja kako bi osigurao ispravnost sklopa.

22. Kako bi se spriječilo često pokretanje kompresora tijekom procesa hlađenja, ako se kompresor uključi unutar manje od 3 minute nakon završetka programa, kompresor može imati oko 3 minute zaštitnog vremena tijekom kojeg se neće pokrenuti. Međutim, ako iskopčate kabel na 20 sekundi, zatim ga ponovno priključite i pokrenete stroj, kompresor će se po defaultu ponovno pokrenuti bez odgode.

23. Uređaj za zaštitu od otpada spremnika za sastojke: Kako bi se spriječio nenormalan rad kompresora i motora za miješanje ili ozljede; Nakon što spremnik otpadne ili se izvadi, kontaktni prekidač sklopa s glavnim tijelom stroja reagira kako bi zaustavio rad motora.

24. Ne koristite uređaj vani.

25. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.




Ovaj simbol označava rashladno sredstvo R290, a nemetalni materijali uređaja su zapaljivi. To je simbol upozorenja. Upozorenje: Rizik od požara / zapaljivih materijala.

Rashladno sredstvo (R290) nalazi se unutar rashladnog kruga uređaja, prirodnog plina s visokom razinom ekološke kompatibilnosti, koji je ipak zapaljiv. Tijekom transporta i instalacije uređaja, pazite da nijedna komponenta rashladnog kruga ne bude oštećena.

Ako se rashladni krug ošteti:

- Izbjegavajte otvaranje plamena i izvore paljenja.
- Temeljito prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.

4. OPIS PROIZVODA

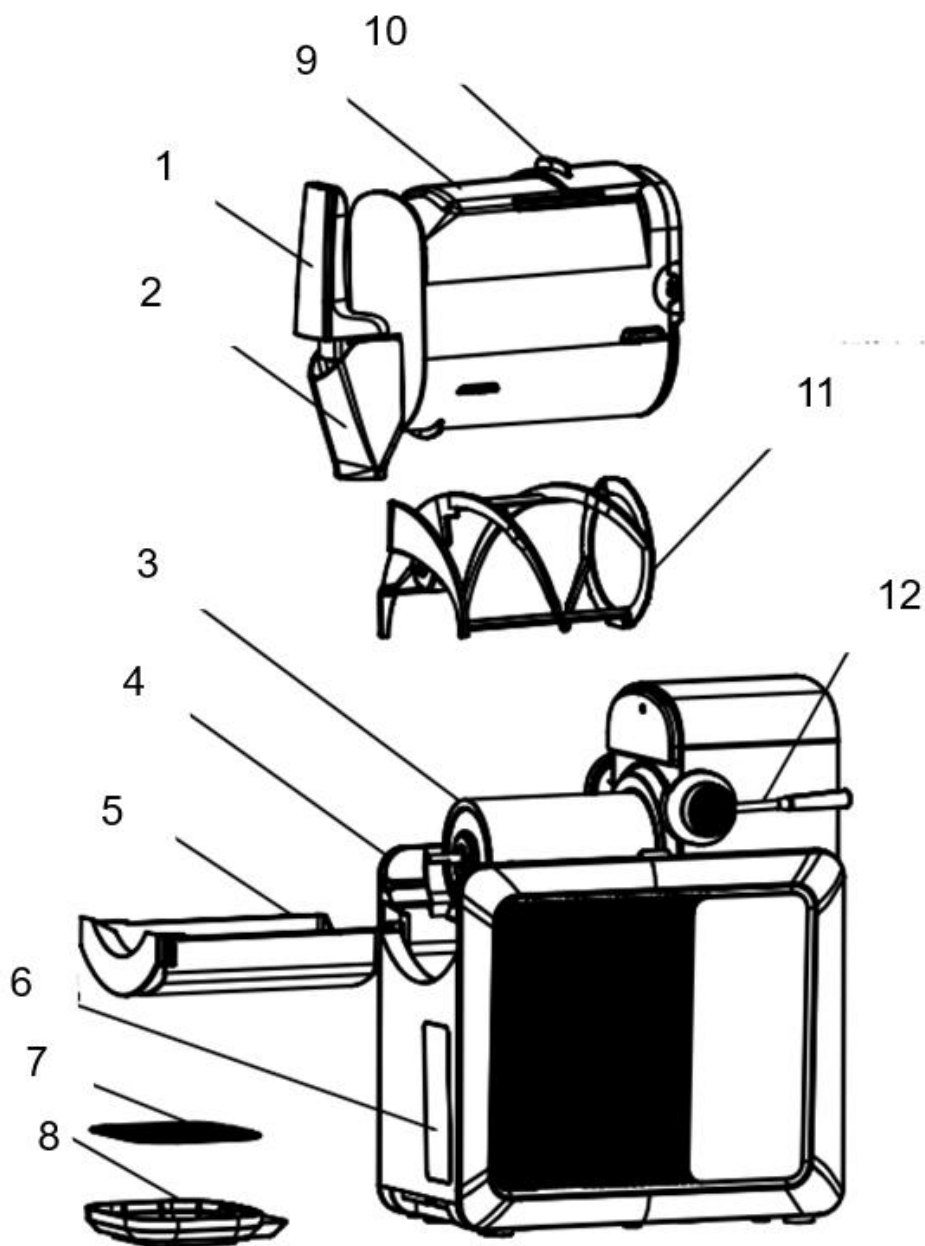

Opis komponenti	
1. Ručka za pražnjenje	7. Ukrasna ploča
2. Poklopac izlaznog otvora	8. Posuda za kapanje
3. Otvor isparivača	9. Spremnik sastojaka
4. Glavno stanovanje	10. Pokrov tenka
5. Spremnik za vodu	11. Miješajuće oštrice
6. Upravljačka ploča	12. Prekidač za zaključavanje tenka

UPRAVLJAČKA PLOČA




INSTALACIJA ZA UPOTREBU


NAPOMENA: Molimo temeljito očistite sve dijelove koji će doći u kontakt sa sastojcima prije upotrebe, uključujući: isparivač, bačvu za punjenje, oštricu za miješanje itd. Prije čišćenja potrebno je osigurati da je utikač za napajanje isključen iz utičnice.

1. Molimo postavite posudu za kapanje prilikom prve upotrebe, kao što je prikazano na slici: Pričvrstite podlogu za ukrašavanje posude za kapanje na kutiju, zatim je poravnajte s donjim otvorom za montažu posude i pritisnite je dok se kopče ne zakopčaju u rupe za montažu.

Prije instalacije

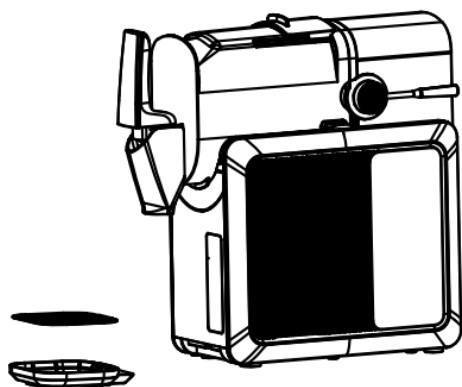


Nakon instalacije

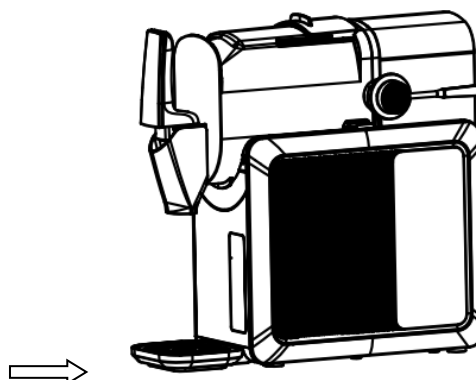

Kada je poklopac posude pričvršćen na posudu za kapanje, gurnite ga udesno u donji položaj kao što je prikazano.


2. Prije pražnjenja i rada, miješajuća lopatica i ulazni utor moraju biti sastavljeni i zaključani, kao što je prikazano na slici:

Otvoreni položaj prekidača za zaključavanje spremnika

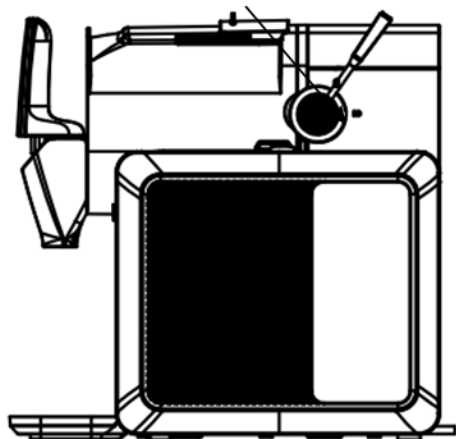

Prije instalacije

Zatvoreni položaj prekidača za zaključavanje

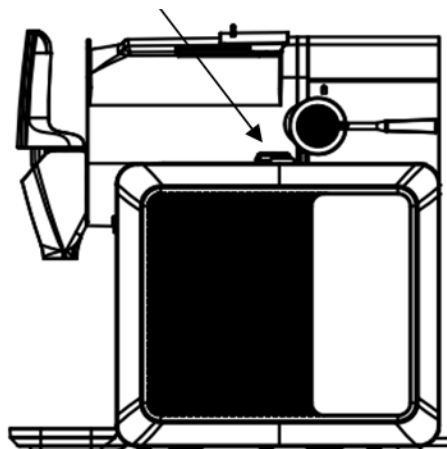


Nakon instalacije


KORIŠTENJE UREĐAJA

Napomena: molimo instalirajte posudu za kapanje prije nego što je prvi put upotrijebite.

1. Provjerite spremnik sastojaka prije ulijevanja materijala kako biste bili sigurni da je spremnik za sastojke postavljen na mjesto (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje" za korake rastavljanja i sastavljanja). Otvorite gornji poklopac spremnika, a zatim polako ulijte materijal u njega (kao što je prikazano na Slici 1); kapacitet tekućine trebao bi biti između minimalne i maksimalne razine vode (kao što je prikazano na slici 2).

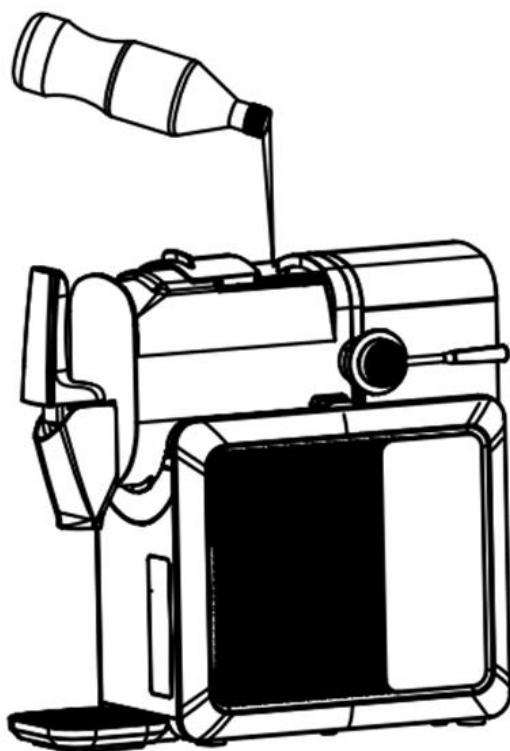

Slika 1

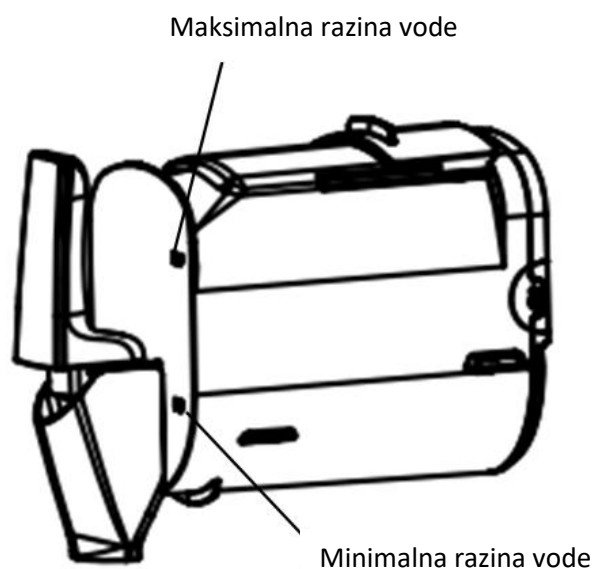

Slika 2

2. Zatim zatvorite gornji poklopac spremnika za sastojke.

Priključite kabel za napajanje, dodirnite ikonu prekidača za napajanje  da uključite uređaj. Ikona za odabir funkcije bit će poluosvijetljena, a ikona odabranog načina rada potpuno osvijetljena.

3. Dodirnite ikone kako biste odabrali odgovarajuću željenu funkciju.

4. Koristite ikone "-" ili "+" za odabir gustoće sladoleda ili smoothieja. Postoji 5 razina gustoće, pri čemu više razina označava nižu temperaturu nakon što se smoothie oblikuje. Svaki dodir ikone "-" smanjuje debljinu za jednu razinu, pri čemu je minimalni prikaz 1 razina; Svaki dodir ikone "+" povećava debljinu za jednu razinu, a maksimalni prikaz je 5 razina.

Za prvu upotrebu, unaprijed postavljene vrijednosti debljine bit će sljedeće:

- Smoothie za bezalkoholno piće: razine debljine 3;
- Smoothie od kave: razine debljine 3;
- Koktel smoothie: razine debljine 5;
- Smoothie od crnog vina: razine debljine 5.

Napomena: zbog funkcije isključivanja memorije uređaja, funkcionalno testiranje tijekom procesa može promijeniti zadane početne vrijednosti. Korisnici mogu resetirati zadane postavke ili prilagoditi na druge potrebne razine prema potrebi.

5. Dodirnite ikonu  za pokretanje uređaja. U tom trenutku samo će ikona odabranog načina biti potpuno osvijetljena.

6. Funkcija dječje brave automatski će se aktivirati nakon 1 minute. Indikator ikone dječje brave  će se upaliti, sprječavajući bilo kakvo korištenje uređaja. Dodirivanje bilo koje tipke osim ikone dječje brave uzrokuje da proizvođač sladoleda ispusti zvuk i zasvijetli ikonom dječje brave kao upozorenje. Dodirnite ikonu dječje brave da je deaktivirate. Lampica na ikoni dječje brave će se ugasi, omogućujući normalan rad uređaja (s odabranim programom).

7. Dodirom ikone  možete pokrenuti ili pauzirati uređaj za proizvodnju sladoleda, dok dodirom ikone  uređaj se gasi.

8. Nakon pokretanja uređaja, na namjenskom području prikazat će se tajmer za rad. 

9. Kada je slushie/smoothie spreman, uređaj će emitirati zvuk 3 sekunde i na ekranu će se prikazati oznaka "100%". Uređaj ulazi u izolacijski način rada, namijenjen održavanju niske temperature za pripremljeni napitak (slijedit će zadani temperaturni ciklus). Tada stavite čašu ispod izlaznog otvora, spustite ručicu za pražnjenje i pustite da se piće ulijeva u šalicu.


SAVJETI

- Kako bi se izbjeglo povećano opterećenje miješanjem i prelijevanje nakon širenja sastojaka, ne smiju prelaziti maksimalni kapacitet razine vode. Za točnu kontrolu temperature i normalan rad, sastojci su se morali dodati do minimalne razine vode (vidi Sliku 2). Aparat priprema najbolje smoothieje kad je napunjen maksimalnim kapacitetom, stoga pokušajte napraviti smoothieje prema njemu.
- Vrijeme dovršetka unaprijed postavljenih načina rada proizvođača slushiea varira zbog različitih čimbenika kao što su temperatura okoliša, početna temperatura sastojaka, sadržaj šećera i podešavanje meke tvrdoće.
- Sastojci moraju biti napravljeni s udjelom šećera većim od 6%. Kada se odabere, postotak alkohola mora biti veći od 2% i manji od 16%.
- Ulijevanje prethodno ohlađenih sastojaka u spremnik može dodatno poboljšati učinkovitost proizvodnje.
- Ako koristite prirodne voćne sokove, preporučuje se filtrirati ih kako bi se spriječilo da čvrsti dijelovi u njima blokiraju izlazni otvor.
- Kondenzacija na vanjskoj strani cijevi za punjenje normalna je za kišnog vremena ili tijekom dugih radnih sati.


5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

RASTAVLJANJE


- Ulijte čistu vodu iz slavine prije rastavljanja, pokrenite funkciju čišćenja na oko 4 minute, a zatim iscedite tekućinu.
- Isključite uređaj iz struje, okrenite prekidač spremnika u položaj za otključavanje (kao što je prikazano na slici 3), izvadite ga, a zatim izvadite miješalicu za čišćenje i sušenje ručnikom.
- Izvadite posudu za kapanje, izlijte tekućinu unutra, očistite je i osušite ručnikom.
- Čišćenje izlaznog otvora: Uklonite poklopac izlaznog otvora (Slika 4), pritisnite i držite položaj nosača izlaznog otvora (Slika 5), otvorite ručku cijevi, zatim uklonite izlazni sklop (Slika 6). Očisti ga i vrati u redoslijed rastavljanja.
- Obrišite isparivač i stražnji brtveni prsten čistim ručnikom. Napomena: brtveni prsten se ne može rastaviti niti ga se može silom povući kako ne bi došlo do curenja vode zbog deformacije.

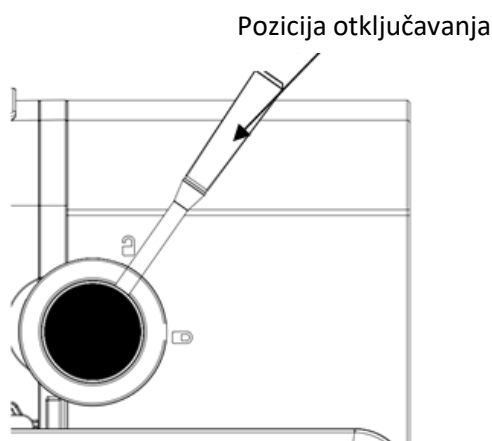


Slika 3

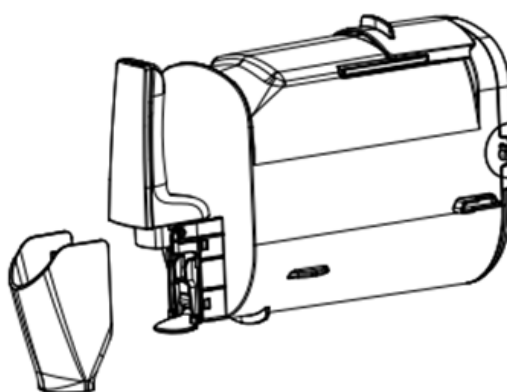

Slika 4

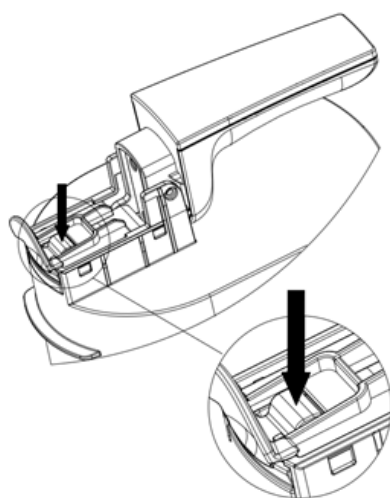

Slika 5

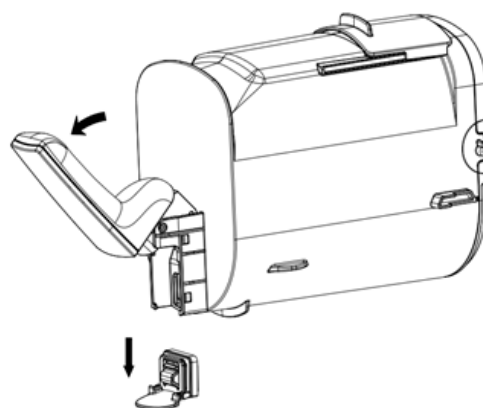

Slika 6

ČIŠĆENJE

Spremnik za sastojke, oštrice za miješanje i spremnik vode svi su prikladni za perilicu posuđa i mogu se ručno prati na sljedeći način:


1. Pripremite oko 8L tople vode (temperature oko 40-50°C) i specifičnog deterdženta u zdjeli.
2. Kistom temeljito operite sve dijelove koji dolaze u kontakt s korištenim sastojcima.
3. Isperite sve očišćene dijelove tekućom vodom.
4. Koristite mekanu četku za čišćenje brtvenog prstena na stražnjem dijelu isparivačkog cilindra.
5. Na kraju, očistite površinu opranih dijelova suhim ručnikom.

ODRŽAVANJE

- Očistite sklop spremnika sastojaka, posudu za kapanje i miješalice na vrijeme nakon upotrebe kako biste izbjegli neugodan miris.
- Izvadite uklonjivi spremnik, očistite ga vlažnom mekanom krpom.
- Obrišite prozirni poklopac, hladnjak i kućište navlaženom krpom. Uklonite prljavštinu s tijela ili drugih mjesta vlažnom krpom, i nemojte ulijevati vodu po kabelu, utikačima i ventilacijskim ulazima, niti uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

	Kvar	Mogući uzrok	Rješavanje problema
1	Struganje lopatica ventilatora miješanjem	Korištenje sastojaka s niskim sadržajem šećera uzrokuje smrzavanje isparivača ili postavljanje temperature prenisko, zbog čega smoothie postaje previše tvrd.	Zamjena materijala s višim sadržajem šećera.
		Provjerite jesu li miješalice pravilno sastavljene.	Ispravan sastav lopatice miješajućeg ventilatora.
		Miješalice su deformirane.	Zamjena novih miješalica
2	Prikaz pokazuje "OTVORENO"	Spremnik nije sastavljen na mjestu, loš kontakt između sklopa spremnika sastojaka i sigurnosnog mikroprekidača.	Ponovno sastavi spremnik, provjeri je li miješalica pravilno sastavljena prije sastavljanja cijevi, provjeri je li pravilno instalirana i zaključaj prekidač cijevi; Ako se problem ne riješi nakon ponovnog sastavljanja, molimo pošaljite ga servisu na održavanje ili popravak.
3	Prikaz prikazuje "E1"	Kratki spoj senzora.	Isključi i isključi uređaj; Ponovno ga uključite, a ako problem nije riješen, pošaljite ga servisu na održavanje ili popravak.
4	Prikaz prikazuje "E2"	Senzor je otvoren krug.	Isključi i isključi uređaj; Ponovno ga uključite, a ako problem nije riješen, pošaljite ga servisu na održavanje ili popravak.
5	Prikaz prikazuje "E3"	Motor se ugasio ili je došlo do kvara u hodniku.	Isključi i isključi uređaj; Ponovno ga uključite, a ako problem nije riješen, pošaljite ga servisu na održavanje ili popravak.

• Električni dijagram uređaja:

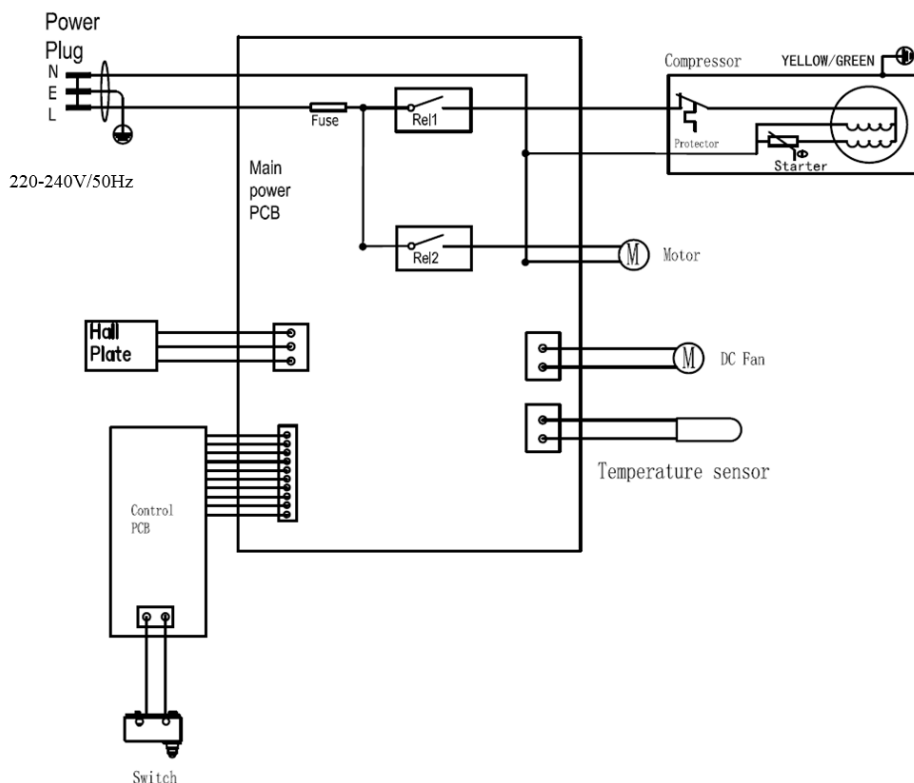

6. RECEPTI ZA SLADOLED I SMOOTHIE KREMU

1. Smoothie od kole

Standardni sastojak: bilo koja vrsta kole.

Dodajte 1,7 L kole (na MAX razinu vode u spremniku), odaberite način smoothieja i pokrenite uređaj na sobnoj temperaturi od 20-25 °C. Ako je temperatura sastojaka 20-25 °C, priprema smoothieja traje oko 49 minuta. Što je niža temperatura dodanih sastojaka, to je vrijeme proizvodnje kraće.

2. Smoothie od crnog vina

Standardni sastojak: crno vino s 12,5% alkohola.

Dodajte 1,7 L crnog vina (na MAX razinu vode u spremniku), odaberite način smoothieja od crnog vina i pokrenite aparat na sobnoj temperaturi od 20-25 °C. Ako je temperatura sastojaka 20-25 °C, priprema smoothieja traje oko 49 minuta. Što je niža temperatura dodanih sastojaka, to je vrijeme proizvodnje kraće.

3. Smoothie od milkshakea

Standardni sastojak: jogurt napitak.

Dodajte 1,7 L jogurta (na MAX razinu vode u spremniku), odaberite način smoothieja od milkshakea i pokrenite aparat na sobnoj temperaturi od 20-25 °C. Ako je temperatura sastojaka 20-25 °C, priprema smoothieja traje oko 49 minuta. Što je niža temperatura dodanih sastojaka, to je vrijeme proizvodnje kraće.

4. Smoothie od kave

Standardni sastojak: Starbucks kava.

Dodajte 1,7 L kave (na MAX razinu vode u bačvi), odaberite način smoothieja od kave i pokrenite aparat na sobnoj temperaturi od 20-25 °C. Ako je temperatura sastojaka 20-25 °C, priprema smoothieja traje oko 49 minuta. Što je niža temperatura dodanih sastojaka, to je vrijeme proizvodnje kraće.

5. Koktel smoothie

Standardni sastojak: Rio koktel s 8% alkohola.

Dodajte 1,7 L tekućine (na MAX razinu vode u bačvi), odaberite način rada koktel smoothieja i pokrenite aparat na sobnoj temperaturi od 20-25 °C. Ako je temperatura sastojaka 20-25 °C, priprema smoothieja traje oko 49 minuta. Što je niža temperatura dodanih sastojaka, to je vrijeme proizvodnje kraće.

KORISNIČKA PODRŠKA I USLUGA

Uvijek koristite originalne rezervne dijelove.

Prilikom kontaktiranja našeg ovlaštenog servisnog centra, pobrinite se da imate dostupne sljedeće podatke: model i serijski broj.

Informacije se mogu pronaći na pločici s ocjenama. Podložno promjenama bez prethodne najave.

TEHNIČKI PODACI

Napon:	220-240V~50-60Hz
Snaga:	220 W
Način upravljanja energijom ovog proizvoda je:	Isključeni način rada
Potrošnja energije:	Maksimalno 0,5W
Proizvod prelazi u način isključenja nakon:	10 minuta (nakon završetka osnovnih funkcija)

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Ako vam treba podrška s vašim proizvodom, posjetite našu web stranicu koristeći donje poveznice.

Nabavite korisničke priručnike: <https://www.heinner.ro>

Informacije o usluzi: <https://www.heinner.ro>



Ekološki prihvatljivo odlaganje

Možete pomoći u zaštiti okoliša!

Molimo vas da poštujete lokalne propise: predajte neispravnu električnu opremu odgovarajućem centru za odlaganje otpada.



HEINNER je registrirani zaštitni znak **tvrtke Network One Distribution SRL**. Ostali brendovi i nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani žigovi njihovih nositelja.

Nijedan dio specifikacija ne smije se reproducirati ni na koji način niti se koristiti za izradu izvedenica poput prijevoda, transformacije ili prilagodbe bez dopuštenja NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Sva prava pridržana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Ovaj proizvod je u skladu s normama i standardima Europske zajednice.



Proizvođač i uvoznik: **Network One Distribution**

Ulica Marcel Iancu, 3-5, Bukurešt, Rumunjska

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro